



3000

كومبيوتر

إصدارات البرمجيات 3،4،5

دليل عملية

إشعار

FRYMASTER®



معتمد CFESA، وهو عضو في جمعية معدات خدمات تجارية الأغذية، وذلك باستخدام فنيي Frymaster توصي

24-Hour Service Hotline 1-800-551-8633

07/2022

www.frymaster.com

البريد الإلكتروني: service@frymaster.com



عربي/Arabic

إشعار

مباشرة من PART معدلة الجديدة أو المعاد تدويرها AN معدات خدمة الغذاء المشتراة من غير **FRYMASTER**، خلال فترة الضمان، والعميل يستخدم جزء لهذه IF التكوين الأصلي، وهذا الضمان سيكون باطلا. علاوة على ITS مراكز الخدمة المعتمدة، و / أو الجزء المستخدم هو معدلة من ITS عميد أو أي من **FRYMASTER** العميد والشركات التابعة لها لن تكون مسؤولة عن أي مطالبات أو أضرار أو نفقات يتكبدها العميل التي تنتج مباشرة أو غير مباشرة، كليا أو **FRYMASTER** ذلك، غير مصرح بها مركز الخدمة. AN الواردة من PART جزئيا، نظرا لتركيب أي جزء معدلة و / أو

إشعار

(أو غيرها **FAS** المصرح به **FRYMASTER** ويهدف هذا الجهاز للاستخدام المهني فقط و سيتم تشغيلها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. والصيانة أو التصليح الفنيين المؤهلين يجب إجراء التركيب والصيانة، والتصليح. تركيب وصيانة، أو إصلاح من قبل أفراد غير مؤهلين قد إفراغ الضمان الشركة المصنعة.

إشعار

يجب تثبيت هذه المعدات وفقا للقوانين الوطنية والمحلية المختصة في البلد و / أو المنطقة التي يتم تثبيت الجهاز.



تحذير

المقالة، قم بفصل الطاقة الكهربائية من المقالة. Frymaster قبل الحركة، والاختبار والصيانة وأي إصلاح على جهاز

وحدة تحكم 3000

نسخ البرنامج رقم 3,4


دليل التشغيل

جدول المحتويات

الفصل 1: تعليمات وحدة تحكم النسخة 3 من 3000	
1-1	استخدام نسخة 3 من 3000
2-1	أوضاع نسخة 3 من 3000
3-1	متشعب ملخص قائمة نسخة 3 من 3000
4-1	إعداد القائمة الرئيسية
4-1	إعداد الوعاء
6-1	وضع المعلومات
7-1	إعداد المنتج (نقطة إعداد مفردة)
8-1	نظرة عامة على نقاط الإعداد المتعددة لعملية الطهي
9-1	إعداد المنتج (نقاط إعداد متعددة)
10-1	قائمة المرشح
10-1-1	المرشح
10-1-2	التنظيف والترشيح
10-1-3	التصريف
10-1-4	التصريف (المواد السائبة)
10-1-5	املا الوعاء بالمواد السائبة (اختر من المواد السائبة فقط)
10-1-6	الغليان
11-1	التلميع
12-1	وضع المسح
13-1	مخطط إعداد الحساسية
الفصل 2: استكشاف أعطال المشغل وإصلاحها	
1-2	تمهيد
2-2	استكشاف الأعطال وإصلاحها
2-2-1	مشكلات العرض ورسائل الأخطاء
2-2-2	مشكلات الترشيح
3-2-2	استخدام الأوضاع التقنية
4-2-2	رموز الدخول الخطأ

الفصل 1: تعليمات وحدة التحكم 3000

1-1 كيفية استخدام 3000

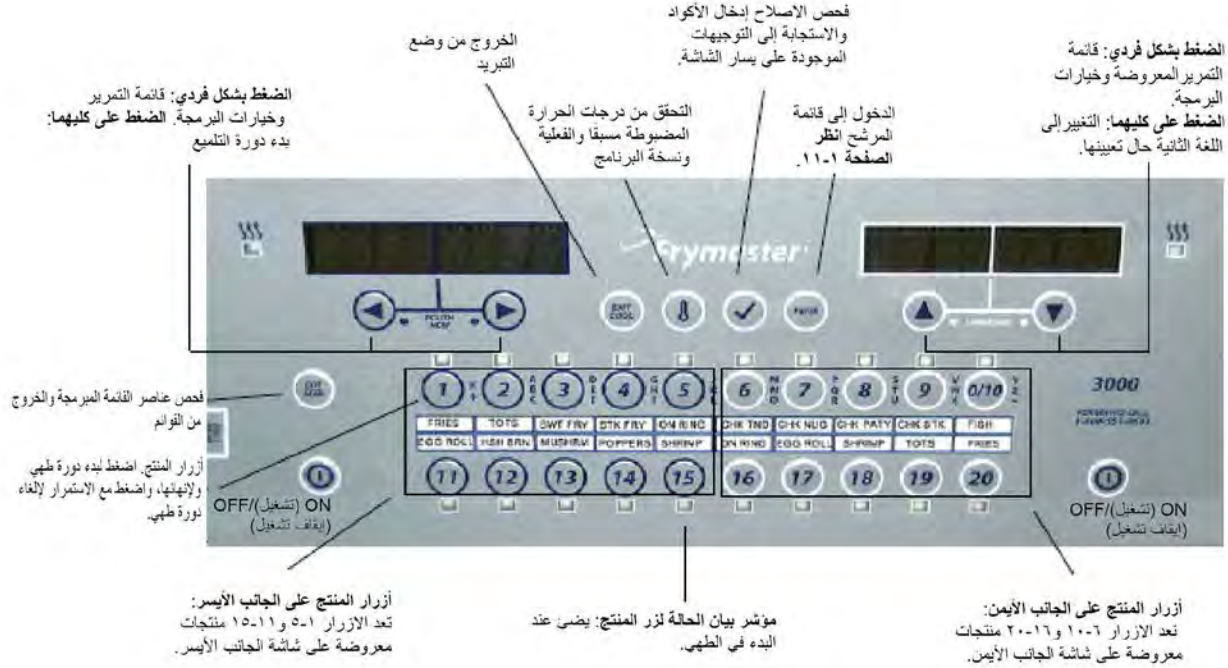

تشغيل/إيقاف تشغيل

- اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل، تبدأ المقلاة دائرة الانصهار للتسخين البطيء لسمن الطبخ وفقاً لدرجة الحرارة المبرمجة قبل الانتقال إلى درجة حرارة كاملة والتسخين عند درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً أو التباطؤية وتعرض: استعداد.
- الخروج من دائرة الانصهار، يتم ذلك عند استخدام زيت سائل بالضغط على زر Exit Cool (الخروج من التبريد) وتحريره أو أي زر منتج مبرمج، وتظهر شاشة Exit Melt؟ (هل تود الخروج من الانصهار؟) على اليسار بينما تظهر شاشة YES NO (نعم أو لا) على اليمين، اضغط على ▲ للخروج.

الطهي

- عرض COOL (تبريد): اضغط على زر المنتج أو Exit Cool (الخروج من التبريد)؛ تبدأ المقلاة بالتسخين حتى تصل إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً وتعرض READY (استعداد).
- عرض READY (استعداد) اضغط على زر المنتج وضع الطعام.
- عرض ----: تنتج حرارة وعاء الترسيب من منطقة Ready (استعداد).
- عرض DONE (تم): اضغط على زر الوميض في المنتج لإلغاء التنبيه وإنهاء الطهي.
- عرض HOLD (التثبيت): اضغط على زر الوميض في المنتج لإلغاء التنبيه المستمر.
- إلغاء الطهي: اضغط مع الاستمرار على زر الوميض لإلغاء دورة الطهي.

تغيير نقطة الإعداد: اضغط على زر المنتج لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، واضغط على الزر مرة أخرى لبدء الطهي، **ملاحظة:** عند الضغط على زر منتج له نقطة إعداد محددة ومختلف عن منتج الطهي الحالي، يتم سماع صوت منخفض ولن يبدأ الطهي الجديد حتى ينتهي الأول.

زر التحكم في التنقل

- المنتج: اضغط على هذا الزر لبدء دورة الطهي، وتبدأ دورة الطهي في العمل عندما يضيء مؤشر بيان الحالة، يومض هذا المؤشر أثناء دورة الطهي، واضغط مع الاستمرار على نفس الزر لإلغاء دورة الطهي، ثم اضغط في نهاية دورة الطهي لإلغاء التنبيه، واضغط مع الاستمرار على زر منتج له نقطة إعداد محددة لتغيير درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً.
- خروج/فحص: اضغط مرة واحدة؛ ستضيء جميع أزرار المنتج، وقم باختيار المنتج المعروض، ثم اضغط على زر المنتج لعرض اسمه، اضغط على ◀ للتنقل إلى جميع مقادير المنتجات، اضغط مرة على Exit/Scan (خروج/فحص) للتردد، اضغط مرتين على Exit/Scan (خروج/فحص) للخروج.
- أسهم اليسار/اليمن: خيارات التنقل في يسار الشاشة، اضغط على كليهما في نفس الوقت لبدء دورة التلميع.
- أسهم أعلى/أسفل: خيارات التنقل في يمين الشاشة، اضغط على كليهما في نفس الوقت للتغيير إلى اللغة الثانية إذا تم تحديد لغة ما في الإعداد.
- الخروج من التبريد: وضع الخروج من التبريد، يعيد المقلاة إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً.
- الترمومتر: المقلاة تعمل: اضغط وحرر إلى نقطة الإعداد في يسار الشاشة ودرجة حرارة الوعاء في يمين الشاشة.
- الترمومتر: المقلاة لا تعمل: اضغط لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ ونسخة النظام ووحدة التحكم ونسخ برامج لوحة الدائرة.
- علامة التدقيق: المقلاة لا تعمل: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان: استخدام مرشح التمرير؛ اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوان: إعداد المنتج.
- علامة التدقيق: المقلاة تعمل: إدخال الأكواد، الاستجابة إلى توجيهات الشاشة الموجودة على اليسار.
- المرشح: اضغط وحرر: التخلص من بقايا الطهي في دورة المرشح، **اضغط مع الاستمرار:** خيارات المرشح، الترشيح، التنظيف والترشيح، وملء الوعاء من المواد السائبة (المواد السائبة فقط) والغليان (أثناء إيقاف التشغيل فقط).

2-1 أوضاع 3000

ملاحظة: تعد برامج الطهي والمرشح خصائص اختيارية قابلة للبرمجة، ويتم تشغيل برنامج المرشح بينما يتم إيقاف تشغيل برنامج الطهي عند إجراء الإعداد القياسي لوحدة التحكم. تظهر باللون الرمادي في هذا الدليل الخطوات المرتبطة ببرمجة تلك الخصائص، والتي لا تظهر في تسلسل البرمجة في حالة الإيقاف.

يتميز 3000 بأوضاعه الاختيارية، يسمح أحد الأوضاع، وهو الطهي، للمنتجات أن تطهى مع نقاط إعداد متعددة، وتستخدم هذه الخاصية بصفة أساسية لعظام الدجاج، بينما يسمح الوضع الآخر، الترشيح، بتحفيز عملية الترشح القابلة للبرمجة (تعيين عدد من دورات الطهي قبل حدوث تحفيز الترشح)، وتظهر التحفيزات التي توجه المرشح على وحدة التحكم أيضاً، ويمكن استخدام الوضعين معاً أو كل على حده. وعند إيقاف تشغيل أي من هذه الأوضاع، (يغلق وضع الطهي في الإعداد القياسي)، لا تظهر خطوات البرمجة المصاحبة لها على وحدة التحكم.

وعند تشغيل هذه الأوضاع أو تمكينها في وضع Tech (التقني) للكمبيوتر، تظهر خطوات البرمجة مجدداً على وحدة التحكم.

تظهر الخطوات المصاحبة لبرمجة تلك الخصائص الاختيارية باللون الرمادي في هذا الدليل، وإذا كنت من مستخدمي موديل 3000 مع تعطيل لخاصية الطهي والترشيح، فلن تتمكن من رؤية العناصر رمادية اللون في خطوات البرمجة، وفي حالة تمكين تلك الخاصيتين، فيمكنك رؤية تلك العناصر رمادية اللون في خطوات البرمجة على وحدة التحكم.

اتبع هذه الخطوات لتفعيل خيارات الطهي والترشيح أو تعطيلها، ويتم تعطيل الإعداد الافتراضي لوحدة التحكم.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF (إيقاف التشغيل)	OFF (إيقاف التشغيل)	البدء بوحدة التحكم أقصى اليسار، اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم إلى PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product Setup (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى Tech Mode (الوضع التقني). اضغط على ✓.
Tech Mode (الوضع التقني)	Enter Code (أدخل الرمز)	أدخل 3000
Clear E-Log (مسح السجل الإلكتروني)	Blank (خالي)	اضغط على ▶ للتمرير إلى Enable Filters (تمكين المرشح) اضغط على ✓.
Enable Filters (تمكين المرشحات)	No (لا) Yes (نعم)	اضغط على ▲ للتمكين؛ اضغط ▼ للتعطيل.
Enable Filters (تمكين المرشحات)	Blank (خالي)	اضغط على ▶ للتمرير إلى Enable Cooks (تمكين الطهي) اضغط على ✓.
Enable Cooks (تمكين الطهي)	No (لا) Yes (نعم)	اضغط على ▲ للتمكين، اضغط على ▼ للتعطيل.
Enable Cooks (تمكين الطهي)	Blank (خالي)	اضغط على Exit/Scan (خروج/فحص) مرتين، وارجع شاشة وحدة التحكم إلى OFF (إيقاف التشغيل).

3-1 متشعب إعداد قائمة 3000

ملاحظة: تم إدراج ثلاث منبهات للبرمجة، وتشبه خطوات برمجة المنبه الثاني مثل الأول تمامًا، كما يتبع محفز المنبه الثالث إتمام المنبه الثاني مباشرة.

3-1

4-1 الإعداد: القائمة الرئيسية

يظهر لك الضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوان على مفتاح علامة التدقيق وضع الإعداد، والذي يعرض في البداية Product Setup (إعداد المنتج)، قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم واتبع الخطوات التالية للتنقل بين الخيارات.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
oFF (إيقاف التشغيل)	oFF (إيقاف التشغيل)	ابدأ بوحدة تحكم أقصى اليسار على مقلاة OCF، أي وحدة تحكم في طراز قديم، اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم إلى PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى ProductSetup (إعداد المنتج)، و Vat Setup (إعداد الوعاء)، و Tech Mode (الوضع التقني)، و Exit (خروج)، اضغط على ✓ بمجرد عرض الخيار المحدد.
Product SETUP (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	يستخدم لبرمجة عناصر القائمة ومقادير الطهي.
uRE SETUP (إعدادات الوعاء)	Blank (خالي)	يتم شرح إعدادات الوعاء أدناه في الجزء 1.5.
TEch Mode (الوضع التقني)	Blank (خالي)	يستخدم الوضع التقني لتمكين خيارات الطهي أو المرشحات أو تعطيلها.
EH it (خروج)	EH it (خروج)	اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم

5-1 إعدادات الوعاء

يتم وضع إعدادات الوعاء بإعداد عرض اللغة وحجم الوعاء وعرض معدل درجات الحرارة، اتبع الخطوات أدناه، عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم. *ملاحظة: معظم خيارات النظام متاحة فقط في وحدة التحكم أقصى اليسار.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
oFF (إيقاف التشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)	ابدأ بوحدة تحكم أقصى اليسار على مقلاة OCF، أي وحدة تحكم في طراز قديم، اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم إلى PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى Vat setup (إعدادات الوعاء) ثم اضغط على ✓.
uRE SETUP (الوعاء)	Enter code (أدخل الكود)	أدخل 1656
SYSTEM (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ✓
LANGUAGE (اللغة)	Engl 15h (الإنجليزية)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير إلى الخيار ثم اضغط على ◀.
2nd LANGUAGE (اللغة الثانية)	SPAN 15h (الإسبانية)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير إلى الخيار ثم اضغط على ◀. (هذا الخيار يسمح بتثبيت اللغة الأخرى من اللوحة الأمامية، مثل، الإسبانية كلغة ثانية) الافتراضية هي الإسبانية
Locale (الموقع)	non-CE	اضغط على ▲ ▼ للتمرير إلى الخيار: CE (معايير المطابقة الأوروبية) أو CE البلجيكية أو Non-CE (غير مطابقة للمعايير الأوروبية) و اضغط على ◀، هذا الخيار متاح فقط في أقصى يسار الكمبيوتر في OCF متعدد البطاريات المثبت في طراز 3000 القديم.
Energy (الطاقة)	Gas (الغاز)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيار: Gas (غاز) أو Electric (كهرباء) ثم اضغط على ◀، هذا الخيار متاح فقط في أقصى يسار الكمبيوتر في OCF متعدد البطاريات المثبت في طراز 3000 القديم.
TYPE (النوع)	GL30 FULL	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيار: غاز - GL30 Full و GL30 Split، كهرباء - EL30-14 Full و EL30-14 Split و EL30-17 Full و EL30-17 Split، مع نوع وعاء المقلاة المعروض، ثم اضغط على ◀.
SYSTEM volume (وحدة تخزين النظام)	5	ضبط مستوى صوت وحدة التحكم، اختر مستوى من 1-9 (1=الأقل/9=الأعلى)، واضغط على ◀.
نوع درجة الحرارة	F (فهرنهايت)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيار: F للفهرنهايت، و C للدرجة المئوية، واضغط على ◀.
EH it PELt tEPPr (الخروج من درجة حرارة الذوبان)		
cool Mode tEPPr (درجة حرارة وضع التبريد)		
cool Mode default (وضع التبريد الافتراضي)	0	استخدام المفاتيح المرقمة لتغيير الإعداد الافتراضي، (هذا هو عدد الدقائق اللازمة للمقلاة المضبوطة على وضع التباطؤ قبل التحول إلى وضع التبريد، والافتراضي هو 0، ويقوم بتعطيل الخصائص)، واضغط على ◀
Fresh oil (زيت طازج)	1 lb	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات None (لا شيء) أو JIB أو Bulk (السائبة)، ولا يوجد افتراضي، واضغط على ◀، هذا الخيار متاح فقط في أقصى يسار الكمبيوتر في OCF متعدد البطاريات المثبت في طراز 3000 القديم.
uASTE (الشوائب)	nonE (لا يوجد)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات None (لا شيء) أو Bulk (السائبة)، ولا يوجد افتراضي، واضغط على ◀، هذا الخيار متاح فقط في أقصى يسار الكمبيوتر في OCF متعدد البطاريات المثبت في طراز 3000 القديم.

*تتوفر قائمة موسعة من الإعدادات في Tech Mode (الوضع التقني) عند الحاجة إليها.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
drR in Su Itch (مفتاح التصريف)	no (لا)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات YES (نعم) و NO (لا), واضغط على ◀, (اختر YES (نعم) إذا تم تثبيت مفتاح الصرف في المقلاة).
recovery ALARm (تنبيه الإصلاح)	dISAbLEd (معطّل)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات DISABLED (معطّل) و ENABLED (مفّتي), واضغط على ◀, (يقوم تنبيه الإصلاح بإغلاق المقلاة إذا لم يتم التسخين بشكل صحيح), والاقتراضي معطل.
bASHEt L IFt (السلة)	dISAbLEd (معطّل)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات DISABLED (معطّل) و ENABLED (مفّتي), إذا كانت المقلاة بها رافعات سلة, اضبط على Enabled (مفّتي), واضغط على ◀, والاقتراضي معطل.
hold t iPE (وقت التثبيت)	Auto (تلقائي)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات AUTO (تلقائي) و MANUAL (يدوي), واضغط على ◀, (هذا هو تنبيه مؤقت إلغاء التنبيه), وسيتم تعطيل المنبه تلقائياً في حالة الضبط على تلقائي, والاقتراضي هو تلقائي
EH It (خروج)	EH It (خروج)	اضغط على زر ✓ لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)	اضغط ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SEtUP (المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى Vat setup (إعداد الوعاء) ثم اضغط على ✓.
uRE SEtUP (الوعاء)	EntEr codE (أدخل الكود)	أدخل 1656
SYSTEM (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير إلى TIME/DATE (الوقت/التاريخ).
t iPErDATE (الوقت/التاريخ)	Blank (خالي)	اضغط على ◀.
t iPEr EntEr (إدخال الوقت)	t iPE (الوقت)	استخدام المفاتيح المرقمة لتغيير الوقت, أدخل الوقت بصيغة 24 ساعة, واضغط على ◀,
date ForwARt (صيغة التاريخ)	PPPPPP (شهر/يوم/سنة)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير بين الخيارات, عند اختيار صيغة التاريخ المطلوبة, اضغط على ◀.
EntEr dAtE (أدخل التاريخ)	dAtE (التاريخ)	استخدام المفاتيح المرقمة لتغيير التاريخ, واضغط على ◀,
EH It (خروج)	EH It (خروج)	اضغط زر Exit/Scan (خروج/فحص) ثلاث مرات لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
dSt SEtUP (إعداد dSt)	يدل هذا الاختصار على إعداد حفظ ضوء النهار (التوقيت الصيفي), ويبدأ التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة في 02:00 صباحاً من يوم الأحد الثاني في مارس/أذار, فتقدم الساعات ساعة واحدة, كما أنه ينتهي في 02:00 صباحاً في يوم الأحد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني, فتؤخر الساعات ساعة واحدة. وبالنسبة للولايات المتحدة والدول الأخرى التي لا تستخدم وضع DST يتم الضبط على disabled (معطّل).	
oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتغير وضع المعلومات المعروض على وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم إلى PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SEtUP (المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى Vat setup (إعداد الوعاء) ثم اضغط على ✓.
uRE SEtUP (الوعاء)	EntEr codE (أدخل الكود)	أدخل 1656
SYStEm (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى DST Setup (إعداد DST).
dSt SEtUP (إعداد dSt)	Blank (خالي)	اضغط ✓

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
d5t	EnAbLEd (مفّّل)	اضغط على ▲▼ للتمرير بين الخيارات DISABLED (معطّل) و ENABLED (مفّّل). واضغط على ◀, (يتم تمكين الوضع الافتراضي). إذا تم اختيار معطل , فالضغط على زر ▶, يعرض الخروج. اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) ثلاث مرات للخروج.
d5t StArt Ponth (شهر بدء d5t)	3	أدخل شهر بدء التوقيت الصيفي باستخدام المفاتيح من 1-10, الافتراضي مثل الولايات المتحدة: 3. واضغط على ▶.
d5t StArt SUNDAY (الأحد الذي يبدأ فيه d5t)	2	أدخل الأحد الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي باستخدام المفاتيح من 1-10, (الافتراضي مثل بدء الولايات المتحدة, الأحد الثاني). واضغط على ▶.
d5t End Ponth 0 (شهر نهاية d5t)	11	أدخل شهر نهاية التوقيت الصيفي باستخدام المفاتيح من 1-10, (الافتراضي مثل نهاية الولايات المتحدة, شهر 11). واضغط على ▶.
d5t StArt SUNDAY (الأحد الذي ينتهي فيه d5t)	1	أدخل الأحد الذي ينتهي فيه التوقيت الصيفي باستخدام المفاتيح من 1-10, (الافتراضي مثل نهاية الولايات المتحدة, الأحد الأول). واضغط على ▶.
EH It (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) ثلاث مرات لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
filter (المرشح)		تعمل هذه الخاصية في حالة تمكين المرشحات في Tech Mode (الوضع التقني)
OFF (إيقاف تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم الى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).

Product SETUP (المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ▶. للتمرير إلى Vat setup (إعداد الوعاء) ثم اضغط على ✓.
ARE SETUP (إعدادات الوعاء)	EntEr codE (الكود)	أدخل 1656
SYSTEM (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ▶. للتمرير إلى FILTER (المرشح)
F ILtEr (المرشح)	Blank (خالي)	اضغط على ✓.
cooH5 t IL F ILtEr (مرشح تنقية الأطعمة من السمسم)	0	(هذا هو إجمالي عدد ما تم من طهي قبل تحفيز الفلتر, والافتراضي هو 0). أدخل رقم عمليات الطهي قبل تمكين المرشح, واضغط على ▶
Eod F ILtEr t IPtEr (مؤقت المرشح Eod)	d ISAbLEd (معطّل)	اضغط على ▲▼ للتمرير بين خيار تمكين أو تعطيل واضغط على ▶. الافتراضي DISABLED (معطّل)
Eod F ILtEr t IPtEr (مؤقت المرشح Eod)	23:59	استخدم المفاتيح المرقمة لبرمجة وقت منبه ترشيح نهاية اليوم. أدخل الوقت على صيغة 24 ساعة, وبعد هذا الوقت, تقوم وحدة التحكم بتحفيز المرشح عندما يضغط المستخدم على زر الطاقة لإيقاف تشغيله, أدخل 23:59 إذا لم ترغب في تحفيز ترشيح نهاية اليوم. واضغط على ▶.
FLUSH InG t IPtEr (مؤقت الغسيل)	5	استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الإعداد الافتراضي لمؤقت الغسيل, أدخل الوقت بالدقائق, الافتراضي خمس دقائق, واضغط على ▶.
bo IL oUt t IPtEr (مؤقت الغليان)	30	استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الإعداد الافتراضي لمؤقت الغليان, أدخل الوقت بالدقائق, الافتراضي 30 دقيقة, واضغط على ▶.
i)Pol ISh t IPtEr (مؤقت التلميع)	d ISAbLEd (معطّل)	اضغط على ▲▼ للتمرير بين تمكين أو تعطيل واضغط على ▶, الافتراضي DISABLED (معطّل), واضغط على ▶.
Pol ISh ProPPt i t IPtEr (مؤقت تحفيز التلميع)	23:59	استخدم المفاتيح المرقمة لإدخال وقت التلميع, (هذا هو وقت تكرار التلميع كل يوم), الافتراضي هو 23:59, أدخل الوقت على صيغة 24 ساعة, واضغط على ▶.
Pol ISh dUrAt Ion i (مدة التلميع)	15	استخدم المفاتيح المرقمة للتغيير, (هذه هي مدة التلميع بالدقائق), الافتراضي 15 دقيقة, واضغط على ▶.
Pol ISh StArt i t IPtEr (مؤقت بداية التلميع)	[300F] [149 c]	استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير درجة الحرارة, (هذه أقل درجة حرارة لازمة لبدء التلميع), الافتراضي هو 300F (149C), اضغط على ▶.
EH It (خروج)	EH It (خروج)	اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) مرة واحدة لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
E-LoG (السجل الإلكتروني)		

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير إلى Vat Setup (إعدادات الوعاء), اضغط على ✓.
Vat SETUP (إعدادات الوعاء)	Enter code (أدخل الكود)	أدخل 1656
SYSTEM (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير إلى E-LOG (السجل الإلكتروني)
E-LOG (السجل الإلكتروني)	Blank (خالي)	اضغط على ✓. (هذا سجل لأحدث عشرة أكواد الخطأ)
Time (الآن)	Time/Date (الوقت/التاريخ)	واضغط على ▶, (الوقت والتاريخ الحاليان)
A E #	Time/Date (الوقت/التاريخ)	الأخطاء مدرجة من A-1, اضغط على ▶ للتمرير بين الأخطاء, أدرجت رموز الأخطاء في الصفحة 4-2, إذا لم توجد أخطاء, وسيعرض الضغط على ▶ No errors (لا توجد أخطاء), واضغط على ▶.
Exit (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) ثلاث مرات لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
change Password (تغيير كلمة المرور)		
oFF (إيقاف التشغيل)	oFF (إيقاف التشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ▶ للتمرير إلى Vat Setup (إعدادات الوعاء), اضغط على ✓.
Vat SETUP (إعدادات الوعاء)	Enter code (أدخل الكود)	أدخل 1656
SYSTEM (النظام)	Blank (خالي)	اضغط على ▶ للتمرير إلى Change Password (تغيير كلمة المرور) ثم اضغط على ✓.
Product SETUP (إعداد المنتج)	1650	استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الرمز, واضغط على ▶.
Vat SETUP (إعدادات الوعاء)	1656	استخدم المفاتيح المرقمة لتغيير الرمز, واضغط على ▶
Exit (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) ثلاث مرات لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.

1-6 وضع المعلومات: عرض الحالات التشغيلية

يجمع جهاز 3000 المعلومات ويحفظها في دائرتي الطهي والترشيح، وتوجد هذه البيانات في وضع المعلومات، ويتم إدخالها عن طريق مفتاح علامة التدقيق في حالة تمكين وحدة التحكم أو تعطيلها، وتوجد الخطوات الخاصة بعرض البيانات مفصلة أدناه، ملاحظة: عند تعطيل خيار المرشحات، لا يتم الحصول على جميع البيانات.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF/on (إيقاف التشغيل/تشغيل)	OFF/on (إيقاف التشغيل/تشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتم عرض INFO MODE (وضع المعلومات) ثم حرره.
LAST d ISPOSE Stats (حالات آخر تفريغ)	Blank (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير بين: Last Dispose Stats (حالات التفريغ الأخيرة) Daily Stats (الحالات اليومية) Selected Period Stats (حالات الفترات المحددة) Last Load Stats (وحالات التحميل الأخيرة). واضغط على □ مع الحالة المطلوبة المعروضة على الشاشة. اضغط على ▶، (هذا هو عدد مرات الطهي منذ آخر تفريغ).
total cookHS (إجمالي عدد مرات الطهي)	Number (العدد)	اضغط على ▶، (هذا هو تاريخ آخر تفريغ)
LAST d ISPOSE (آخر تفريغ)	date (التاريخ)	اضغط على ▶، (هذا هو عدد المرشحات منذ تفريغ الزيت)
FilterS 5 IncE d ISPOSE (المرشح - منذ التفريغ)	Number (العدد)	اضغط على ▶، (هذا هو عدد المرشحات المتخطاه منذ تفريغ الزيت)
FilterS by-PASSED 5 IncE d ISPOSE (المرشحات المتخطاه - منذ التفريغ)	Number (العدد)	اضغط على ▶، (هذا هو عدد مرات التلميع منذ تفريغ الزيت)
PolISHES 5 IncE d ISPOSE (التلميع - منذ التفريغ)	Number (العدد)	اضغط على ▶، (هذا هو عدد مرات التلميع المتخطاه منذ تفريغ الزيت).
oil LIFE (عمر الزيت)	Number Days (عدد الأيام)	اضغط على ▶، (هذا هو عدد الأيام منذ آخر تفريغ)
oil LIFE - 1 d ISPOSE Prior (عمر الزيت - قبل التفريغ 1)	Number Days (عدد الأيام)	اضغط على ▶، (هذا هو عمر الزيت بالأيام قبل التفريغ 1)
oil LIFE - 2 d ISPOSE Prior (عمر الزيت - قبل التفريغ 2)	Number Days (عدد الأيام)	اضغط على ▶، (هذا هو عمر الزيت بالأيام قبل التفريغ 2)
Avg oil LIFE (متوسط عمر الزيت)	Number Days (عدد الأيام)	اضغط على ▶، (هذا هو متوسط عمر الزيت في الثلاث تفريغات الأخيرة)
Avg cookHS (الطهي) (متوسط)	Number (العدد)	اضغط على ▶، (هذا هو متوسط الطهي في الثلاث تفريغات الأخيرة)
RESET LAST d ISPOSE Stats (إعادة ضبط حالات تفريغ الأخيرة)	YES (نعم) NO (لا)	اضغط على ▶ للتمرير أو على ▲ لإعادة ضبط حالات التفريغ الأخيرة.
RESET LAST d ISPOSE Stats (إعادة ضبط حالات تفريغ الأخيرة)	Enter code (أدخل الكود)	أدخل 1656
COMPLETE (إتمام)	Blank (خالي)	
EXIT (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر ✓ مرة واحدة وعلى ▶ للتمرير بين الخيار المطلوب، وبمجرد ظهور الخيار المطلوب، اضغط على زر ✓ أو على زر Scan (فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.
DAILY Stats (الحالات اليومية)	Blank (خالي)	واضغط على ✓ مع الحالة المطلوبة المعروضة على الشاشة.
FilterS (المرشحات)	date (التاريخ)	اضغط على ▲ ▼ لتمرير يوم في الأسبوع السابق، واضغط على ▶ عند عرض التاريخ المطلوب.
FilterS (المرشحات)	number And day (العدد واليوم)	اضغط على ▲ ▼ لتمرير عدد عمليات ترشيح الوعاء في ذلك اليوم من الأسبوع السابق، اضغط على ▶.

6-1 وضع المعلومات: محتوى عرض الحالات التشغيلية

الإجراء	الشاشة اليمنى	الشاشة اليسرى
اضغط على ▲▼ لتمرير عدد دورات الترشيح اليومية في الأسبوع السابق، اضغط على ✓ اضغط على زر ◀ مرة للعودة إلى قائمة Info Mode (وضع المعلومات)، أو زر Exit/Scan (خروج/فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.	nUPbEr And dAY (العدد واليوم)	المرشحات - الأسبوع السابق
اضغط على ▲▼ للتمرير إلى عدد مرات تحفيز المرشح التي تم تجاوزها في ذلك اليوم من الأسبوع السابق، اضغط على ▶.	nUPbEr And dAY (العدد واليوم)	F iltErS bYPASS (تخطي المرشحات)
اضغط على ▲▼ للتمرير إلى عدد مرات الطهي في ذلك اليوم من الأسبوع السابق، اضغط على ▶.	nUPbEr And dAY (العدد واليوم)	cooH5 (مرات الطهي)
اضغط على زر ✓ مرة واحدة وعلى ▶ للتمرير بين الخيار المطلوب، وبمجرد ظهور الخيار المطلوب، اضغط على زر ✓ أو على زر Scan (فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.	EH it (خروج)	EH it (خروج)
اضغط على ▶ للتمرير إلى قائمة Info Mode (وضع المعلومات): Last Dispose Stats (حالات التفريغ الأخيرة) Daily Stats (الحالات اليومية) Selected Period Stats (حالات الفترات المحددة) Last Load Stats (وحالات التحميل الأخيرة)، اضغط على ✓.	Blank (خالي)	SELEctEd PEr lod StAtS (حالات الفترة المحددة)
اضغط على ▶. (هذا هو تاريخ ووقت بداية الفترة المحددة)	itE و الوقت	dRtE (التاريخ)
اضغط على ▶. (هذا هو العدد الكلي لمرات الطهي منذ بداية الفترة المحددة)	Number (العدد)	cooH5 (مرات الطهي)
اضغط على ▶، (هذا هو العدد الكلي لمرات الطهي التي ألغيت منذ بداية الفترة المحددة).	Number (العدد)	qu it cooH5 (مرات الطهي الملغاة)
اضغط على ▶، (هذا هو العدد الكلي لساعات تشغيل المقلاة منذ بداية الفترة المحددة)	Number (العدد)	on hoUrS (بالساعات)
اضغط على ▶ للتمرير أو على ▲ لإعداد بدء حالة دورة جديدة محددة.	YES (نعم) no (لا)	rESEt USAGE (إعادة ضبط الاستخدام)
أدخل 1656	EntEr codE (أدخل الكود)	rESEt USAGE (إعادة ضبط الاستخدام)
	Blank (خالي)	coMPLEtE (إتمام)
اضغط على زر ✓ مرة واحدة وعلى ▶ للتمرير بين الخيار المطلوب، وبمجرد ظهور الخيار المطلوب، اضغط على زر ✓ أو على زر Scan (فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.	EH it (خروج)	EH it (خروج)
اضغط على ▶ مع الحالة المطلوبة المعروضة على الشاشة.	Blank (خالي)	LASt LoAd StAtS (حالات التعبئة الأخيرة)
اضغط على ▶،	Product Name (اسم المنتج)	Product (المنتج)
اضغط على ▶، (هذا هو وقت بداية الطهي الأخير)	Number Minutes (عدد الدقائق)	StArtEd (بدأت)
اضغط على ▶، (هذا هو وقت الطهي الفعلي بما فيها الوقت الممتد)	Number Minutes (عدد الدقائق)	ActUAL t itE (الوقت الفعلي)
اضغط على ▶، (هذا هو الوقت المبرمج للطهي)	Number Minutes (عدد الدقائق)	ProGrAm t itE (وقت البرنامج)
اضغط على ▶، (هذه هي درجة الحرارة القصوى للزيت أثناء الطهي الأخير)	Number (العدد)	MAx tEmP (درجة الحرارة القصوى)
اضغط على ▶، (هذه هي درجة الحرارة الصغرى للزيت أثناء الطهي الأخير)	Number (العدد)	Min tEmP (درجة الحرارة الصغرى)
اضغط على ▶، (هذا هو متوسط درجة حرارة الزيت أثناء الطهي الأخير)	Number (العدد)	Avg tEmP (متوسط درجة الحرارة)
اضغط على ▶، (هذه هي نسبة زمن الطهي التي يصل إليها مصدر التسخين أثناء الطهي الأخير).	%	HEAt on (النسبة المئوية للتسخين)
اضغط على ▶، (تقوم هذه بإظهار yes (نعم) إذا عادت المقلاة إلى درجة الحرارة المضبوطة قبل بدء دورة الطهي).	YES (نعم) أو no (لا)	rEAdY For cooH (جاهز للطهي)
اضغط على زر ✓ مرة واحدة وعلى ▶ للتمرير بين الخيار المطلوب، وبمجرد ظهور الخيار المطلوب، اضغط على زر ✓ أو على زر Scan (فحص) لإيقاف تشغيل وحدة التحكم.	EH it (خروج)	EH it (خروج)

7-1 القائمة الرئيسية: إعداد المنتج (نقطة إعداد واحدة للطهي)

تظهر برمجة إعداد الطعام أدناه، تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم واتباع الخطوات. يضم العمود الأيمن الإجراء اللازم للاستمرار، ويمكنك الخروج من برمجة خطوة وقتاً تريد عن الطريق الضغط على زر Exit/Scan (خروج/فحص) حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة، لن تظهر العناصر رمادية اللون إذا لم يفعل الخيار المشغل لهم، العناصر التي في الصف الرمادي خاصة ببرمجة وحدة التحكم على Legacy (الوضع القديم).

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF (إيقاف التشغيل)	OFF (إيقاف التشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (إعداد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ✓.
Product SETUP (إعداد المنتج)	Enter code (أدخل الرمز)	أدخل 1650 في حالة تحميل القائمة الافتراضية في مقلاة ذات طراز قديم، استخدم الخطوات المدرجة في الجزء رمادي اللون أدناه، وإلا يكن، تجاهلها.
Select Product (حدد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على ◀، (تجنب استخدام هذا الخيار في مقلاة من نوع OCF، وإذا واجهت مقلاة من نوع OCF أثناء البرمجة، انظر تعليمات الإعداد وأعد ضبط وحدة التحكم على OCF)
Load Standard (تحميل القياسي)	YES (نعم) NO (لا)	اختر YES (نعم) إن كان المطلوب هو تحميل القائمة الافتراضية، اختر NO (لا) للاستمرار في إدخال المنتج كما هو مبين أدناه.
OFF (إيقاف التشغيل)	OFF (إيقاف التشغيل)	ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط عند إعداد وحدة التحكم على مقلاة Legacy (قديمة) لاستخدام هذا الخيار في مقلاة من نوع OCF.
Select Product (حدد المنتج)	Blank (خالي)	اضغط على زر المنتج المراد
Long Name (الاسم الكامل)	Product Name (اسم المنتج) أو button number (رقم الزر)	أدخل اسم المنتج مع المفاتيح الرئيسية، ارفع المؤشر باستخدام ▲▼، اضغط على ▶ للانتقال إلى خصائص ضبط المنتج التالي.
Short Name (المختصر)	Abbreviated Product Name (اسم المنتج المختصر) أو button number (رقم الزر)	أدخل أربعة حروف من اسم المنتج تكون بديلاً في المؤقت أثناء الطهي، اضغط على ▶،
Cooking Mode (وضع الطهي)	Single Setpoint (نقطة إعداد فردية)	واضغط على ▶ عند الرغبة في نقاط إعداد متعددة أو الطهي المتقطع، اضغط على ▼ للوصول إلى MULTIPLE SETPOINT (نقاط الإعداد المتعددة) واذهب إلى 1.8 واتباع الإرشادات، (الوضع الافتراضي هو SINGLE SETPOINT (نقطة الإعداد الفردية))، لا تظهر إذا تم إلغاء الطهي.
Time (الوقت)	0:00 أو Preheating Time (الوقت المدخل مسبقاً)	أدخل وقت الطهي الكلي من خلال المفاتيح المرقمة، واضغط على ▶.
Temp (درجة الحرارة)	Temp (درجة الحرارة)	أدخل درجة حرارة الطهي، واضغط على ▶.
Sensitivity (الحساسية)	Number (العدد)	أدخل مستوى درجة الحساسية من 0-9 بالنسبة للمنتج، واضغط على ▶، الرجوع إلى مخطط إعدادات درجة الحساسية صفحة 17-1.
Time (وقت)	0:00 أو Preheating Time (الوقت المدخل مسبقاً)	أدخل الوقت المستغرق في دورة الطهي للمنبه المسموع للاهتزاز، واضغط على ▶، في حالة ضبطها على 0:00 تخطى للانتقال إلى FILTERPROMPT (تحفيز المرشح)
Alarm Name (المنبه)	Shake (إهتزاز)	اضغط على ▲▼ للانتقال بين أسماء المنبهات (على سبيل المثال، إهتزاز، تقلب)، واضغط على ▶.
Alarm Mode (وضع المنبه)	Auto (تلقائي)	اضغط على ▶، والافتراضي هو تلقائي، اضغط على ▲▼ للانتقال إلى وضع التنبيه بالاهتزاز يدوياً، اضغط على ▶، عند ضبط Alarm Mode (Shake) وضع (اهتزاز) (المنبه) على auto (تلقائي)، فإن ذلك يلغى المنبه تلقائياً بعد مرور بضع ثوانٍ، بينما يتطلب الوضع Manual (يدوي) تدخل المستخدم.
Alarm Tone (المنبه)	Short (قصيرة)	اضغط على ▲▼. للتمرير لاختيار نغمات التنبيه بالاهتزاز، اضغط على ▶، الافتراضي هو SHORT (قصير).

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
ALARM 2 (2 وقت التنبيه)	0:00	اضغط على ◀, دعه عند 0:00 إذ لم تكن هناك حاجة للمنبه الثاني, أدخل الوقت إن لزم واتبع الخطوات بالأعلى لإدخال المقادير الأخرى, كرر نفس الشيء للمنبه الثالث, (في حالة إدخال 0:00 للمنبه الثاني, فلن تظهر خطوات المنبه الثالث).
Filter ProPte (تحفيز المرشح)	0 أو العدد المدخل مسبقًا	أدخل عدد دورات الطهي قبل تحفيز المرشح ثم اضغط على ▶, لا تظهر إذا تم تعطيل المرشحات في Tech Mode (الوضع التقني).
التشغيل الفوري	5 أو الرقم المدخل مسبقًا	هذا هو الوقت, بالثوان, الذي ترتفع فيه درجة سخونة المقلاة بنسبة 100٪, وذلك بعد الضغط على زر المنتج, وقبل أن تقوم وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة, أدخل القيمة ثم اضغط على ▶, (الافتراضي هو 5, 0=إيقاف), ملاحظة: قد يحتاج التشغيل الفوري في الوقت المحدد إلى الضبط لتحميلات الطهي الخفيف, لا تظهر إذا ألغى الطهي.
hold t iPE (وقت التثبيت)	0 أو الوقت المدخل مسبقًا	أدخل الوقت بالدقائق للتحكم في المنتج قبل التخلص منه, اضغط على ▶.
EH it (خروج)	EH it (خروج)	اضغط على الزر ✓. لحفظ التغييرات.
SELEct Product (حدد المنتج)	Blank (خالي)	للبرمجة الإضافية يرجى الرجوع إلى Product Setup (إعدادات المنتج) الواردة أعلاه, للخروج, اضغط على الزر EXIT/SCAN (خروج/فحص) مرتين لإيقاف التشغيل.

للدخول إلى شريط القائمة, أزل المسامير المرفقة لربط الحافة, اخفض الحافة لأسفل وانزع الشريط من الجهة الخلفية لوحدة التحكم, وبمجرد تحديث شريط القائمة, اعكس الخطوات لإعادة التجميع, لإلغاء تحديد منتج من زر ضبط الوقت على 0:00 ثم اضغط على EXIT / SCAN (خروج/فحص).

ملاحظة: يعد الطهي المتقطع خيار يجب تفعيله في وضع Tech Mode (الوضع التقني) للكمبيوتر عن طريق تمكين وضع الطهي، ولن تظهر نتائج البرمجة إذا لم يتم تمكينه.

- الخطوة 1 ضبط إجمالي وقت الطهي ونقطة البدء.
 - الخطوة 2 ضبط مدة الجزء الأول من الطهي المتقطع، دقيقتان ثم نقطة إعداد التغير الأول في درجة الحرارة.
 - الخطوة 3 ضبط مدة الجزء الثاني من الطهي المتقطع، 4 دقائق ثم نقطة إعداد التغير الثاني في درجة الحرارة.
 - الخطوة 4 وضع مدة الجزء الثالث من الطهي المتقطع، 3 دقائق ثم نقطة إعداد التغير الثالث في درجة الحرارة.
- يرجى ملاحظة أنه يتم انتهاء الأربعة دقائق المتبقية في وقت الطهي عند درجة الحرارة النهائية، ولا يتطلب ذلك إدخال لاستخدام الدقائق الأخيرة.



9-1 القائمة الرئيسية: إعداد المنتج (الطهي بنقاط إعداد متعددة المتعدد (التقطع*))

*غير متوفرة مع خيار الطهي المعطل

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF (إيقاف التشغيل)	OFF (إيقاف التشغيل)	اضغط على ✓ حتى يتغير وضع معلومات قائمة وحدة التحكم إلى Main (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
Product SETUP (إعداد المنتج)	bLAnH (خالي)	اضغط على ✓.
Product SETUP (إعداد المنتج)	EntEr codE (أدخل الرمز)	أدخل 1650
SELEct Product (حدد المنتج)	bLAnH (خالي)	اضغط على زر المنتج المطلوب
Long nAME (الاسم الكامل)	Product nAME (اسم المنتج) أو button nUMbEr (رقم الزر)	أدخل اسم المنتج مع المفاتيح الرئيسية، ارفع المؤشر باستخدام ▲▼، اضغط على ◀ للانتقال إلى خصائص ضبط المنتج التالي.
Short nAME (المختصر)	AbbREvIAtEd Product nAME (اسم المنتج المختصر) أو button nUMbEr (رقم الزر)	أدخل مع مفاتيح الحروف المختصرة 4 أحرف من اسم المنتج، والتي تتناوب مع وقت الطهي، اضغط على ▶.
cooK InG ModE (الطهي)	5 InGLE SEtPo InE (نقطة إعداد فردية)	اضغط على ▶. عند الرغبة في نقطة إعداد متعددة أو الطهي المتقطع، اضغط على ▼ للوصول إلى (Segmented) Multiple Setpoint (نقطة الإعداد المتعددة (المتقطع)) واتبع الإرشادات الواردة في القسم التالي. (الوضع الافتراضي هو نقطة الإعداد الفردية) أدخل وقت الطهي الإجمالي للعناصر المجزئة ثم اضغط على ▶.
1 (1 الوقت)	0:00 أو PrEu IoUsLy EntErEd (الوقت المدخل مسبقاً) 1 (1 الوقت)	أدخل درجة حرارة الطهي الأولية ثم اضغط على ▶.
1 (1 درجة الحرارة)	TEMPrAtURe (درجة الحرارة)	أدخل مستوى درجة الحرارة من 0-9 بالنسبة للمنتج، اضغط على ▶.
1 (1 درجة)	SEnS It Iv (العدد)	أدخل الوقت المتبقي بعد أول تغيير لدرجة الحرارة (انظر الصفحة 9-1)، ثم اضغط على ▶.
2 (2 الوقت)	0:00 أو PrEu IoUsLy EntErEd (الوقت المدخل مسبقاً) 2 (2 الوقت)	أدخل أول تغيير لدرجة الحرارة ثم اضغط على ▶.
2 (2 درجة الحرارة)	TEMPr (درجة الحرارة)	أدخل قيمة العمل المرنة من 0-9 بالنسبة للمنتج ثم اضغط على ▶.
2 (2 درجة)	SEnS It Iv (القيمة المدخلة مسبقاً)	أدخل الوقت المتبقي بعد ثان تغيير لدرجة الحرارة، ثم اضغط على ▶.
3 (3 الوقت)	0:00 أو وقت البرمجة المدخل مسبقاً 3 (3 الوقت)	أدخل درجة حرارة المقطع الثاني ثم اضغط على ▶.
3 (3 درجة الحرارة)	TEMPr (درجة الحرارة)	أدخل قيمة العمل المرنة من 0-9 بالنسبة للمنتج ثم اضغط على ▶.
3 (3 درجة)	SEnS It Iv (القيمة المدخلة مسبقاً)	أدخل الوقت المتبقي بعد ثالث تغيير لدرجة الحرارة، ثم اضغط على ▶.
4 (4 الوقت)	0:00 أو وقت المدخل مسبقاً 4 (4 الوقت)	أدخل درجة حرارة المقطع الثالث ثم اضغط على ▶.
4 (4 درجة الحرارة)	TEMPr (درجة الحرارة)	أدخل قيمة العمل المرنة من 0-9 بالنسبة للمنتج ثم اضغط على ▶.
4 (4 درجة)	SEnS It Iv (القيمة المدخلة مسبقاً)	اترك الرقم على صفر إذا لم يكن هناك حاجة لأية مقاطع ثم اضغط على ▶، أما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من المقاطع، فاستمر في البرمجة على النحو الموضح أعلاه. خمسة هي الحد.
5 (5 الوقت)	0:00 أو الوقت المدخل مسبقاً 5 (5 الوقت)	أدخل الوقت المستغرق في دورة الطهي للمنبه المسموع للاهتزاز، اضغط على ▶.
1 (1 ALARm) (التنبيه)	ALARm (الاهتزاز)	اضغط على ▼▲ للانتقال بين أسماء المنبهات (على سبيل المثال، الاهتزاز)، اضغط على ▶.
1 (1 ALARm nAME) (المنبه)	SHAKE (الاهتزاز)	اضغط على ▼▲ للانتقال لتأكيد وضع التنبيه بالاهتزاز إما تلقائي أو يدوي، اضغط على ▶.
1 (1 ALARm ModE) (التنبيه)	Auto dEFaULt (افتراضي تلقائي)	اضغط على ▼▲ للتمرير لاختيار نغمات التنبيه بالاهتزاز. اضغط على ▶.
1 (1 ALARm tonE) (التنبيه)	Short (قصيرة)	أدخل الوقت المستغرق في دورة الطهي للمنبه الثاني المسموع للاهتزاز. اضغط على ▶.
2 (2 time) (الاهتزاز)	SHAKE (الاهتزاز)	اضغط على ▼▲ للانتقال بين أسماء المنبهات (على سبيل المثال، الاهتزاز)، اضغط على ▶.
2 (2 ALARm nAME) (المنبه)	SHAKE (الاهتزاز)	اضغط على ▼▲ للانتقال لتأكيد وضع التنبيه بالاهتزاز إما تلقائي أو يدوي، اضغط على ▶.
2 (2 ALARm ModE) (التنبيه)	Auto dEFaULt (افتراضي تلقائي)	

9-1 القائمة الرئيسية: محتوى إعداد المنتج (الطهي بنقاط إعداد متعددة المتعدد (المتقطع))

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
2 2 ALARm tone (نغمة التنبيه)	Short (قصيرة)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير لاختيار نغمات التنبيه بالاهتزاز. اضغط على ◀.
3 t iPE (3 الوقت)	00: أو الوقت المدخل مسبقاً	أدخل الوقت للمنبه الثالث المسموع للاهتزاز. اضغط على ◀.
3 3 ALARm name (اسم المنبه)	SHAPE (الاهتزاز)	اضغط على ▲ ▼ للانتقال بين أسماء المنبهات (على سبيل المثال الاهتزاز). اضغط على ◀.
3 ALARm mode (3 وضع التنبيه)	Auto default (افتراضي تلقائي)	اضغط ▲ ▼ للانتقال لتأكيد وضع التنبيه بالاهتزاز إما تلقائي أو يدوي. اضغط على ◀.
3 ALARm tone (نغمة التنبيه)	Short (قصيرة)	اضغط على ▲ ▼ للتمرير لاختيار نغمات التنبيه. اضغط على ◀.
Filter ProPPE (تصفية المرشح)	0 أو العدد المدخل مسبقاً	أدخل عدد دورات الطهي قبل تحفيز المرشح ثم اضغط على ◀.
Instant on (التشغيل الفوري)	5	هذا هو الوقت، بالثوان، الذي ترتفع فيه درجة سخونة المقلاة بنسبة 100٪، وذلك بعد الضغط على زر المنتج، وقبل أن تقوم وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة، أدخل القيمة ثم اضغط على ◀. (الافتراضي هو 5، 0=إيقاف).
hold t iPE (وقت التثبيت)	0 أو الوقت المدخل مسبقاً	أدخل الوقت للتحكم في المنتج قبل التخلص منه. اضغط على ◀.
EH It (خروج)	EH It (خروج)	اضغط على الزر ✓ لحفظ التغييرات.
SELEct Product (حدد المنتج)	blank (خالي)	للبرمجة الإضافية يرجى الرجوع إلى Product Setup (إعدادات المنتج) الواردة أعلاه، للخروج، اضغط على الزر EXIT SCAN (الخروج من المسح) مرتين لإيقاف التشغيل.

للدخول إلى شريط القائمة، أزل المسامير المرفقة لربط الحافة، اخفض الحافة لأسفل وانزع الشريط من الجهة الخلفية لوحدة التحكم، وبمجرد تحديث شريط القائمة، اعكس الخطوات لإعادة التجميع، لإلغاء تحديد منتج من زر اضبط الوقت على 0:00 ثم اضغط على EXIT / SCAN (خروج/فحص).

10-1 قائمة المرشح*:

*غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

لا تتوافر خصائص المرشح المفصلة أدناه إلا في حالة تفعيل خيارات المرشحات في C3000، ولا يكون لزر المرشح أي وظيفة في حالة تعطيل المرشحات، سواء في حالة تشغيل المقلاة أو إيقاف تشغيلها. انظر الصفحة 2-1 لمزيد من الشرح حول تفعيل الخيارات 3000.



تحذير

المشرف على الموقع هو المسؤول عن ضمان إحاطة المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام تصفية الزيت الساخن، وخاصة الإجراءات الخاصة بترشيح الزيت وتصريفه وتنظيفه.



خطر

يجب توخي الحذر عند تصريف الزيت وترشيحه لتجنب الحرائق الخطيرة التي تنجم عن التعامل بإهمال، مع العلم بأن الزيت يتم ترشيحه عند 177 درجة مئوية تقريباً. تأكد من توصيل جميع الخراطيم بشكل ملائم وأن مقابض التصريف في أماكنها الصحيحة وذلك قبل تشغيل المفاتيح أو الصمامات. ارتدي جميع معدات السلامة المناسبة عند تصريف الزيت أو ترشيحه.



خطر

اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 38 درجة مئوية قبل وضعه في الوعاء المناسب للتخلص منه.



خطر

لا تضع في وحدة التصفية المدمجة أكثر من مقدار وعاء واحد من الزيت الساخن في نفس الوقت وذلك لتجنب طفق الزيت وانسكابه.



خطر

عند تصريف الزيت إلى وحدة التخلص أو وحدة التصفية المحمولة، فلا تملأ أعلى من الحد الأقصى لخط التعبئة الموجود على الحاوية.

ملاحظة: لا تعرض سلسلة البرمجة ذات اللون الرمادي ما إذا كان وضع الترشيح معطلاً أو لا. انظر الصفحة 2-1.

الجهاز 3000 لديه خمسة خيارات من قائمة المرشح: الترشيح، والتنظيف والترشيح، والتخلص منه، وملأ الوعاء من المواد السائبة (خيارات المواد السائبة فقط) والغليان (على وضع إيقاف التشغيل فقط) ويتم الوصول إلى تلك الخيارات بالضغط مع الاستمرار على زر المرشح حتى تظهر قائمة الترشيح على الشاشة، وإذا لم تكن المقلاة على وضع نقطة الإعداد، فسوف تعرض شاشة وحدة التحكم انتظر حتى يتم الترشيح. ويجب ضبط وحدة التحكم على نقطة الإعداد للترشيح والتنظيف والترشيح.

***الدخول إلى وضع قائمة المرشح**
*غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
rERdY (استعداد)	rERdY (استعداد)	اضغط على زر المرشح حتى يتم عرض FILTER MENU (قائمة المرشح) لمدة ثلاث ثوان لتغيير المرشح.
F ILtEr (المرشح)	bLRnH (خالي)	اضغط على ◀ للتمرير بين المرشح والتنظيف أو تفريغ أو ملأ الوعاء بالمواد السائبة (خيارات المواد السائبة فقط) أو الغليان (متاح فقط عندما تكون وحدة التحكم على وضع إيقاف التشغيل فقط) أو الخروج. اضغط على ✓ بمجرد عرض الخيار المراد، اتبع التعليمات الواردة أدناه للتنقل بين الأوضاع

1-10-1 المرشح*

*غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
F ILtEr (المرشح)	bLRnH (خالي)	اضغط مع الاستمرار على ✓ حتى يتم عرض FILTER (المرشح) أو LEFT /RIGHT (اليسار /اليمين الخاص بالأوعية المنقسمة).
LEFt (اليسار) (الأوعية المنقسمة فقط)	rILtH (اليمين) (الأوعية المنقسمة فقط)	اضغط على أي زر على جانب المرشح.
F ILtEr (المرشح)	bLRnH (خالي)	اضغط على الزر ✓
F ILtEr nOLt ? (هل تريد بدء المرشح الآن؟)	YES (نعم) NO (لا)	اضغط ▲ (نعم) للاستمرار، وسوف يتم تجاوز عملية التصفية وتستمر عملية الطهي في حالة عدم إيداء أي جواب.
F ILtEr PRn rERdY (هل وعاء المرشح جاهز للاستخدام؟)	CONF Irn (تأكيد)	تأكد من أن وعاء المرشح في مكانه السليم وأنه نظيف. اضغط على ▼ أو ▲
oPEn drA In uRLuE (فتح صمام التصريف)	bLRnH (خالي)	فتح صمام التصريف
drA In InU (التصريف)	40 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب. في حالة انسداد صمام التصريف، استخدم أداة ملائمة للمقلاة (أداة تشبه البوكر) لإزالة الانسداد.



خطر
لا تحاول مطلقاً إزالة الانسدادات من الجهة الأمامية لصمام التصريف! حيث يندفع الزيت الساخن بسرعة مما يترتب على ذلك حدوث حروق بالغة. لا تطرق على صمام التصريف بقضيب التنظيف أو أي من الأجسام الأخرى. الأضرار التي تلحق بالكرة الداخلية ستؤدي إلى حدوث تسرب وسيتم أبطال الضمان الخاص بالمقلاة Frymaster.

FLUSh InU (الغسل)	30 ثانية من مؤقت العد التنازلي	شغل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.
cLoSE drA In uRLuE (غلق صمام التصريف)	bLRnH (خالي)	غلق صمام التصريف
F ILt InU (التعبئة)	45 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب.
FLUSh InU oFF (أقف تشغيل المرشح عند امتلاءه)	CONF Irn (تأكيد)	أقف تشغيل المرشح ثم اضغط على ▼ أو ▲.
oFF (إيقاف التشغيل)	oFF (إيقاف التشغيل)	



خطر
يجب تفريغ درج الفتات الموجود في القلايات المجهزة بنظام المرشح في حاوية مضادة للحريق بعد عمليات القلي كل يوم، حيث أن بعض جزئيات الطعام قد تكون قابلة للاحتراق بصورة تلقائية إذا غُمرت في بعض المواد الدهنية.



تحذير
لا تتفرغ فوق سلال المقلاة أو الأوعية الأخرى من شريط الفاصل للمقلاة، حيث يعد هذا الشريط بمثابة سدادة الفاصل التي تقع بين أوعية القلاية. الضرب بعنف على سلال القلاية مع الشريط لإزاحة المادة الدهنية يؤدي إلى تشويه الشريط، مما يؤثر سلباً على مدى ملائمتها للعمل، فهو مصمم للتركيب الدقيق وينبغي إزالته فقط للتنظيف.

1-10-2 التنظيف والمرشح*

* غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
اتبع الخطوات التالية للدخول إلى وضع قائمة المرشح بصفحة 1-13.		
cLEAr And F ILtEr (التنظيف والمرشح)	bLArnH (خالي)	اضغط على ✓.
cLEAr nOl? (هل ترغب في التنظيف الآن؟)	YEs (نعم) nO (لا)	اضغط على ▲ مع العلم بأن الإجابة بنعم تؤدي إلى إيقاف تشغيل الوعاء، وسوف يتم تجاوز عملية التنظيف والمرشح وتستمر عملية الطهي في حالة عدم إبداء أي جواب.
?F ILtEr PRn rERdY (هل وعاء المرشح جاهز للاستخدام؟)	conF Irn (تأكيد)	تأكد من أن وعاء المرشح في مكانه السليم وأنه نظيف. اضغط على ▼ أو ▲
oPEn drA in uRLuE (فتح صمام التصريف)	bLArnH (خالي)	فتح صمام التصريف
drA in InG (التصريف)	40 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب.
ScRUB uRE (هل وعاء التنظيف ممتلئ؟)	YEs (نعم)	اضغط على ▲
uRn F ILtEr on (تشغيل المرشح)	conF Irn (تأكيد)	شغل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.
FLUSH InG (الغسل)	countdown 5:00S:00 t IrE (من مؤقت العد التنازلي)	لا شيء مطلوب.
F ILt uRE (املا الوعاء)	YEs (نعم)	اضغط على ▲
cLoSE drA in uRLuE (غلق صمام التصريف)	bLArnH (خالي)	غلق صمام التصريف
F ILt InG (التعبئة)	1:30 SEc. countdown t IrE (1:30 ثانية من مؤقت العد التنازلي)	لا شيء مطلوب.
uRn F ILtEr oFF uHEn FuLL (المرشح عند امتلاءه)	conF Irn (تأكيد)	أقف تشغيل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.
oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)	

1-10-3 التصريف* (JIB ولا توجد أية إعدادات)

* غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.



اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل وضعه في الحاوية المعدنية المناسبة للتخلص منه. عند تصريف الزيت إلى وحدة التخلص، فلا تملأ أعلى من الحد الأقصى لخط التعبئة الموجود على الحاوية.

للسلامة عند تصريف الزيت أو المواد الدهنية المستعملة أو التخلص منهما، فإنه يوصى باستخدام وحدة التخلص من المواد الدهنية المستعملة الموجودة بالمقلاة، مع العلم بأن هذه الوحدة متوافرة من خلال الموزع المحلي للمنتج.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
اتبع الخطوات التالية للدخول إلى وضع قائمة المرشح بصفحة 1-12.		
d ISPoSE (تفريغ الزيت)	bLArnH (خالي)	اضغط على ✓.
d ISPoSE nOl? (هل تود تفريغ الزيت الآن؟)	YEs (نعم) nO (لا)	اضغط على ▲ مع العلم بأن الإجابة بنعم تؤدي إلى إيقاف تشغيل المقلاة، وسوف تتأخر عملية التفريغ وتستمر عملية الطهي في حالة عدم إبداء أي جواب.
rEPouE F ILtEr PRn (وعاء المرشح)	conF Irn (تأكيد)	أزل وعاء المرشح ثم اضغط على ▼ أو ▲.
InSErt d ISPoSAL Un It (وحدة التفريغ)	conF Irn (تأكيد)	ادخل وحدة تفريغ تحت صمام التصريف ثم اضغط على ▼ أو ▲.
oPEn drA in uRLuE (التصريف)	bLArnH (خالي)	افتح صمام التصريف
d ISPoS InG (تفريغ الزيت)	60 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب.
uRE ERPEY? (هل الوعاء فارغ؟)	conF Irn (تأكيد)	اضغط على ▼ أو ▲ عندما يكون فارغًا.
uRE ERPEY? (هل الوعاء نظيف؟)	conF Irn (تأكيد)	اضغط على ▼ أو ▲ عندما يكون نظيفًا.

غلق صمام التصريف	CLoSE drA In uRLuE (غلق صمام التصريف)	CLAnH (خالي)
أزل وحدة تفريغ الزيت ثم اضغط على ▼ أو ▲.	reFOUe d ISPo5AL Un It (إزالة وحدة تفريغ الزيت)	coNF IrP (تأكيد)
أدخل الوعاء ثم اضغط على ▼ أو ▲.	InSErE F ILtEr PRn (إدخال وعاء المرشح)	coNF IrP (تأكيد)
املأ الوعاء بالزيت الطازج ثم اضغط على ▼ أو ▲ عند امتلاءه.	F ILL uRLt (ملأ الوعاء)	coNF IrP (تأكيد)
	oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)



عند استخدام المواد الدهنية المجمدة، ضعها في الجزء السفلي من وعاء المقلاة. لا تشغل المقلاة عند وضع كتلة صلبة من المواد الدهنية في الجزء العلوي من وعاء المقلاة، حيث أن هذا قد يسبب تلفاً للوعاء وقد ينتج عنه نشوب حريق.

10-1-4 تصريف الزيت* (الإعدادات؛ الزيت الطازج: لا شيء مطلوب؛ المخلفات: المواد السائبة) * غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

الإجراء	الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى
اتبع الخطوات التالية للدخول إلى وضع قائمة المرشح بصفحة 12-1.		
اضغط على ✓.	d ISPo5E (تفريغ الزيت)	CLAnH (خالي)
اضغط على ▲ مع العلم بأن الإجابة بنعم تؤدي إلى إيقاف تشغيل المقلاة، وسوف تتأخر عملية التفريغ وتستمر عملية الطهي في حالة عدم إبداء أي جواب.	uRLt d ISPo5E noL (هل تود تفريغ الزيت الآن؟)	YE5 (نعم) / no (لا)
تأكد من تجهيز وعاء المرشح ثم اضغط على ▼ أو ▲.	PRn rERdY F ILtEr ? (هل وعاء المرشح جاهز للاستخدام؟)	coNF IrP (تأكيد)
افتح صمام التصريف	oPEn drA In uRLuE (فتح صمام التصريف)	coNF IrP (تأكيد)
لا شيء مطلوب.	drA In InU (التصريف)	مؤقت العد التنازلي
شغل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.	on F ILtEr tUrN (تشغيل المرشح)	coNF IrP (تأكيد)
لا شيء مطلوب.	oFF F ILtEr tUrN (إيقاف تشغيل المرشح)	60 ثانية من مؤقت العد التنازلي
أقف تشغيل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.		coNF IrP (تأكيد)
اضغط على ▼ أو ▲ عندما يكون فارغاً.	uRLt EPtY ? (هل الوعاء فارغ؟)	coNF IrP (تأكيد)
انتقل إلى الوضع BULK OIL MODE (الزيت السائب) باستخدام مفتاح الوضع ثم اضغط على ▼ أو ▲.	to bULK o IL tch S (التحول إلى وضع الزيت السائب)	coNF IrP (تأكيد)
غلق صمام التصريف	CLoSE drA In uRLuE (غلق صمام التصريف)	coNF IrP (تأكيد)
افتح صمام تفريغ الزيت ثم اضغط على ▼ أو ▲.	oPEn d ISPo5E uRLuE (فتح صمام التفريغ)	coNF IrP (تأكيد)
لا شيء مطلوب.	d ISPo5 InU (تفريغ الزيت)	4:00 ثوان من مؤقت العد التنازلي
أغلق صمام تفريغ الزيت ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CLoSE d ISPo5E uRLuE (غلق صمام التفريغ)	coNF IrP (تأكيد)
افتح الباب ثم اسحب وعاء المرشح خارج المقصورة.	reFOUe F ILtEr PRn (إزالة وعاء المرشح)	CLAnH (خالي)
تأكد من الوعاء فارغاً ثم اضغط YES (نعم) (▼)، وإن لم يكن الوعاء فارغاً، اضغط NO (لا) (▲) واتبع التوجيهات.	IS PRn EPtY ? (هل الوعاء فارغ؟)	YE5 (نعم) / no (لا)
أدخل الوعاء ثم اضغط على ▼ أو ▲.	InSErE F ILtEr PRn (إدخال وعاء المرشح)	coNF IrP (تأكيد)
اضغط على ▼ أو ▲	F ILL uRLt (ملأ الوعاء)	coNF IrP (تأكيد)
اضغط على ▼ أو ▲	to FrYEr tch S (التحول إلى وضع القلي)	coNF IrP (تأكيد)

oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)
-------------------	-------------------

10-5 املأ الوعاء بالمواد السائبة (اختر من المواد السائبة فقط).

* غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

الإجراء	الشاشة اليمنى	الشاشة اليسرى
هل تود متابعة الخطوات التالية للدخول إلى وضع قائمة المرشح بصفحة 1-1؟		
اضغط على ✓.	bLRnH (خالي)	F IL L uRE FroM bUL H (ملأ الوعاء بالمواد السائبة)
اضغط على ▲	YES (نعم) (لا)	F IL L uRE FroM bUL H ? (هل تم ملأ الوعاء بالمواد السائبة؟)
انتقل إلى الوضع BULK OIL MODE (الزيت السائب) باستخدام مفتاح الوضع ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	Sw Itch to bUL H o IL ModE (التحول إلى وضع الزيت السائب)
افتح صمام إرجاع الزيت ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	oPEN o IL rEtUrN uALuE (فتح صمام إرجاع الزيت)
لملأ الوعاء, اضغط مع الاستمرار على زر ملأ الوعاء	bLRnH (خالي)	PrESS And hold F IL L PoE bUL H o IL (اضغط مع الاستمرار على زر ملأ الوعاء)
اضغط YES (نعم) (▲) عندما يكون ممثلًا, أو اضغط NO (لا) (▼) واتبع التوجيهات.	YES (نعم) (لا)	IS uRE FUL L ? (هل الوعاء ممتلئ؟)
اغلق صمام إرجاع الزيت ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	CLoSE o IL rEtUrN uALuE (غلق صمام إرجاع الزيت)
انتقل إلى الوضع FRYER MODE (وضع القلي) باستخدام مفتاح الوضع ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	Sw Itch to FrYEr ModE (التحول إلى وضع القلي)
	oFF (إيقاف تشغيل)	oFF (إيقاف تشغيل)

10-6 الغليان* (لاحظ: للدخول إلى وضع الغليان, يجب أن تكون وحدة التحكم على وضع OFF [إيقاف التشغيل])

* غير متاح مع خيارات المرشحات المعطلة.

⚠ خطر
لا تترك المقلاة مطلقًا دون مراقبة أثناء عملية الغليان. وفي حالة غليان المحلول أكثر مما ينبغي, فأقف تشغيل المقلاة على الفور واترك المحلول يبرد بضع دقائق قبل استئناف العملية مرة أخرى.

⚠ تحذير
لا تتخلص من محلول الغليان بصرفه إلى وحدة التخلص من المواد الدهنية المستعملة الملحقة بوحدة التصفية أو بصرفه إلى وحدة تصفية محمولة, فهذه الوحدات غير مخصصة لتلك الأغراض وقد تتلف بسبب هذا المحلول.

الإجراء	الشاشة اليمنى	الشاشة اليسرى
اتبع الخطوات التالية للدخول إلى وضع قائمة المرشح بصفحة 1-14. يجب أن تكون وحدة التحكم على وضع إيقاف التشغيل.		
اضغط على ✓.	bLRnH (خالي)	bo IL oUtE (الغليان)
اضغط ▲ للاستمرار,	YES (نعم) (لا)	bo IL oUtE nOn ? (هل تريد بدء الغليان الآن؟)
تأكد من أن الوعاء فارغ وأن صمام التصريف مغلق ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	IS uRE PrEPArEd ? (هل تم إعداد الوعاء؟)
أزل وعاء المرشح ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	rEPoUE F IL tEr Prn (إزالة وعاء المرشح)
تأكد من وضع المحلول في وعاء الترسيب ثم اضغط على ▼ أو ▲.	CONF IrP (تأكيد)	IS SoLUt ion in tHe uRE ? (هل المحلول في الوعاء؟)
اضغط على ▼ أو ▲. واضبط الحرارة على 195 درجة فهرنهايت (91 درجة مئوية), وسوف يبدأ مؤقت الغليان.	CONF IrP (تأكيد)	StArT bo IL oUtE (بدء الغليان)
يبدأ مؤقت العد التنازلي.	30:00	bo IL oUtE (الغليان)
اضغط على ▼ أو ▲ لتأكيد التنبيه أو إلغاؤه.	CONF IrP (تأكيد)	bo IL oUtE donE (تمت عملية الغليان)

IS Solu tion rEPrEsEd (هل تمت إزالة المحلول؟)	CONF IrP (تأكيد)	بمجرد إزالة المحلول, اضغط على ▼ أو ▲.
OFF (إيقاف التشغيل)	OFF (إيقاف التشغيل)	

⚠ خطر

أزل جميع قطرات الماء من وعاء المقلاة قبل ملئها بالزيت, مع العلم بأن الفشل في القيام بذلك يؤدي إلى تناثر السوائل الساخنة عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.

11-1 التلميع

تعرض الوحدة 3000 سلسلة من التوجيهات جراء تشغيل دورة مرشح التلميع, للبدء في عملية التلميع, اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الاتجاهات ◀▶ في نفس الوقت, وفيما يلي تفصيل لتلك الخطوات, وسوف يتم عرض الرسالة "waiting to polish" انتظر للتلميع حتى يتم استقبال الإشارة التي تفيد بأن وعاء الترسيب جاهز لبدء دورة التلميع.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الشرح/الإجراء
Pol ish no (هل تود في بدء التلميع الآن؟)	YES no (نعم لا)	استجب للتوجيهات بالضغط على الزر, اضغط على ▲ أسفل YES (نعم) أو ▼ أسفل NO (لا). نعم بدء التلميع, كما هو موضح أدناه, لا بل أود تأخير المرشح لمدة 30 دقيقة واستمرار عملية الطهي, علمًا بأن الإجابة بـ NO (لا) بعد اثنتين من التوجيهات, سيؤدي إلى إلغاء عملية التلميع.
Filter PRn rEAdY (هل وعاء المرشح جاهز للاستخدام؟)	CONF IrP (تأكيد)	اضغط على ▼ أو ▲ عند استبدال الوعاء بعد إجراء عملية الفحص.
Open drA in uALuE (فتح صمام التصريف)	BLAnH (خالي)	افتح صمام التصريف
drA in InU (التصريف)	40 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب.
Turn Filter on (تشغيل المرشح)	CONF IrP (تأكيد)	شغل المحرك ثم اضغط على ▼ أو ▲.
Pol ish InU (التلميع)	15 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب. يتدفق الزيت من وعاء المرشح إلى وعاء المقلاة ثم يعود مرة أخرى إلى وعاء المرشح وتستغرق هذه العملية 15 دقيقة.
Close drA in uALuE (غلق صمام التصريف)	BLAnH (خالي)	غلق صمام التصريف
Filter InU (التعبئة)	45 ثانية من مؤقت العد التنازلي	لا شيء مطلوب.
Turn Filter OFF When FULL (أقف تشغيل المرشح عند امتلاءه)	CONF IrP (تأكيد)	أقف تشغيل المرشح ثم اضغط على ▼ أو ▲.
OFF (إيقاف تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	

12-1 وضع SCAN (المسح)

يمكن استخدام وضع الأرقام اليومية لمعرفة الأرقام الحالية حول أي منتج تم إنجازه سريعاً طوال اليوم. لذا ينبغي متابعة الخطوات التالية للوقوف على تلك الأرقام.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الشرح/الإجراء
READY (استعداد)	READY (استعداد)	اضغط على زر Exit/Scan (الخروج/مسح)
SELECT Product (حدد المنتج)	BLANK (خالي)	اضغط على زر المنتج للتحقق من الأرقام اليومية.
LONG NAME (الاسم المطول)	Character Product 8 NAME (اسم المنتج من ثمانية أحرف)	اضغط على ◀ للانتقال إلى رقم المنتج التالي.
SHORT NAME (الاسم المختصر)	Character 4 Abbreviated Product (اسم المنتج المختصر من أربعة أحرف)	اضغط على ◀ للانتقال إلى رقم المنتج التالي.
COOKS REMAINING (الوقت المتبقي على الانتهاء من الطهي)	NUMBER (العدد)	عدد مرات الطهي المتبقية حتى إصدار توجيهات المشرح، اضغط على ▶.
COOKS TODAY (عدد مرات الطهي اليوم)	NUMBER (العدد)	عدد مرات الطهي التي تم إنجازها اليوم، اضغط على ▶.
COOKS SINCE LAST DISPOSE (عدد مرات الاطهي منذ آخر تفريغ للزيت)	NUMBER (العدد)	عدد مرات الطهي التي تم إنجازها منذ آخر تفريغ للزيت: اضغط على ▶.
1 TIME (وقت الطهي)	1 TIME (الوقت)	الوقت الذي تمت برمجة هذا المنتج عليه لطهي الطعام. اضغط على ▶.
TEMPERATURE (درجة الحرارة)	درجة الحرارة	درجة الحرارة المحددة لهذا المنتج لطهي الطعام. اضغط على ▶.
1 SENSITIVITY (1 درجة الحساسية)	NUMBER (العدد)	مستوى الحساسية الذي تمت برمجة هذا المنتج عليها للقيام بعملية الطهي، اضغط على ▶.
1 SHAKE TIME (وقت التنبيه)	SHAKE TIME (وقت الاهتزاز)	الوقت المستغرق أثناء عملية الطهي حتى يحدث تنبيه بالاهتزاز للمنتج. اضغط على ▶.
1 ALARM NAME (اسم المنبه)	اهتزاز أو قلقة أو تنبيه رقمي	(هذا هو اسم المنبه) اضغط على ▶.
1 ALARM MODE (وضع التنبيه)	AUTO or MANUAL (تلقائي أو يدوي)	وضع التنبيه الذي تمت برمجة المنتج عليه، اضغط على ▶.
1 ALARM TONE (نغمة التنبيه)	قصيرة أو متوسطة أو طويلة مزدوجة أو طويلة أو قصيرة، لا شيء	نغمة التنبيه بالاهتزاز الذي تمت برمجة المنتج عليه، اضغط على ▶.
1 FILTER PROTECT (المرشح)	NUMBER (العدد)	أدخل عدد دورات الطهي قبل إصدار توجيه المشرح، اضغط على ▶.
1 INSTANT ON (التشغيل الفوري)	0	هذا هو الوقت، بالثوان، الذي يتم فيه تسخين المقلاة قبل أن يقوم جهاز الكمبيوتر بفحص درجة الحرارة. ملاحظة: قد يتسبب الإدخال غير الصحيح للوقت في أن تتجاوز المقلاة درجة الحرارة المحددة فضلاً عن أنه يتم طهي بعض المنتجات أكثر من اللازم. اضغط على ▶.
hold hold TIME (الاستمرار)	or PREVIOUSLY 0:00:00 (أو الوقت المدخل مسبقاً)	الوقت الذي يستغرقه المنتج قبل التخلص من الزيت. اضغط على ▶.

اضغط على الزر Exit/Scan (خروج/مسح) مرتين للخروج.	EH It (خروج)	EH It (خروج)
--	--------------	--------------

13-1 جدول إعدادات الحساسة

إعدادات الحساسة للمنتجات المختلفة

إعدادات الحساسة	350 درجة فهرنهايت/176 درجة مئوية	Product (المنتج)
الدجاج		
5	03:25 ص	شرائح الدجاج 7.9 جرام.
5	04:20 ص	شرائح الدجاج (المجمدة) 4 أوقية.
5	06:15 ص	برجر الدجاج (المجمد) 4 أوقية.
5		الدجاج المجمد
5		الدجاج الطازج، 9 قطع
البطاطس		
5	03:43 ص	شرائح البطاطس
5	03:16 ص	البطاطس العادية، 1/2 بوصة
5	01:50 ص	البطاطس المبشورة 0.6 سم
5	02:40 ص	البطاطس المبشورة 3/8 بوصة
5	02:05 ص	بطاطس التوتس
5	02:05 ص	بطاطس بيوريه مقلية
5	01:14 ص	بطاطس فارم فرايتس
المأكولات البحرية		
3	04:00 ص	كفتة الكابوريا
3	04:00 ص	فطائر البطليونس
3	03:25 ص	الأسكالوب كبير الحجم
3	01:10 ص	الأسكالوب صغير الحجم
3	02:15 ص	الجمبري (35 إلى رطل)
3	01:45 ص	الجمبري (18 إلى 34 إلى كجم)
3	01:10 ص	الجمبري (75 إلى 100 إلى الرطل)
7	03:25 ص	سمك القد 2 1/2 أوقية
3	04:35 ص	شرائح سمك الفلاوندر 7 أوقية
3	06:25 ص	سمك الفلاوندر كامل، من 283.5 إلى 340.2 جرام.
7	04:35 ص	شرائح سمك القد 3 1/2 أوقية
3	04:30 ص	سمك الفرخ 5 أوقية
7	06:25 ص	سمك القديد 7 أوقية
3	02:00 ص	المحار
4	01:10 ص	سمك أم الخلول
4	12:35 ص	شرائح المحار (الطازجة)
4	12:45 ص	شرائح المحار (المجمدة)
الخضروات		
4	04:30 ص	البامية
4	04:00 ص	الباذنجان
4	03:00 ص	الكوسة
4	03:45 ص	عيش الغراب
4	03:00 ص	حلقات البصل (المجمدة)
4	01:45 ص	القرنبيط
مأكولات أخرى		
4		الكورن دوج
5	05:00 ص	برجر الدجاج المقلّي

لاحظ: تم تقديم هذا الجدول للمساعدة في اختيار إعدادات الحساسة، ومن المفترض أنها مرجع فقط، ويمكن أن تتغير تلك الإعدادات لتناسب الاحتياجات المختلفة.

الفصل الثاني : استكشاف أعطال المشغل الخاصة بوحدات تحكم 3000 وإصلاحها

1-2 تمهيد

يقدم هذا الفصل دليل مرجعي بسيط لبعض المشكلات الشائعة والتي قد تحدث أثناء تشغيل الجهاز، وترمي أدلة استكشاف الأعطال وإصلاحها الواردة فيما بعد إلى المساعدة في تصحيح أو على الأقل تشخيص دقيق للمشكلات التي تتعلق بالجهاز، ورغم تناول هذا الفصل لأكثر المشكلات الواردة شيوعاً، إلا أنه قد تجابهك مشكلات لم يتم تناولها، في مثل هذه الحالات، سوف يبذل موظفو الخدمات الفنية التابعين لشركة فريماستر قصارى جهدهم لمساعدتك في تحديد المشكلة وحلها.

فعند استكشاف مشكلة، استخدم دائماً عملية الاستبعاد من خلال البدء بأبسط الحلول صعوداً إلى أكثرها تعقيداً أثناء الشروع في حلها، والأهم من ذلك، أن تحاول دوماً تكوين فكرة واضحة عن سبب وقوع المشكلة، ويتضمن جزء من الإجراءات التصحيحية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم وقوعها مرة أخرى، وفي حالة وقوع عطل في وحدة التحكم من جراء سوء التوصيلات، فتتحقق من جميع التوصيلات الأخرى عند تواجدها على مقربة منها، وإذا استمر المنصر في القطع، فاكشف سبب وقوع ذلك، غير أنه يجب التنبيه دائماً إلى أن حدوث عطل في جزء صغير يدل في الغالب على وقوع أعطال محتملة أو تشغيل غير سليم لأجزاء كثيرة مهمة أو للنظام بأكمله.

وإذا ساورتك أي شكوك إزاء الإجراء المناسب الواجب اتخاذه، فلا تتردد في الاتصال بقسم الخدمات الفنية التابع لشركة فريماستر أو بموظف صيانة معتمد تابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.

قبل الاتصال بموظف صيانة أو بخط المساعدة الخاص بشركة فريماستر (1-800-551-8633)

- تحقق من توصيل الأسلاك الكهربائية ومن تشغيل قواطع الدائرة الكهربائية.
- تحقق من توصيل الفواصل السريعة لخط أنابيب الغاز بشكل سليم.
- تحقق إذا كان أي صمام من صمامات قطع خط أنابيب الغاز مفتوح.
- تحقق من غلق صمامات تصريف القلاية بشكل تام.
- قم بتجهيز طراز القلاية وأرقام التسلسل لمنحها للفني القادم لمساعدتك.



يسبب الزيت الساخن حروق شديدة، لذا يُحظر محاولة تحريك الجهاز أثناء امتلائه بزيوت الطهي الساخن أو نقل زيت الطهي الساخن من حاوية لأخرى.



ينبغي فصل الجهاز عن الكهرباء أثناء صيانته، باستثناء لزوم إجراء اختبارات للقواطع الكهربائية، ويلزم توخي الحذر الشديد عند إجراء مثل هذه الاختبارات.

قد يوجد في هذا الجهاز أكثر من نقطة توصيل لمصدر الطاقة الكهربائية، لذا تُفصل جميع الأسلاك الكهربائية قبل صيانته.

ينبغي إجراء فحوصات الأجزاء الكهربائية أو اختبارها أو إصلاحها من قبل وكيل خدمة معتمد فحسب.

2-2 استكشاف أعطال القلايات وإصلاحها

1-2-2 مشكلات الشاشة ورسائل الخطأ

المشكلة	أسباب المشكلة	الإجراء التصحيحي
لا شيء يعرض على وحدة التحكم.	أ- وحدة التحكم لا تعمل. ب- عدم وجود تيار كهربائي متصل بالقلاية. ج - وجود عطل في وحدة التحكم أو في غيرها من الأجزاء.	أ - اضغط على مفتاح ON/OFF (تشغيل /إيقاف تشغيل) لتشغيل وحدة التحكم. ب- تحقق من توصيل القلاية بالكهرباء ومن عدم إنزلاق قاطع الدائرة الكهربائية. ج- اتصل بموظف الصيانة التابع لشركة فريماستر للحصول على المساعدة.
تشغيل القلاية وتوقفها بشكل دوري ومتكرر عند البدء لأول مرة مع ظهور رسالة PLt cYcL (دورة الذوبان) .	القلاية في وضع دورة الذوبان.	هذا أمرًا طبيعيًا يحدث عند تشغيل القلاية عندما تقل درجة حرارة الزيت عن 180 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) .
مؤشر الحرارة يعمل، والمنفاخ قيد التشغيل ولكن الشعلة لا تصدر لهبًا.	وجود منصهرات محترقة في لوحة الواجهة أو في وحدة الإشعال	اتصل بموظف الصيانة التابع للشركة لإجراء الصيانة اللازمة.
تعذر تسخين القلاية عقب الترشيع.	صمام التصريف مفتوح.	تحقق من غلق صمامات التصريف بالكامل.
تعرض وحدة التحكم رسالة h I- I hot (ارتفاع درجة الحرارة I) .	ارتفاع درجة حرارة القلاية عن 410 درجة فهرنهايت (210 درجة مئوية) أو في دول الاتحاد الأوروبي عن 395 درجة فهرنهايت (202 درجة مئوية).	قم بإيقاف تشغيل القلاية على الفور، ثم اتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.
تظهر وحدة التحكم رسالة h I EEPP (درجة الحرارة مترفعة).	ارتفاع درجة حرارة القلاية عن 40 درجة فهرنهايت (22 درجة مئوية) أعلى من النقطة المحددة.	اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل القلاية ثم دعها حتى تبرد قبل إعادة تشغيل الطاقة مرة أخرى، وإن استمرت المشكلة، فاتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.
تعرض وحدة التحكم رسالة rEcoveRY FAULt (خطأ في الاستعادة/نعم) YES ويصدر الإنذار أصواتًا.	تجاوز وقت الإصلاح الحد الأقصى له.	أزل الأخطاء ثم أسكت الإنذار عن طريق الضغط على زر YES ▲ (نعم)، وإن استمر الخطأ، فاتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.
تعرض وحدة التحكم مقاييس درجات حرارة خاطئة (سواء درجة فهرنهايت أو درجة مئوية).	تم برمجة خيار العرض بشكل غير صحيح.	راجع إعدادات وعاء الترسيب من صفحة (1) إلى صفحة (3) لضبط مقياس درجة الحرارة.
تعرض وحدة التحكم رسالة h I Gh L n It FA ILUrE d IsconnEct PoLUr (فشل الحد المرتفع افصل الطاقة).	الحد المرتفع معطل.	قم بإيقاف تشغيل القلاية على الفور، ثم اتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.
تعرض وحدة التحكم رسالة EEPPr Probe FA ILUrE (فشل قياس درجات الحرارة).	توجد مشكلة في دوائر قياس درجات الحرارة بما يتضمن المجس أو تلف في حامل أسلاك وحدة التحكم أو الموصل.	قم بإيقاف تشغيل القلاية، ثم اتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.

المشكلة	أسباب المشكلة	الإجراء التصحيحي
تُظهر وحدة التحكم رسالة hErE InG FR ILUrE (فشل التسخين).	توجد مشكلة في الموصل أو إن صمام الغاز مغلق أو إن وحدة التحكم معطلة أو إن المحول معطل أو إن ثرموستات الحد الأعلى مفتوح.	من الطبيعي ظهور هذه الرسالة أثناء بدء التشغيل في حالة وجود هواء بداخل خطوط القلاية، لذا تحقق من تشغيل صمام الغاز، وإن استمرت المشكلة، قم بإيقاف تشغيل القلاية، واتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة.
تعرض وحدة التحكم رسالة SErU lCE rEQU IrEd (مطلوب الصيانة) تعقبها رسالة خطأ.	حدوث خطأ يتطلب فني الصيانة.	اضغط على ▼(NO/لا) للاستمرار في الطهي ثم اتصل بموظف الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة اللازمة، وفي بعض الحالات، قد لا يُسمح بالطهي.

2-2-2 مشكلات الترشيح

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
تعرض وحدة التحكم رسالة IS uRt FULLP YES no (هل الفلتر ممتلئ نعم لا) عقب الترشيح.	طبيعي أن تظهر عقب الترشيح أو التعبئة.	اضغط على (YES) ▲ (نعم) حال كون الوعاء ممتلئًا، وإلا فاضغط على (NO) ▼ (لا) ثم اتبع التوجيهات
تعذر بدء أوامر cLEArn, PoL lSh, F ILtEr or d lSPoSE (نظف، لمع، رشح أو تخلص)	إنخفاض درجة الحرارة للغاية أو عرض وحدة التحكم لأمر OFF (إيقاف التشغيل).	تأكد من أن حرارة القلاية تعادل 300 درجة فهرنهايت (148 درجة مئوية) للتلميع و250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) للتنظيف أو للترشيح أو للتخلص من الزيت، ثم تأكد من تشغيل وحدة التحكم .
تعرض وحدة التحكم رسالة uR lt For F ILtEr (انتظر المرشح).	أ ثمة وظيفة أخرى قيد التشغيل.	أ- تريت حتى تنتهي الوظيفة السابقة ثم ابدأ في دورة ترشيح أخرى.
تعرض وحدة التحكم رسالة InSErt PRn (ادخل ورقة الترشيح)	أ طبيعي أثناء وتيرة تغيير ورق الترشيح	أ- دخل الوعاء ثم اضغط على زر ▲ (CONFIRM) (تأكيد).
تعرض وحدة التحكم رسالة o lL In drR In PRn r conF IrP (زيت في وعاء التصريف)	صمام التصريف مفتوح أو إمكانية احتواء وعاء التصريف للزيت.	اضغط على زر ▲ (CONFIRM) (تأكيد) لاتباع التوجيهات الخاصة بأمر FROM DRAIN PANFILL VAT.
تعرض وحدة التحكم رسالة Flt dYld (المرشح جاف)	تأخير دورة الترشيح.	طبيعي ظهور ذلك عند تأخير الترشيح، عقب محث الترشيح التالي، اضغط على YES (نعم) للترشيح.
تعرض وحدة التحكم رسالة PoL dYld (تأخر التلميع)	تأخير دورة التلميع.	طبيعي ظهور ذلك عند تأخير التلميع. عقب محث التلميع التالي، اضغط على YES (نعم) .
رسالة uR lt For cLEArn (في انتظار التنظيف)	تم اختيار التنظيف والترشيح مع انخفاض درجة حرارة الزيت عن 121 درجة مئوية.	دع الزيت يسخن حتى 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية).
رسالة uR lt For d lSPoSE (في انتظار التخلص)	تم اختيار التصريف مع انخفاض درجة حرارة الزيت عن 140 درجة مئوية.	دع الزيت يسخن حتى 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية).

3-2-2 استخدام الأوضاع التقنية

تحتوي وحدة التحكم 3000 على قائمتين للوضع التقني، إحداهما يتوصل إليها من خلال كود 3000 والذي يتيح تشغيل وضعي الطهي والترشيح وإيقاف تشغيلهما، والآخر يتوصل إليه من خلال كود 7628، والذي يتيح التنقل بين قلاية legacy وقلاية OCF واللذان لديهما إمكانية الاتصال بناقل شبكة CAN.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF (إيقاف تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	البدأ بوحدة التحكم أقصى اليسار اضغط ✓ حتى تمرر وحدة التحكم وضع معلومات ، لتنقل إلى الإعدادات الرئيسية ثم إعداد الجهاز.
PRODUCT SETUP (إعداد الجهاز)	BLANK (خالي)	اضغط ◀ للتمرير إلى الوضع التقني. اضغط ✓.
TECH MODE (الوضع التقني)	ENTER CODE (الكود)	أدخل 3000
CLEAR E-LOG (إزالة السجل الإلكتروني)	BLANK (خالي)	اضغط ✓ لإزالة أكواد الخطأ، ثم اضغط □ لإزالة أكواد الخطأ المجمعة.
CLEAR PASSWORDS (إزالة كلمات المرور)	BLANK (خالي)	اضغط ✓ لإزالة كلمات المرور، ثم اضغط ◀
LANE COUNT (عدد الممرات)	2	اضغط ▲ ▼ لتغيير عدد الممرات، ثم اضغط ◀
HOLD MODE (وضع التثبيت)	(STANDARD) قياسي	اضغط ▲ ▼ للتغيير إلى الممر، ثم اضغط ◀
MAX COOK TEMP (الحد الأقصى لدرجة حرارة الطهي)	400 درجة فهرنهايت.	استخدم المفاتيح المرقمة لخفض درجة حرارة الطهي القصوى، إذ الحد الأقصى هو 400 درجة فهرنهايت، ثم اضغط ◀
* HI LIMIT (اختبار الحد المرتفع)	خالي	اضغط ✓ لبدء اختبار الحد المرتفع.
* HI LIMIT TEST (اختبار الحد المرتفع)	YES (نعم) أو NO (لا)	اضغط ▲ للبدء أو اضغط ▼ للرفض، ثم اضغط *
ENABLE FILTERS (المرشحات)	YES (نعم) أو NO (لا)	اضغط ▲ للتمكين أو اضغط ▼ للتعطيل.
(FILTERS ENABLE) تمكين المرشحات	BLANK (خالي)	اضغط ◀ للتمرير إلى Enable Cooks (تمكين الطهي)، اضغط ✓.
(ENABLE COOKS) تمكين الطهي	YES (نعم) أو NO (لا)	اضغط ▲ للتمكين أو اضغط ▼ للتعطيل.
EXIT (خروج)	EXIT (خروج)	اضغط Exit /Scan (خروج /مسح) مرتين .
OFF (إيقاف تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	

سيتسبب هذا الاختبار في إفساد الزيت ولا ينبغي إجراءه إلا من قبل فني فحسب.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء
OFF (إيقاف تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	البدأ بوحدة التحكم أقصى اليسار اضغط ✓ حتى تمرر وحدة التحكم وضع معلومات ، لتنقل إلى الإعدادات الرئيسية ثم إعداد الجهاز.
PRODUCT SETUP (إعداد الجهاز)	BLANK (خالي)	اضغط ◀ للتمرير إلى الوضع التقني. اضغط ✓.
TECH MODE (الوضع التقني)	ENTER CODE (أدخل الكود)	أدخل 7628
Locale (الموضع)	non-CE (خارج الاتحاد الأوروبي)	اضغط ▲ ▼ للتغيير متى لزم الأمر، ثم اضغط ◀

اضغط ▲▼ للتغيير إلى LEGACY أو OCF، ثم اضغط ◀

SYSTEM TYPE (نوع OCF30 أو LEGACY النظام)



FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Bringing innovation to the table • **welbilt.com**

©2022 Welbilt Inc. except where explicitly stated otherwise. All rights reserved. Continuing product improvement may necessitate change of specifications without notice.

Part Number FRY_IOM_8197162 07/2022