


وجبات وينج ستريت من YUM دليل تشغيل

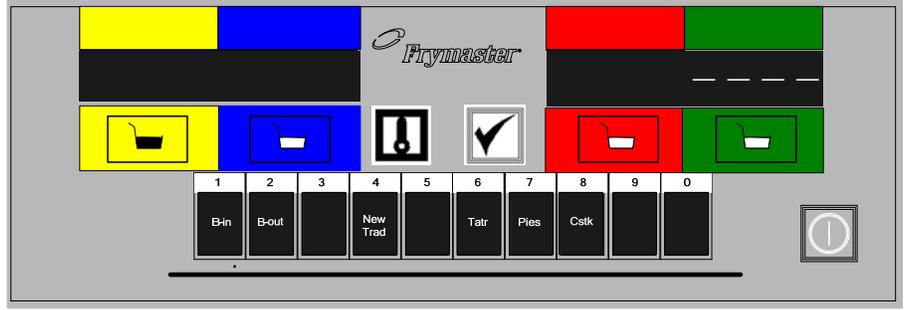

 **Frymaster**[®]

توصي شركة Frymaster, العضو في جمعية خدمة أجهزة الأطعمة التجارية باستخدام أحد الفنيين المعتمدين من قبل الجمعية.

CFESA
Commercial Food Equipment Service Association



10/2007
Arabic

الخط الساخن للصيانة على مدار 24 ساعة
1-800-551-8633

السعر 4.00 دولار

www.frymaster.com

شاشة كمبيوتر سلسلة مطاع YUM للوجبات السريعة

مفتاح درجة الحرارة
اضغط مرة واحدة لدرجة الحرارة الحالية ومرتين للنقطة المضبوطة.

مفتاح علامة الاختيار
يستخدم في الدخول على أوضاع البرمجة وتأكيدهما.

مؤشر الحالة
تظهر كلمة OFF عند إيقاف تشغيل المقلاة، وتظهر خطوط متقطعة عندما تكون المقلاة عند النقطة المضبوطة. تظهر كلمات HI و LO و HOT عندما تكون المقلاة خارج نطاق درجة الحرارة.

مفاتيح المسار
اضغط لبدء دورة الطهي. تظهر كلمة SELP في الشاشة اليسرى، اضغط على مفتاح القائمة بعد الضغط على مفتاح الطهي على الفور لبدء دورة طهي المنتج الذي تم اختياره. تستخدم أيضاً في التنقل بين خطوات البرمجة. اضغط على الزر (الأزرق) الثاني للتقدم، واضغط على الزر (الأصفر) الأول للرجوع للخلف.

ملاحظة: قد لا يتضمن المسار الرابع.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

مفاتيح القائمة
اضغط على مفتاح إحدى القوائم بعد الضغط على مفتاح المسار على الفور لبدء دورة طهي المنتج المرغوب فيه. تستخدم المفاتيح في الدخول على أسماء المنتجات. عند الضغط على أي زر بشكل متكرر، يتم الدخول على حروف أو رموز متعددة. راجع الأمثلة الموضحة أدناه.

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠
ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ + مسافة فارغة*

التشغيل الأساسي

تشغيل المقلاة

- 1: تظهر كلمة OFF على شاشة عرض الحالة عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم.
- 2: اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل).
- 3: تظهر كلمة -LO- على شاشة عرض الحالة.
- 4: تظهر خطوط متقطعة على شاشة عرض الحالة عندما تكون المقلاة عند النقطة المضبوطة.

بدء دورة الطهي

- 1: اضغط على مفتاح المسار.
- 2: تظهر كلمة SELP (حدد منتج) في النافذة الموجودة أعلى الزر المضغوط عليه، ثم تتغير الشاشة إلى SEL PROD بعد حوالي ٥ ثوان.
- 3: اضغط على زر القائمة لتحديد المنتج المرغوب فيه.
- 4: تتغير الشاشة إلى وقت طهي المنتج ثم تتناوب بين وقت الطهي المتبقي واسم المنتج.
- 5: تظهر كلمة OUT في نهاية دورة الطهي.
- 6: اضغط على مفتاح المسار لإزالة شاشة OUT.

ملاحظة: لوقف دورة طهي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسار الموجود أدنى العنصر المعروض لمدة ٥ ثوان.

إعادة تعيين البرمجة

1. تظهر على شاشة الكمبيوتر رسالة **OFF** (إيقاف تشغيل الكمبيوتر)، (حيث يلزم إيقاف تشغيل الكمبيوتر للدخول إلى وضع البرمجة).
 اضغط على
3. ستظهر **CODE** (كود) في الشاشة اليسرى

1	2	1	2
4. اضغط على **(1212)** باستخدام مفاتيح المنتج.
5. ستظهر **SB TEMP** (إعادة تعيين درجة الحرارة) في الشاشة اليسرى مع ظهور نقطة تراجع في الشاشة اليمنى (علمًا بأن درجة الحرارة الافتراضية هي **250F**).
 اضغط على
7. ستظهر **SB TIME** (إعادة تعيين الوقت) في الشاشة اليسرى مع ظهور وقت التراجع في الشاشة اليمنى (علمًا بأن الوقت الافتراضي هو **15:00**)، كما يمكن ضبط الوقت من **01:00** (دقيقة واحدة) إلى **60:00** (ساعة واحدة) باستخدام مفاتيح المنتج.

0
8. اضغط على
9. تظهر على شاشة الكمبيوتر رسالة **OFF** (إيقاف تشغيل)،
 اضغط على **1** لتشغيل الكمبيوتر، سيظهر - - - على الشاشة اليمنى.

عند عدم الطهي، يقوم الكمبيوتر بتشغيل مؤقت التراجع، وبعد مرور وقت التراجع، ستنخفض درجة حرارة الزيت لتصل إلى نقطة التراجع، وستظهر رسالة **NOT READY** (غير جاهز) على الشاشة. للاستمرار في الطهي، اضغط على

برمجة عناصر القائمة الجديدة

1. تظهر على شاشة الكمبيوتر رسالة **OFF** (إيقاف تشغيل)، (حيث يلزم إيقاف تشغيل الكمبيوتر للدخول إلى وضع البرمجة).
 اضغط على
3. ستظهر **CODE** (كود) في الشاشة اليسرى

1	6	5	0
4. اضغط على **(1650)** باستخدام مفاتيح المنتج، ثم اضغط على الزر  ذو اللون الأزرق للتقدم بين عناصر القائمة، (استخدم الزر الأصفر للرجوع)، وسيتم ظهور العناصر المبرمجة كما يلي:
5. يظهر **BIN** (عنصر مبرمج) في الشاشة اليسرى، بينما يظهر في الجانب الأيمن منها العنصرين **1** و **YES** (نعم)

6. اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى، وسيظهر **BOUT** (عنصر مبرمج) في الشاشة اليسرى، بينما سيظهر في الشاشة اليمنى العنصرين **2** و **YES** (نعم).

7. اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى، وسيظهر **3 P** (مفتاح غير مبرمج) في الشاشة اليسرى بينما تظل الشاشة اليمنى فارغة، وتعد هذه أول فتحة يمكن للمستخدم برمجتها على الكمبيوتر.

8. يُرجى اتباع الخطوات التالية، لإدخال أي عنصر:

9. قم بتحديد زر المنتج الجديد، ثم اضغط عليه في الحال، وسيظهر **3 P** على الشاشة اليسرى، بينما سيظهر رقم الزر الذي تم تحديده و **YES** (نعم) على الشاشة اليمنى، يمكنك إيقاف تشغيل زر المنتج أو اختيار زر آخر، بالضغط على رقم الزر مرة أخرى، وهذا من شأنه إزالة الرقم من الشاشة اليمنى.

10. اضغط على ، وسيظهر **EDIT** (تعديل) في الشاشة اليمنى، كما سيومض أول حرف في الشاشة اليسرى.

11. استخدم مفاتيح  لعرض أربعة حروف مختصرة من اسم المنتج، حيث يعرض كل مفتاح العديد من الحروف أو الرموز، ولمزيد من التوضيح، انظر صفحة 1-1.

12. اضغط على زر  الأزرق لتحريك المؤشر، واستخدم زر  الأصفر لتحريك المؤشر للخلف، يمكنك الضغط على مفتاح **0#** باستمرار حتى يصبح جانب الشاشة فارغاً لإضافة مساحة فارغة أو إزالة أي منتج موجود.

13. فمثلاً للدخول إلى **WING** (جناح)، قم بالضغط على مفتاح المنتج **8#** حتى يظهر حرف **W** (ج) على الشاشة، (اتبع نفس الإجراء للكتابة فوق أي منتج موجود).

14. استخدم  الأزرق لتحريك المؤشر إلى مساحة الشاشة التالية، اضغط على مفتاح **3#** حتى يظهر حرف **A** (ط)، واستمر في الضغط حتى تظهر **WING** (جناح) على الشاشة.

15. اضغط على ، فسيظهر اختصار اسم المنتج على الشاشة اليسرى، بينما ستظهر **YES** (نعم) ورقم زر المنتج المبرمج على الشاشة اليمنى.

16. اضغط على . وستظهر **1 SHAKE** (تنبيه 1) على الشاشة اليسرى، بينما سيظهر حرف **A** (أ) و **1:00** على اليمنى، حيث يعد ذلك هو الإعداد الافتراضي، ومن خلاله يمكن إلغاء ضبط المنبه الذي يدوي لدقيقة واحدة في دورة الطهي.

17. اضغط على . وستظهر **REMOVE** (إزالة) على الشاشة اليسرى، بينما ستظهر **M:00** (م.) على اليمنى، استخدم مفاتيح المنتجات المرقمة لتحديد مدة الطهي بالدقائق والثواني.

18. اضغط على  للتبديل بين طرق إلغاء الإنذار اليدوية والتلقائية.

19. اضغط على وستظهر **TEMP-SET** (تعيين درجة الحرارة) على الشاشة اليسرى، بينما ستظهر **350F** على الجانب اليمنى، حيث تعد هذه هي درجة الحرارة الافتراضية المضبوطة لمنتجات وينج ستريت، يلزم ضبط درجة حرارة المنتجات على نفس القيمة المضبوطة هذه.

20. اضغط على وسيظهر **FLEX (مرن)** على الشاشة اليسرى، بينما ستظهر **6** على اليمنى، يلزم طهي جميع منتجات وينج ستريت باستخدام هذا الإعداد، حيث يسمح إعداد **Flex (مرن)** لوحدة التحكم بالمقلاة بتعديل أوقات الطهي بدرجة طفيفة، مما يضمن طهي الأطعمة بطريقة مثالية سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم، يسمح ضبط الرقم على **(0)** بعدم إجراء تعديل للوقت، كما يمثل الضبط على رقم **(9)** أقصى تعديل للوقت.

21. اضغط على سيظهر اسم المنتج الجديد على الشاشة اليسرى، بينما سيظهر رقم المنتج و**YES (نعم)** على اليمنى.

22. اضغط على زر  الأزرق للانتقال إلى مكان القائمة القابلة للبرمجة التالية، كما يمكنك اتباع الخطوات من **10** إلى **23** لإدخال عناصر إضافية، علماً بأن الأزرار المبرمجة هي **(1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 8)**.

23. اضغط على  لغلغ عناصر القائمة والخروج من البرمجة، وذلك عند عرض آخر عنصر في القائمة المبرمجة الموجودة على الكمبيوتر.

الترشيح

التصفية

1. عند وضع المقلاة في درجة حرارة التشغيل وليس بها أي منتج لطهيه, يتم تنظيف وعاء المصفاة والإعداد للتصفية باتباع الخطوات الآتية:
2. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر.
3. قم بفتح صمام التصريف (المقبض الأزرق).
4. قم بتشغيل مضخة التصفية عن طريق فتح صمام رجوع الزيت (المقبض الأحمر).
5. تستغرق دورة التصفية 30 دقيقة حيث يتدفق فيها الزيت من وعاء التصفية إلى وعاء القلي ثم عائداً إلى الوعاء وماراً بأداة التصفية لإزالة الجزيئات المتعلقة به.
6. بعد انقضاء الوقت, قم بغلاق صمام التصريف.
7. يجب السماح لمضخة التصفية بمواصلة التشغيل حتى يتم ملء وعاء القلي.
8. سوف تتشكل فقاعات الهواء داخل وعاء القلي, يجب السماح للفقاعات بالاستمرار لمدة من 15 إلى 30 ثانية حيث يعمل ذلك على تنظيف خطوط رجوع الزيت.
9. قم بإيقاف تشغيل مضخة التصفية.
10. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لإعادة المقلاة إلى وضع التشغيل.

قصد عن خالية الصفحة هذه تركت



Encodis®

One Company. Countless Solutions

شركة Frymaster, ذ م م
8700 شارع لاين, مدينة شريفبورت, ولاية لويزيانا 71106
مركز الصيانة المعتمد - (800) 551-8633 أو (318) 865-1711

8197263
10/2007
Arabic

طُبعت في الولايات المتحدة الأمريكية
الإنجليزية