


LOV-T™ Inicio rápido:

A: M4000: Se puede programar para filtrado automático.

Pulse el botón ✓ (SÍ) para responder que SÍ a la indicación de filtrado.

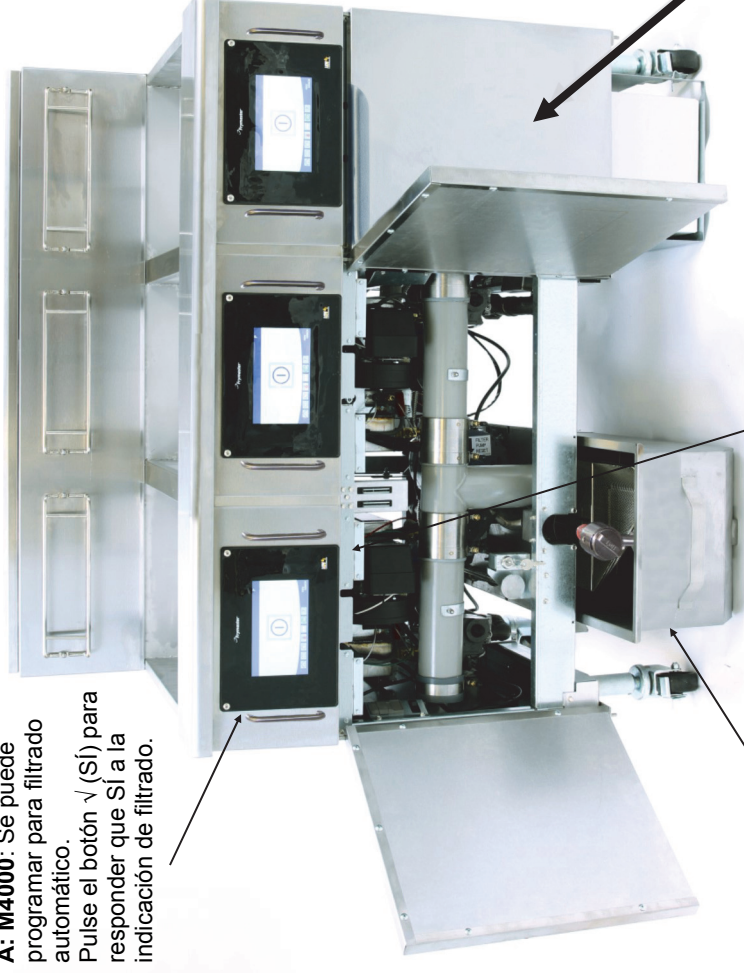


C: Bandeja del filtro

B: Interruptor de encendido: Uno en el gabinete debajo de cada controlador (no se muestra, solo para unidades eléctricas nacionales).

1. Llene las cubas con aceite o manteca hasta la línea inferior de llenado.
2. Encienda los interruptores de encendido si corresponde (**B**).
3. Para encender los controladores, mantenga pulsado el botón  por dos segundos.

4. El controlador (**A**) muestra "¿CAMBIAR FILTRO? SÍ/NO".
5. Pulse ✓ (SÍ) y el controlador mostrará "RETIRAR DEP".
6. Retire la bandeja del filtro (**C**) y el controlador mostrará "CAMBIAR FILTRO".
7. Cambie el filtro y vuelva a montar la bandeja del filtro, asegúrese de que la bandeja esté afuera por 30 segundos. Vuelva a instalar la bandeja del filtro.
8. Coloque el recipiente de aceite o manteca en el gabinete derecho con el tubo de toma en el recipiente abierto (**E**).
9. Mantenga pulsado el interruptor de restablecimiento hasta que desaparezca el indicador amarillo del controlador. (**D**).
10. Una "**P**" indica que la bandeja del filtro no está bien ubicada. Vuelva a colocar la bandeja del filtro si es necesario.
11. Durante la cocción, pulse el botón ✓ (SÍ) para responder SÍ a la indicación FILTRAR AHORA en la pantalla (**A**).
12. Para responder a la luz indicadora amarilla de recipiente de aceite vacío, cambie el recipiente de aceite o manteca (**E**) y reinicie el interruptor de restablecimiento de llenado (**D**) o vuelva a llenar el recipiente de aceite con sistema de aceite a granel.

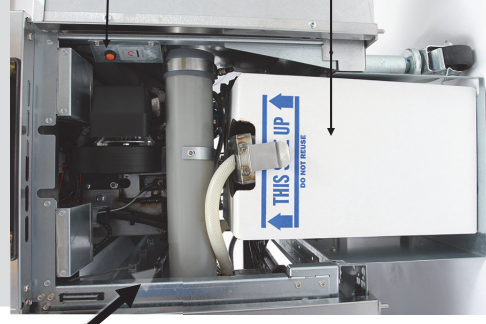

D: Botón de reinicio de llenado:
Mantenga pulsado después de cambiar el aceite o la manteca hasta que desaparezca el indicador amarillo.

E: Recipiente de aceite o manteca:
Almacena aceite o manteca para sistemas de llenado automático. No se utiliza para llenar las cubas, solo para mantener el nivel de aceite. Use solo aceite nuevo en el sistema de llenado.



FRYMASTER®

NOTA: Antes de comenzar a utilizar su freidora LOV-T™ de Frymaster en las operaciones habituales del restaurante, debe solicitar la puesta en marcha, una demostración y la capacitación necesaria.

8197586 06/2018

Spanish / Español

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro

La almohadilla o el papel de filtro de una freidora LOV™ se debe reemplazar al menos una vez al día. En los restaurantes de volumen alto se debe reemplazar más a menudo.




1



2

Cambie las juntas tóricas cada 90 días.

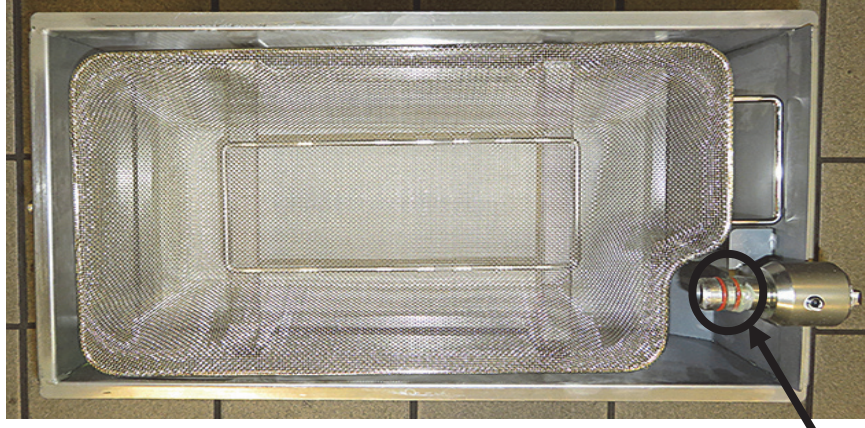

3



4

Se debe limpiar la bandeja del filtro y reemplazar la almohadilla o el papel de filtro diariamente. Siga estas instrucciones para preparar la bandeja del filtro:

Retire y desarme la bandeja. Deseche la almohadilla o el papel de filtro usado. Limpie completamente. No deje agua en la bandeja.

Vuelva a armar la bandeja en este orden:

1. Coloque la rejilla interior.
2. Ponga el papel de filtro en la bandeja, o si usa una almohadilla de filtro, con el lado texturizado hacia arriba.

3. Coloque el marco de sujeción sobre la almohadilla o el papel de filtro.
4. Coloque la bandeja de migajas.
5. Inserte firmemente la bandeja del filtro en el gabinete. Asegúrese de que el controlador no muestre una **P**.