التشغيل الأساسي في M4000

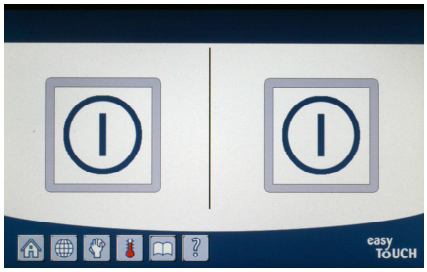

تشغيل وإيقاف المقلاة

اضغط مع الاستمرار على المفتاح للتشغيل. اضغط على المفتاح لإيقاف التشغيل. حدد المفتاح على الجانب المطلوب من الوعاء المنقسم.

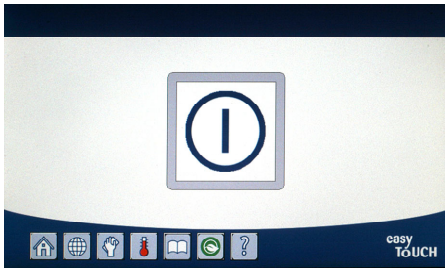

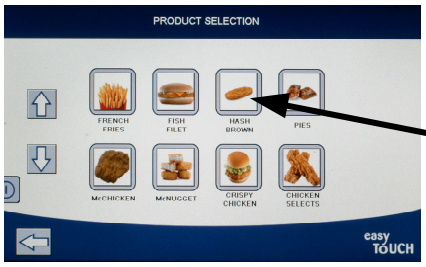

تغيير منتج

اضغط على رمز المنتج المرتبط بالصف لتغيير المنتج. ثم اضغط على رمز المنتج الجديد.

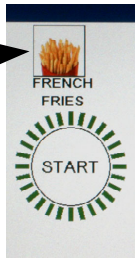

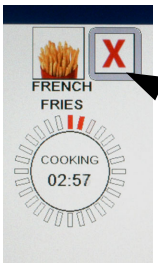

بدء دورة الطهي

اضغط على مفتاح بدء التشغيل ضمن المنتج المطلوب.

إلغاء دورة الطهي

اضغط على مفتاح "X" الأحمر بجانب المنتج المطلوب خلال أول 30 ثانية من عملية الطهي.

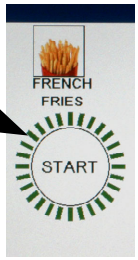

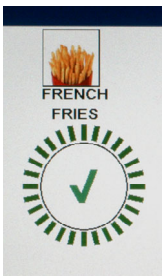

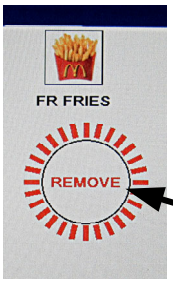

إلغاء مهمة أو إلغاء إنذار الهز

اضغط على المفتاح تحت الشاشة النشطة.

إلغاء)إزالة(إنذار نهاية الطهي

اضغط على المفتاح تحت الشاشة النشطة.

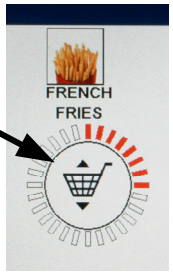

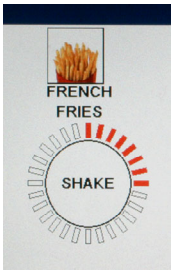

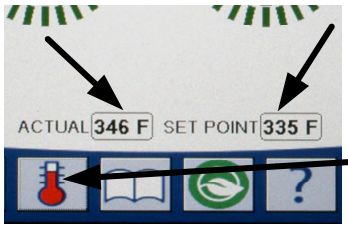

تحقق من درجة الحرارة ونقطة الضبط

اضغط على مفتاح درجة الحرارة. يعرض درجة الحرارة الفعلية ونقطة الضبط.

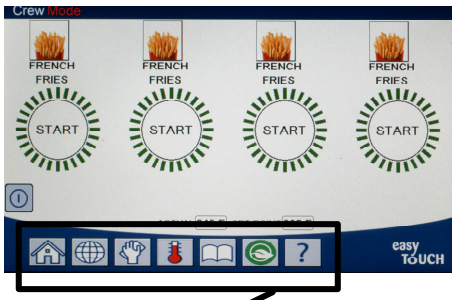

مفتاح الشاشة الرئيسية)الإعدادات، والوصفات(

تغيير اللغة

قائمة الفلتر

درجة الحرارة

القائمة

موفر الطاقة

إحصائيات المعلومات



LOV Low Oil Volume Fryer

FRYMASTER®

الطهي مع M4000

١ يظهر أحد المنتجات على الشاشة. لاختيار منتج مختلف، اضغط على رمز المنتج واختر منتج آخر.

٢ اضغط على مفتاح بدء التشغيل تحت المنتج لتبدأ دورة الطهي.

٣ تتغير الشاشة إلى COOKING (الطهي) مع وقت الطهي المتبقي.

٤ يتم عرض SHAKE (الهز) بالتناوب مع السلة عندما يحين الوقت لهز سلة القلي.

٥ اضغط على مفتاح SHAKE/BASKET (هز/السلة) لإلغاء إنذار "الهز".

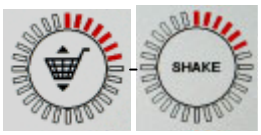

٦ يتم عرض REMOVE (إزالة) بالتناوب مع CHECKMARK (علامة الاختيار) عند انتهاء دورة الطهي.

٧ اضغط على مفتاح REMOVE/CHECKMARK (إزالة/علامة الاختيار) لإلغاء الإنذار.

٨ يتم عرض QUALITY TIMER (مؤقت الجودة) أسفل مفتاح بدء التشغيل في حين يقوم مؤقت الجودة بالعد التنازلي.

٩ بالضغط على مفتاح بدء التشغيل الآن، تبدأ دورة الطهي وستنتهي بعدها عمل مؤقت العد التنازلي للجودة.

١٠ يتم عرض HOLD EXPIRED (انتهى الوقت) بالتناوب مع CHECKMARK (علامة الاختيار) عند توقف وانتهاء وقت الجودة.

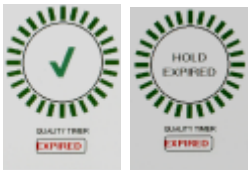

١١ بالضغط على مفتاح HOLD EXPIRED/CHECKMARK (انتهى الوقت/علامة الاختيار)، يتم إعادة عرض المنتج المحدد حاليًا وتصبح الوحدة جاهزة للطهي.

WELBILT