

البدا السريع في LOV-T™


أ- M4000: قابلة للبرمجة في الفلتر التلقائية. اضغط على الزر ✓ (نعم) لتأكيد المطابقة بالفلتر.



ج- طاسة الفلتر

ب- مفتاح الطاقة: مفتاح طاقة في الخزانة تحت كل وحدة تحكم (لا يظهر الكهرباء المحلية فقط).

- 1- املأ الوعاء بالزيت/الدهن حتى خط المستوى الأدنى للتعبئة.
- 2- قم بتشغيل مفاتيح الطاقة إن كان ذلك ممكناً (ب).
- 3- قم بتشغيل عناصر التحكم بالضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة ثانيتين.
- 4- هل تعرض وحدة التحكم (أ) "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" ("هل تريد تغيير لوحة الفلتر؟ نعم/لا").
- 5- اضغط على ✓ (نعم) وستعرض وحدة التحكم "REMOVE PAN" ("إزالة الطاسة").
- 6- قم بإزالة طاسة الفلتر (ج) وستعرض وحدة التحكم "CHANGE FILTER PAD" ("تغيير لوحة الفلتر").
- 7- قم بتغيير الفلتر وأعد تجميع طاسة الفلتر، وتأكد من بقاء الطاسة بالخارج لمدة 30 ثانية. أعد تركيب طاسة الفلتر.
- 8- تَبَّت حاوية الدهن/الزيت في الخزانة اليمنى، مع وضع أنبوبة الالتقاط في حاوية مفتوحة (هـ).
- 9- اضغط مع الاستمرار على مفتاح إعادة ضبط التعويض حتى يظهر المؤشر الأصفر في وحدة التحكم (د).
- 10- تشير علامة "P" إلى أن طاسة الفلتر غير مثبتة بشكل ملائم. غير مكان طاسة الفلتر عند الضرورة.
- 11- أثناء الطهي، اختر "نعم" في المطالبة "إجراء فلتر الآن" التي تظهر على الشاشة (أ) بالضغط على الزر ✓ (نعم).
- 12- استجب لضوء المؤشر الأصفر الخاص بحاوية الزيت الفارغة باستبدال حاوية الدهن/الزيت (هـ) وقم بإعادة تعيين مفتاح إعادة ضبط التعويض (د) أو إعادة

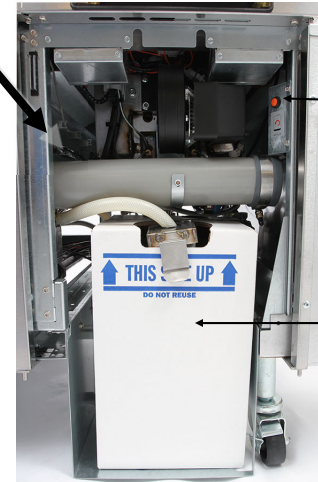

د- مفتاح إعادة ضبط التعويض: اضغط مع الاستمرار بعد استبدال الدهن/الزيت حتى يظهر المؤشر الأصفر.

هـ حاوية الدهن/الزيت: تحتفظ بالدهن/الزيت لنظام التعويض التلقائي. لا تُستخدم لملاء الأوعية، بل للحفاظ على مستوى الزيت فقط. استخدم الزيت الجديد فقط في نظام التعويض.



ملاحظة: يتطلب بدء تشغيل مقلاة Frymaster LOV-T™ شرح وتدريب قبل مباشرة عمليات التشغيل العادية في المطعم.

Arabic / عربي


819-7632 06/2018

التجهيز والتنظيف اليومي لطاسة الفلتر

يجب استبدال لوحة/ورقة الفلتر مرة واحدة على الأقل يوميًا في مقلاة LOV™. وفي المتاجر كبيرة الحجم، يجب أن يتم استبدالها أكثر من ذلك.



3

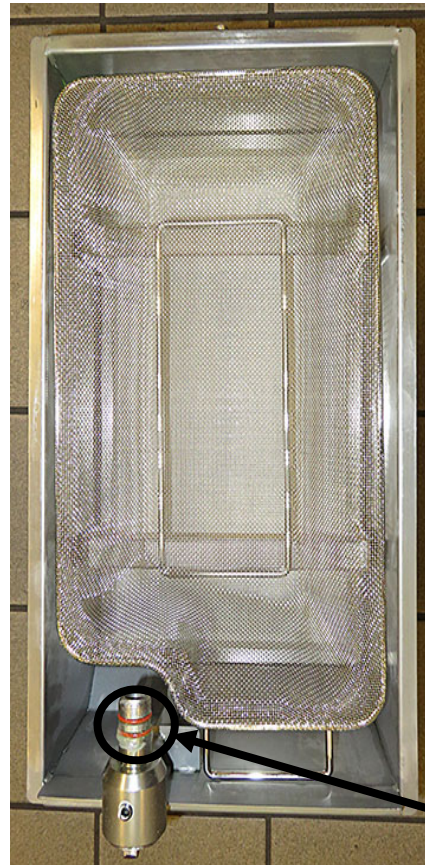


2



1

استبدل الحلقات الدائرية كل 90 يومًا.

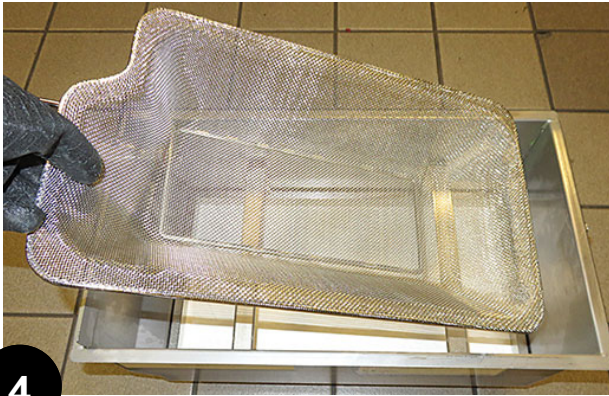

4

3- ضع حلقة التثبيت على ورقة/لوحة الفلتر.

4- ثبت صينية الفتات.

5- قم بتركيب طاسة الفلتر بإحكام في

الخرزانة. تأكد أن وحدة التحكم لا

تعرض العلامة "P".

ورقة الفلتر القديمة. نظفها بالكامل.

لا تترك أثرًا للماء في الطاسة.

أعد تجميع الطاسة بهذا الترتيب:

1- ثبت الشاشة الداخلية.

2- ضع ورقة الفلتر، أو إذا كنت تستخدم

لوحة الفلتر، ثبتها للأعلى في الطاسة.

يجب تنظيف طاسة الفلتر يوميًا

مع استبدال لوحة/ورقة الفلتر.

يُرجى اتباع التعليمات التالية

لإعداد طاسة الفلتر:

قم بإزالة وفك الطاسة. تخلص من لوحة/