


Grundlegender Betrieb der FQ4000 FQ80/100/120

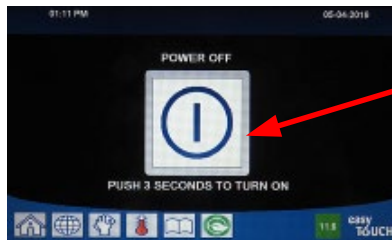

Schalten Sie die Frittiermaschine ein oder aus.

Halten Sie zum Einschalten die Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie die Schaltfläche zum Ausschalten.



Produktwechsel

Halten Sie Schaltfläche des Produkts gedrückt, das gewechselt werden soll. Der Umriss der Schaltfläche wechselt von grau zu rot und danach wird die Schaltfläche ganz rot angezeigt. Wählen Sie ein anderes Produkt aus.



Frittierzklus starten

Drücken Sie die Schaltfläche des Produkts, um einen Frittiervorgang zu starten. Der Timer beginnt Countdown.

Frittierzklus abbrechen

Drücken Sie die ROTE X-Schaltfläche neben dem gewünschten Produkt.




Schüttel-/Rühralarm abbrechen

Schütteln oder rühren Sie das Produkt und drücken die Taste unter der aktiven Anzeige, wenn sie nicht auf automatischen Abbruch eingestellt ist.

Frittierende-Alarm abbrechen (ENTFERNEN)

Drücken Sie die Schaltfläche ENTFERNEN oder das Häkchen unter der aktiven Anzeige.

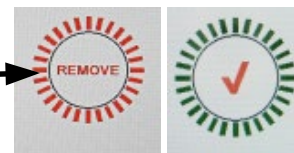


Temperatur und Sollwert prüfen

Drücken Sie die Schaltfläche Temperatur. Zeigt die Ist-Temperatur und die Sollwerttemperatur an.



Home-Schaltfläche (Einstellungen, Rezepte und Informationsstatistik)

Informationsstatistik

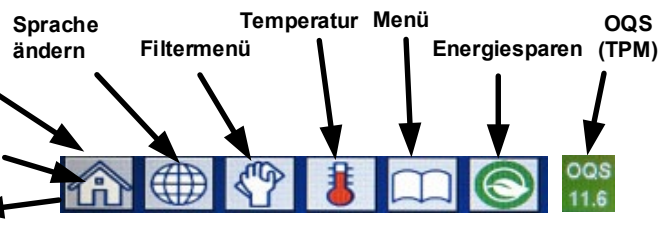

Frymaster®


German / Deutsch



FRY_QR_8197647DE 07/2023

Frittieren mit der FQ4000

- 1** Auf der Anzeige wird ein Produkt angezeigt. Um ein anderes Produkt auszuwählen, halten Sie Schaltfläche des Produkts gedrückt, das gewechselt werden soll. Der Umriss der Schaltfläche wechselt von grün zu rot und danach wird die Schaltfläche ganz rot angezeigt. Wählen Sie ein anderes Produkt aus.

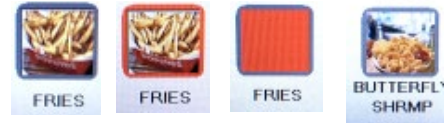


- 2** Drücken Sie die Schaltfläche des Produkts, um den Frittierzyklus zu starten.




- 3** Die Anzeige zeigt nun den Timer und die verbleibende Frittierzeit an.



- 4** SCHÜTTELN wird abwechselnd mit dem Korb angezeigt, wenn der Frittierkorb geschüttelt werden muss.

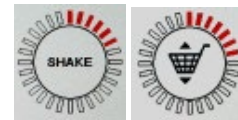

- 5** Drücken Sie die Schaltfläche SCHÜTTELN/KORB, um den Schüttelalarm abubrechen.

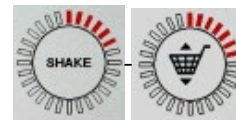

- 6** ENTFERNEN wird abwechselnd mit dem Häkchen angezeigt, wenn der Frittierzyklus abgeschlossen ist.



- 7** Drücken Sie die Schaltfläche ENTFERNEN/Häkchen, um den Alarm abzuberechen.



- 8** HALTETIMER laufen im Hintergrund ab und werden erst angezeigt, wenn sie abgelaufen sind.

- 9** Der Bildschirm „HALTETIMER ABGELAUFEN – PRODUKTE“ zeigt Produkte an, deren Haltetimer abgelaufen sind.



- 10** Wenn Sie die Schaltflächen der Produkte drücken, werden diese Produkte ausgewählt und die Farbe der Schaltflächenumrandung ändert sich. Wenn Sie das Häkchen drücken, werden die Haltetimer zurückgesetzt und auf der Anzeige wird wieder der normale Betrieb ausgewiesen. Die Maschine ist bereit zum Frittieren.



Frymaster®