



# Основные принципы использования контроллера M4000

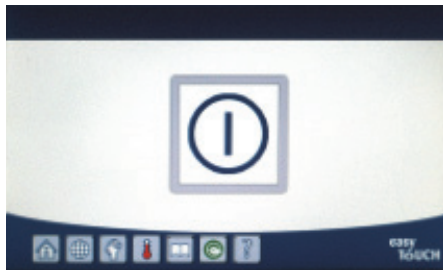

## Включение или выключение фритюрницы

Нажмите и удерживайте кнопку для включения. Нажмите кнопку для выключения. Нажимайте кнопку на требуемой стороне отдельной обжарочной емкости.

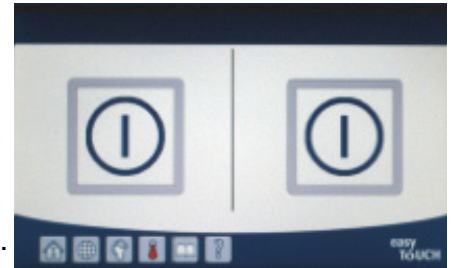

## Выбор другого продукта

Нажмите значок изменяемого продукта на участке готовки. Нажмите значок нового продукта.



## Запуск цикла готовки

Нажмите кнопку START («Запуск») под требуемым продуктом.

## Отмена цикла готовки

Нажмите кнопку X красного цвета рядом с требуемым продуктом в течение первых 30 секунд готовки.





## Отмена аварийного сигнала режима работы или предупреждения о встряхивании

Нажмите кнопку под активным дисплеем.

## Отмена предупреждения об извлечении продукта в конце цикла готовки REMOVE («Извлечь»)

Нажмите кнопку под активным дисплеем.

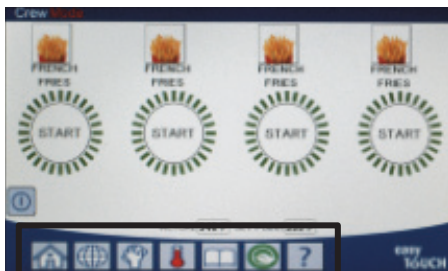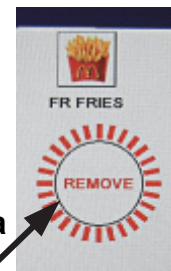

## Проверка температуры и уставки

Нажмите кнопку показа температуры. На дисплее появятся значения действительной температуры и уставки.



Начальная страница (настройки, рецепты)

Изменение языка интерфейса

Меню очистки масла

Температура











Меню


Энергосбережение



Статистика



# Готовка с использованием контроллера M4000

- 1 Выбранный продукт показывается на дисплее.  
Для изменения нажмите значок и выберите другой продукт.  

- 2 Для запуска цикла готовки нажмите кнопку START («Запуск») под требуемым продуктом.  

- 3 На экране будет показываться сообщение COOKING («Готовка») с отсчетом оставшегося времени.  

- 4 По достижении времени встряхивания обжарочной корзины на дисплее будет показываться сообщение SHAKE («Встряхнуть») попеременно с изображением корзины.  
  

- 5 Для отмены предупреждения о необходимости встряхивания нажмите кнопку SHAKE («Встряхнуть»).  
  

- 6 По завершении цикла готовки на дисплее будет показываться сообщения REMOVE («Извлечь») попеременно с изображением галочки.  
  

- 7 Для отмены предупреждения нажмите кнопку REMOVE («Извлечь»).  
  

- 8 Во время обратного отсчета времени таймером качества (выдерживания продукта) на дисплее под кнопкой START («Запуск») показывается сообщение QUALITY TIMER («Таймер качества»).  

- 9 Нажатие кнопки START («Запуск») остановит таймер качества и запустит цикл готовки.  

- 10 По истечении времени таймера качества на дисплее будет показываться сообщение HOLD EXPIRED («Отсчет завершен») попеременно с изображением галочки.  
  

- 11 Нажатие кнопки HOLD EXPIRED («Отсчет завершен») вернет дисплей к текущему выбранному продукту - можно начинать готовку.  
