


M4000 Funzionamento di base

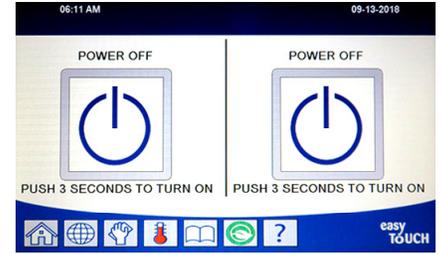

Accensione e spegnimento della friggitrice

Premere e tenere premuto il pulsante per accendere. Premere il pulsante per spegnere. Selezionare il pulsante sul lato desiderato di una vasca suddivisa.



Cambio del prodotto

Per cambiare il prodotto, premere l'ICONA del prodotto associata alla corsia. Poi premere l'icona del nuovo prodotto.





Avvio di un ciclo di cottura

Premere il pulsante INIZIA sotto il prodotto desiderato.

Annullamento di un ciclo di cottura

Premere il pulsante con la "X" rossa vicino al prodotto desiderato entro i primi 30 secondi di una cottura.

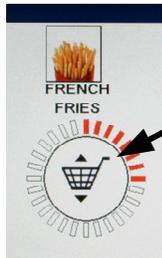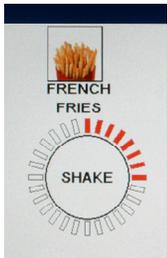

Annullamento dell'allarme operazione o scuotimento

Premere il pulsante sotto il display attivo.

Annullamento di un allarme di fine cottura (RIMUOVI)

Premere il pulsante sotto il display attivo.



Controllo della temperatura e del punto prestabilito

Premere il pulsante della temperatura. Vengono visualizzati la temperatura effettiva e il punto prestabilito.



Pulsante Home (Impostazioni, Ricette)

Modifica lingua

Menu filtro

Temp

Menu

Modalità risparmio energia

Statistiche informative



Cuocere con l'M4000

- 1** Sul display viene visualizzato un prodotto. Per scegliere un prodotto diverso, premere l'icona del prodotto e scegliere un altro prodotto.




- 2** Premere il pulsante INIZIA sotto il prodotto per avviare il ciclo di cottura.


- 3** Il display cambia a COTTURA con il tempo di cottura rimanente.




- 4** Quando è il momento di scuotere il cestello di frittura, sul display si alternano RIMESCOLA e il cestello.

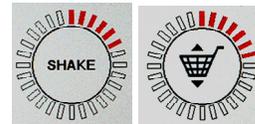


- 5** Premere il pulsante RIMESCOLA/CESTELLO per annullare l'allarme RIMESCOLA.

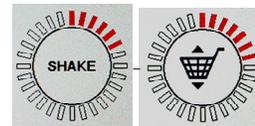

- 6** Al completamento del ciclo di cottura, sul display si alternano RIMUOVI e il segno di spunta.



- 7** Premere il pulsante RIMUOVI/SEGNO DI SPUNTA per annullare l'allarme.



- 8** Mentre il timer qualità è in funzione, sotto il pulsante INIZIA viene visualizzato TIMER QUALITÀ.



- 9** Premendo ora il tasto INIZIA si avvia un ciclo di cottura e si termina il conto alla rovescia del timer qualità.



- 10** All'esaurimento del timer qualità, sul display si alternano CONSERV SCADUTO) e il segno di spunta.



- 11** Premendo il pulsante CONSERV SCADUTO/SEGNO DI SPUNTA il display ritorna al prodotto attualmente selezionato e l'unità è pronta per la cottura.

