



LOV-T™ Brzi početak:

A: M4000: Može se programirati za automatsko filtriranje. Pritisnite ✓(DA) tipku da odgovorite sa DA na najavu filtriranja.

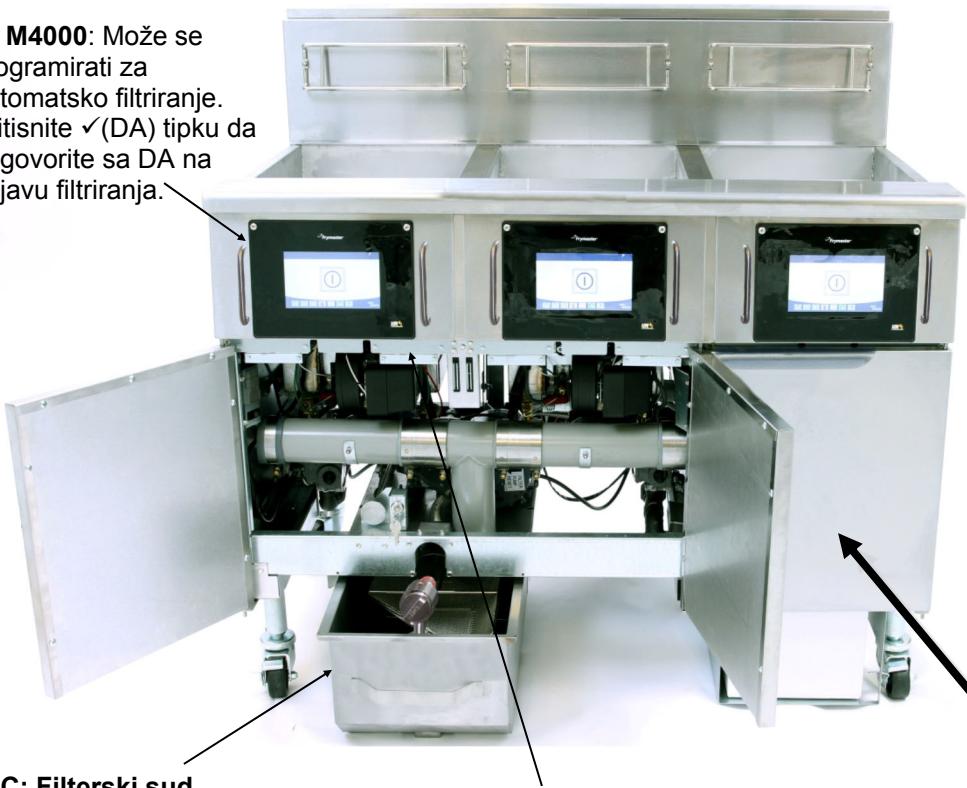

B: Prekidač za napajanje: Po jedan u kućištu ispod svakog kontrolora (nije prikazan samo električni prekidač u prostoriji).

1. Napunite bačve uljem/masnoćom do donje linije punjenja.
2. Aktivirajte prekidače za napajanje ako je moguće (B).
3. Uključite kontrolore pritiskom i držanjem tipke na (I) dvije sekunde.
4. Kontrolor (A) prikazuje „CHANGE FILTER PAD? YES/NO“ (DA PROMJENITE FILTERSKI JASTUČIĆ? DA/NE).
5. Pritisnite ✓ (DA) i kontrolor prikazuje „REMOVE PAN“ (SKLONITE SUD).
6. Sklonite filterski sud (C) i kontrolor prikazuje „CHANGE FILTER PAD“ (PROMJENITE FILTERSKI SUD).
7. Promjenite filter i razmontirajte filterski sud, tako da on bude van friteze na 30 sekundi. Ponovo montirajte filterski sud.
8. Postavite spremnik za ulje/masnoću u desno kućište, stavlјajući cijev za podizanje u otvoreni spremnik (E).
9. Pritisnite i držite prekidač za resetovanje punjenja dok se žuti pokazivač na kontroloru ne isključi. (D).
10. Slovo „P“ pokazuje da filterski sud nije pravilno stavljen. Namjestite filterski sud ako je potrebno.
11. Tijekom kuhanja, odgovorite sa DA na obavijest Filtrirati sada na zaslонu (A) pritiskom na tipku ✓ (DA).
12. Odgovorite na žuto svjetlo pokazivača za prazan spremnik za ulje zamjenjivanjem spremnika za ulje/masnoće (E) i resetovanjem prekidača za resetovanje punjenja (D) ili ponovnim punjenjem spremnika za ulje iz tovarnog sustava.

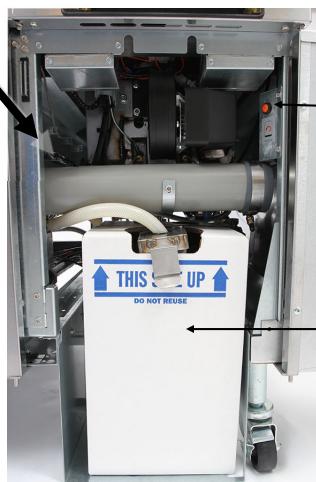

D: Tipka za resetovanje punjenja: Pritisnite i držite nakon zamjenjivanja ulja/masnoće dok žuti pokazivač ne prestane svijetliti.

E: Spremnik za ulje/masnoću: Čuva ulje/masnoću za sustav automatskog punjenja. Ne koristi se za punjenje bačvi, samo za održavanje razine ulja. Koristite samo svježe ulje u sustavu punjenja.

FRYMASTER®

LOV
Low Oil Volume Fryer

NAPOMENA: Friteza Frymaster LOV-T™ zahtjeva pokretanje, probu i obuku prije početka normalnih operacija u restoranu.

Svakodnevno čišćenje i priprema filterskog suda

Filterski jastučić/papir u LOV™
fritezi se mora zamjenjivati makar
jednom dnevno. U trgovinama sa
velikim prometom ovo treba češće
zamjenjivati.



1



2

Zamjenite O-prstenove svakih 90 dana.

Filterski sud se mora čistiti sva-kodnevno a filterski jastučić/papir se mora zamjenjivati. Slijedite ova uputstva da pripremite filterski sud:

Sklonite i rasklopite sud. Odložite stari filterski jastučić/papir. Temel-jito očistite. Neka ne ostaje vode u sudu.



- Ponovo sklopite sud ovim re-dom:
1. Stavite unutarnji zaslon.
 2. Stavite filterski papir, ili ako koristite filterski jastučić, okrenite grublju stranu nagore, u sudu.
 3. Zatim stavite pričvrsni prsten na



3



4

- filterski jastučić/papir.
4. Stavite ladicu za mrvice.
 5. Postavite filterski sud u kućište. Neka kontrolor ne prikazuje P.