


M4000 기본 작동

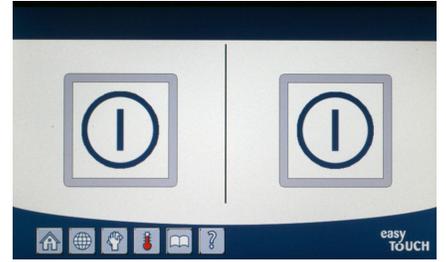


프라이어 켜기 또는 끄기
버튼을 눌러 스위치를 켜십시오.
버튼을 눌러 스위치를 끄십시오.
분리 통의 원하는 쪽 버튼을
선택하십시오.




제품 교체
제품을 교체할 레인에 해당하는
제품 아이콘을 누르십시오. 이어서
새 제품 아이콘을 누르십시오.



조리 사이클 시작
원하는 제품 아래의 START(시작)
버튼을 누르십시오.

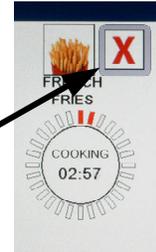

조리 사이클 취소
조리 시작 후 30초 이내에 원하는
제품 옆에 있는 빨간색 "X" 버튼을
누르십시오.

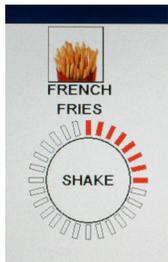

작업 취소 또는 흔들기 알람
활성 디스플레이 아래 버튼을
누르십시오.



조리 종료(분리) 알람
활성 디스플레이 아래 버튼을
누르십시오.



온도와 설정값을 확인하십시오
온도 버튼을 누르십시오. 실제
온도와 설정값을 표시합니다.




홈 버튼(설정, 레시피) 언어 변경 필터 메뉴 온도 메뉴 에너지 절약 정보 통계



M4000을 이용하여 요리하기

- 1 제품이 디스플레이에 표시됩니다. 다른 제품을 선택하려면 제품 아이콘을 누르고 다른 제품을 선택하십시오.

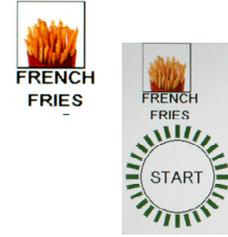

- 2 제품 아래 START(시작) 버튼을 눌러 조리 사이클을 시작하십시오.


- 3 디스플레이가 남은 조리 시간과 함께 COOKING(조리)으로 바뀝니다.




- 4 프라이 바스켓을 흔들 때가 되면 SHAKE(흔들기)와 바스켓이 교대로 표시됩니다.




- 5 SHAKE/BASKET(흔들기/바스켓) 버튼을 눌러 SHAKE(흔들기) 알람을 취소하십시오.

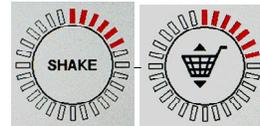

- 6 조리 사이클이 완료되면 REMOVE(분리)와 CHECKMARK(체크마크)가 교대로 표시됩니다.



- 7 REMOVE/CHECKMARK(분리/체크마크) 버튼을 눌러 알람을 취소하십시오.



- 8 QUALITY TIMER(품질 타이머) 카운트 다운이 시작되면 START(시작) 버튼 아래에 품질 타이머가 표시됩니다.



- 9 START(시작) 버튼을 누르면 조리 사이클이 시작되고 품질 카운트다운 타이머가 종료됩니다.



- 10 품질 시간이 끝나면 HOLD EXPIRED(만료)와 CHECKMARK(체크마크)가 교대로 표시됩니다.



- 11 HOLD EXPIRED/ CHECKMARK (만료/체크마크) 버튼을 눌러 디스플레이를 현재 선택된 제품으로 복원하고 장치의 조리 준비가 됩니다.

