


Podstawy obsługi M4000

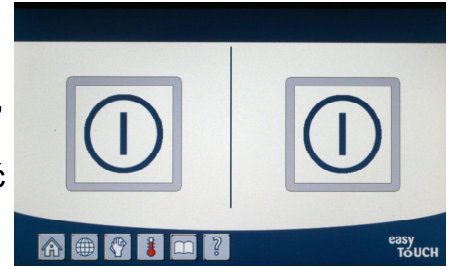

WŁĄCZ lub WYŁĄCZ frytownicę

Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby włączyć urządzenie. Nacisnąć przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Wybrać przycisk na pożądanej stronie, aby oddzielić zbiornik.



Zmiana produktu

Nacisnąć IKONĘ produktu powiązaną z torem do wymiany produktu. Następnie nacisnąć IKONĘ nowego produktu.




Uruchamianie cyklu smażenia

Nacisnąć przycisk START, znajdujący się pod pożądanym produktem.

Anulowanie cyklu smażenia

Nacisnąć CZERWONY przycisk „X” obok pożądanego produktu w czasie pierwszych 30 sekund smażenia.

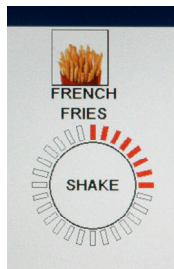


Anulowanie alarmu Shake (Otrząśnięcia) lub Dudy (Pracy)

Nacisnąć przycisk pod aktywnym ekranem.


Anulowanie alarmu End of Cook (Koniec smażenia) (REMOVE - USUŃ)

Nacisnąć przycisk pod aktywnym ekranem.

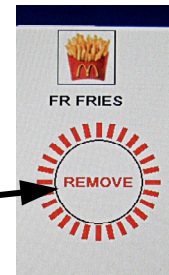

Kontrola temperatury i temperatury docelowej

Nacisnąć przycisk temperatury. Wyświetlić bieżącą temperaturę i temperaturę docelową.

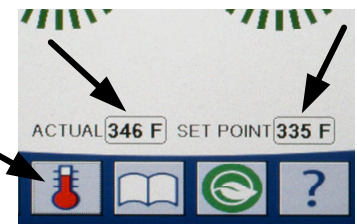

Przycisk Home (ustawienia, przepisy)

Zmiana języka

Menu filtracji

Temperatura

Menu

Oszczędzanie energii

Informacje dot. statystyki



FRY_QR_8197736 02/2018
Polish / Język Polski

Gotowanie z M4000

- 1 Produkt jest pokazany na ekranie. W celu wybrania innego produktu nacisnąć jego ikonę i wybrać inny produkt.



- 2 Nacisnąć przycisk START znajdujący się pod produktem, aby rozpocząć cykl smażenia.

- 3 Ekran zmieni się na COOKING (SMAŻENIE) z pozostałym czasem smażenia.



- 4 SHAKE (Otrząśnięcie) na zmianę z koszykiem jest wyświetlane, gdy nadszedł czas na otrząśnięcie kosza smażalniczego.




- 5 Nacisnąć przycisk SHAKE/BASKET (Otrząśnięcie/kosz), aby anulować alarm SHAKE (Otrząśnięcie).



- 6 REMOVE (Usunięcie) na zmianę z CHECKMARK (znak wyboru) jest wyświetlane, gdy cykl smażenia został zakończony.



- 7 Nacisnąć przycisk REMOVE/CHECKMARK (Usunięcie/znak wyboru), aby anulować alarm.



- 8 QUALITY TIMER (Stoper jakości) wyświetlany jest poniżej przycisku START, w miarę odliczania stoper jakości.



- 9 Po wciśnięciu przycisku START stoper zakończy odliczanie czasu przest.jakościowego i uruchomi cykl smażenia.



- 10 HOLD EXPIRED (Wstrzymanie wygaśnięcie) na zmianę z CHECKMARK (Znakiem wyboru) jest wyświetlane, gdy upłynął czas stopera lub stoper wygaśnięcie.



- 11 Naciśnięcie przycisku HOLD EXPIRED/CHECKMARK (Wstrzymanie wygaśnięcie/Znak wyboru) przywraca wyświetlacz do aktualnie wybranego produktu i urządzenie jest gotowe do smażenia.

