


Szybkie uruchamianie LOV-T™:

A: M4000: Możliwość programowania do automatycznego filtrowania. Nacisnąć przycisk ✓ YES (TAK), aby odpowiedzieć TAK na pytanie o filtrowanie.

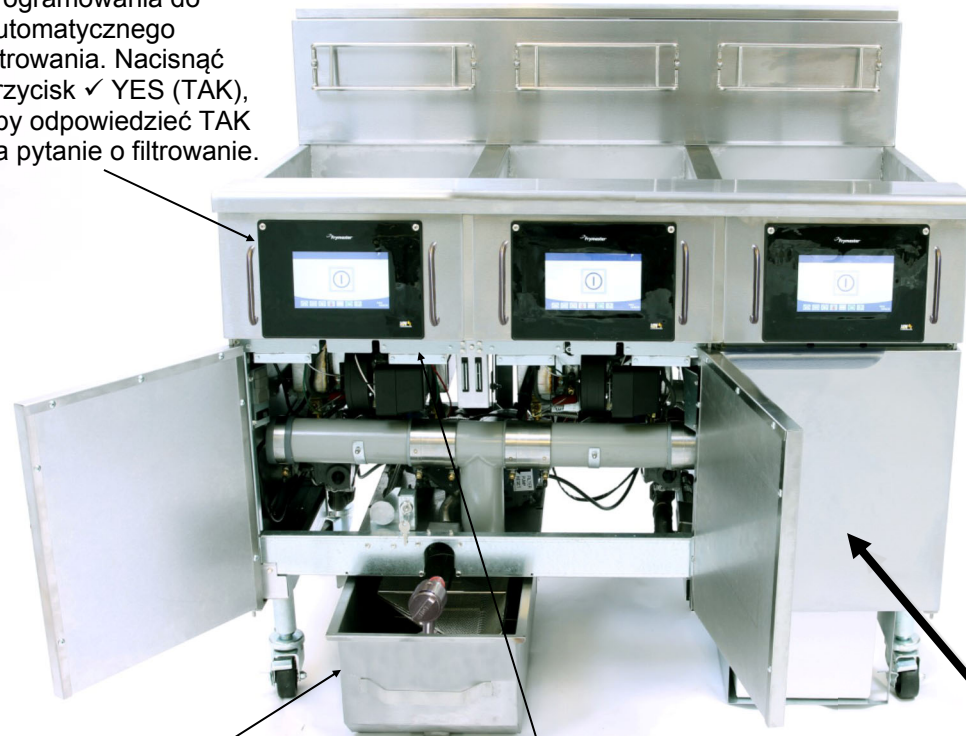

C: Miska filtra

B: Przełącznik zasilania: Jeden znajduje się w szafce pod sterownikiem (nie pokazano tylko na domowym sprzęcie elektrycznym).

1. Zbiorniki napełniać olejem/tłuszczem do dolnej linii napełnienia.
2. Włączyć przełączniki zasilania, jeśli dotyczy (B).
3. Włączyć przełączniki poprzez naciśnięcie przycisku ① i przytrzymanie go przez dwie sekundy.
4. Na sterowniku (A) wyświetlany jest komunikat „CHANGE FILTER PAD?” (Zmienić podkładkę filtracyjną?). YES/NO (TAK/NIE).
5. Nacisnąć przycisk ✓ YES (TAK), a na sterowniku zostanie wyświetlony komunikat „REMOVE PAN” (Wyjmij misę).
6. Usunąć misę filtra (C), a na sterowniku zostanie wyświetlony komunikat „CHANGE FILTER PAD” (Zmień podkładkę filtracyjną).
7. Zmienić filtry i ponownie zamontować miskę filtra, upewniając się, że została wyjęta na 30 sekund. Ponownie zamontować miskę filtra.
8. Ustawić pojemnik na olej/tłuszcz w prawej szafce, umieszczając rurę zbiorczą w otwartym pojemniku (E).
9. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania uzupełniania do momentu zgaśnięcia wskaźnika na sterowniku. (D).
10. Symbol „P” wskazuje, że miska filtra nie jest prawidłowo umieszczona. Ponownie osadzić miskę filtra, jeśli to konieczne.
11. Podczas gotowania poprzez naciśnięcie przycisku ✓ (YES) (TAK) odpowiedzieć na pytanie filtra na wyświetlaczu (A).
12. Zareagować na żółty wskaźnik pustego pojemnika oleju, przez wymianę zbiornika oleju/tłuszczu (E) i ponowne ustawienie górnego przełącznika resetowania (D) lub napełnienie zbiornika olejem.

D: Przycisk resetowania uzupełniania: Po wymianie oleju/tłuszczu nacisnąć i przytrzymać do momentu, gdy żółty wskaźnik

E: Zbiornik na olej/tłuszcz: Umożliwia przechowywanie oleju/tłuszczu do automatycznego systemu uzupełniania. Nie jest używany do napełniania zbiorników, a jedynie do przechowywania oleju. W systemie uzupełniania

FRYMASTER®

LOV
Low Oil Volume Fryer

UWAGA: Frytownica Frymaster LOV-T™ wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia obsługi przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii.

819-7737 06/2018
Polish / Język Polski

Codzienne czyszczenie i przygotowanie miski filtra

Wkładkę/papier filtra we frytownicy LOV™ należy wymieniać nie rzadziej, jak raz dziennie. W restauracjach o dużych obrotach, wymiany wkładki dokonuje się częściej.



1



2


Uszczelki koliste należy wymieniać

Konieczne jest codzienne czyszczenie miski filtra wraz z wymianą wkładki/papieru filtra. W celu przygotowania miski filtra wykonaj te czynności:


Wyjmij i rozmontuj miskę. Wyrzuć zużytą wkładkę/papier filtra. Dokładnie oczyść. Nie pozostawiaj w misce wody.

Zmontuj z powrotem miskę w tej kolejności:

1. Ułóż na miejscu sito wewnętrzne.
2. Ułóż papier filtra lub w przypadku używania wkładkę filtra w misce, chropowatą stroną do góry.
3. Umieść pierścień dociskowy na wkładce/papierze filtra.

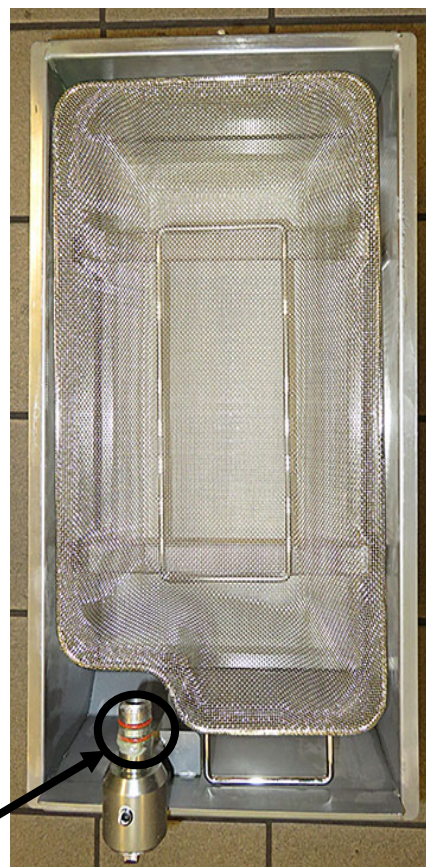

3

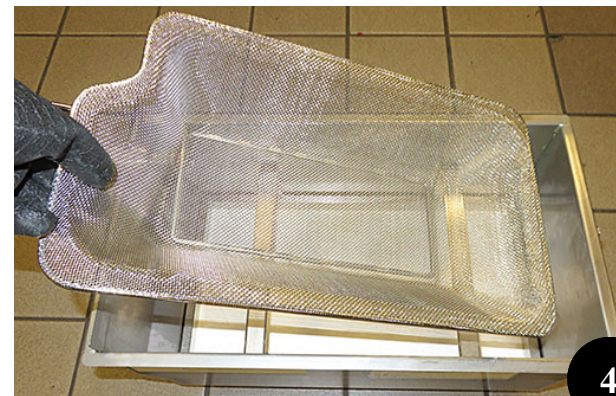

4

4. Wsuń na miejsce tacę na okruchy.
5. Osadź pewnie miskę filtra w obudowie szafki. Upewnij się, że sterownik nie wyświetla komunikatu **P**.