


Operação básica M4000

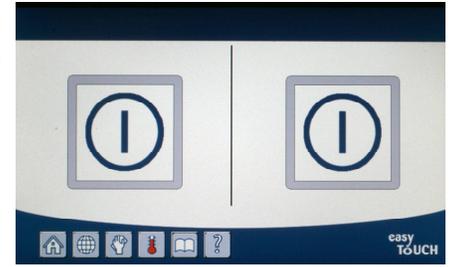

LIGAR ou DESLIGAR a fritadeira

Prima e mantenha premido o botão para ligar. Prima o botão para desligar. Selecione o botão no lado pretendido de um recipiente dividido.



Substituição de um produto

Prima o ícone do produto associado com a linha para substituir o produto. Em seguida, prima o ícone do novo produto.




Iniciar um Ciclo de confeção

Prima o botão START (INICIAR) sob o produto pretendido.

Cancelar um Ciclo de confeção

Prima o botão "X" VERMELHO ao lado do produto pretendido nos primeiros 30 segundos da confeção.

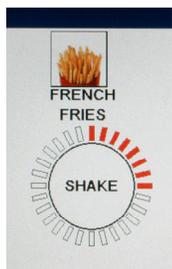


Cancelar alarme Trabalho ou Sacudir

Prima o botão sob o mostrador ativo.

Cancelar um alarme Fim de confeção REMOVE (REMOVER)

Prima o botão sob o mostrador ativo.

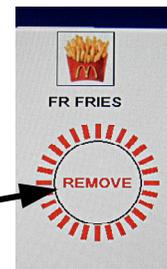


Verificar temperatura e ponto predefinido

Botão Pred. temperatura. Exibe a temperatura atual e o valor predefinido.



Botão Início (Definições, Receitas)

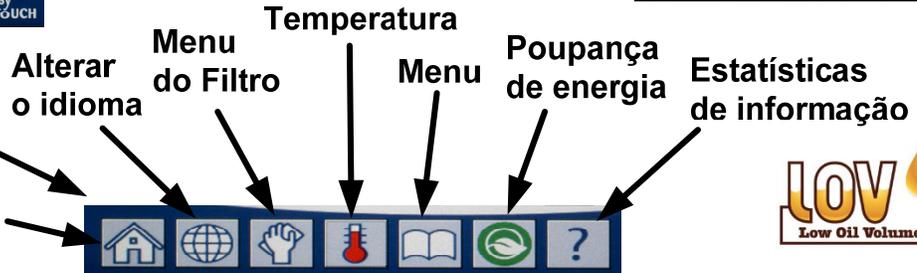

Confeccionar com o M4000

- 1 É exibido um produto no visor. Para escolher um produto diferente, prima o ícone do produto e escolha outro produto.


- 2 Prima o botão START (INICIAR) sob o produto para iniciar o ciclo de confeção.


- 3 Exibe as alterações na COOKING (CONFEÇÃO) com o tempo de confeção restante.


- 4 SHAKE (AGITAR) alternando com o cesto é exibido quando chegar o momento para sacudir o cesto de fritura


- 5 Prima o botão SHAKE/BASKET (AGITAR/CESTO) para cancelar o alarme SHAKE (AGITAR).


- 6 REMOVE (REMOVER) alternando com a CHECKMARK (MARCA DE VERIFICAÇÃO) é exibido quando o ciclo de confeção estiver concluído.


- 7 Prima o botão REMOVE (REMOVER)/CHECKMARK (MARCA DE VERIFICAÇÃO) para cancelar o alarme.


- 8 QUALITY TIMER (TEMPORIZADORE DE QUALIDADE) é exibido debaixo do botão START (INICIAR) à medida que o temporizador de qualidade vai decrescendo.


- 9 Ao premir agora o botão START (INICIAR), será iniciado um ciclo de fritura e a contagem decrescente de qualidade terminará.


- 10 HOLD EXPIRED (ESPERA EXPIROU) alternando com a CHECKMARK (MARCA DE VERIFICAÇÃO) é exibido quando o tempo de qualidade terminar e expirar.


- 11 Premir o botão HOLD EXPIRED (ESPERA EXPIROU)/CHECKMARK (MARCA DE VERIFICAÇÃO) restaura o visor para o produto atualmente selecionado e a unidade fica pronta para confeccionar.

