


# LOV-T™ Início rápido:

**A: M4000:** Programável para filtragem automática. Prima o botão ✓ YES (SIM) para responder SIM para filtrar agora.

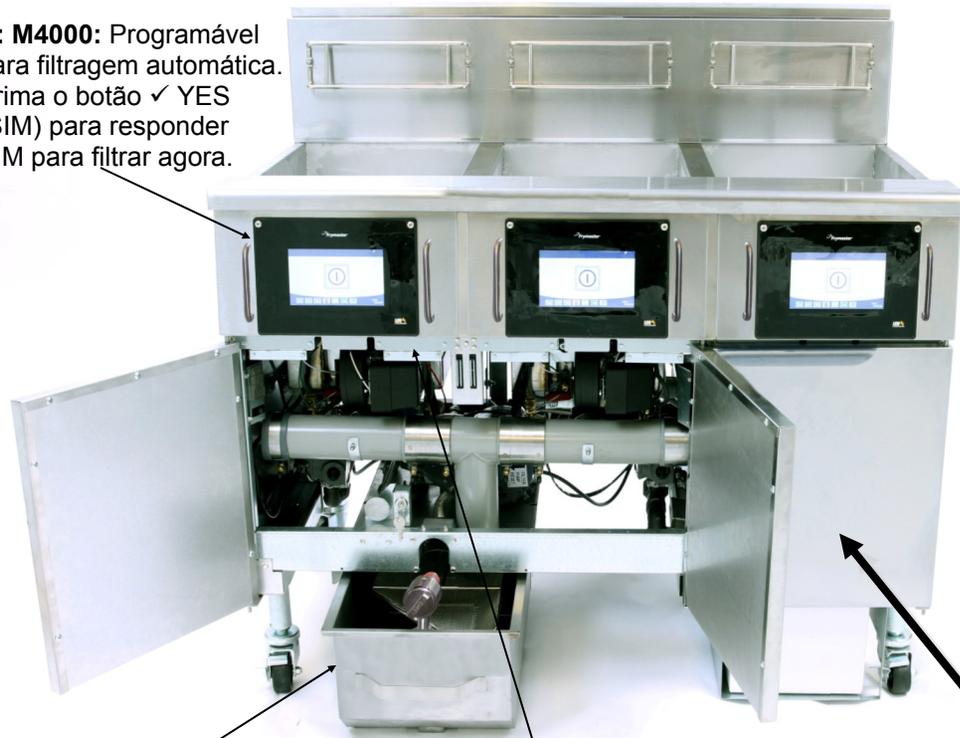

**C: Bandeja do filtro**

**B: Interruptor de alimentação:** Num armário debaixo de cada controlador (doméstico elétrico apenas).

1. Encha o recipiente com óleo/gordura de fritar até à linha de enchimento inferior.
2. Ligue os interruptores de alimentação, se aplicável (**B**).
3. Ligue os controladores mantendo premido o botão  durante dois segundos.
4. O controlador (**A**) exibe "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (TROCAR ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO)".
5. Prima ✓ (SIM) e o controlador exibe "REMOVE PAN" (RETIRAR BANDEJA).
6. Retire o elemento do filtro (**C**) e o controlador exibe "CHANGE FILTER PAD" (TROCAR ELEMENTO DO FILTRO).
7. Substitua o filtro e remonte a bandeja do filtro, assegurando de que a panela está fora durante 30 segundos. Reinstale a bandeja do filtro.
8. Posicione o recipiente de óleo/gordura de fritar no armário à direita, colocando o tubo de absorção no recipiente aberto (**E**).
9. Prima e mantenha premido o botão de reinício de enchimento até o indicador amarelo apagar-se no controlador. (**D**).
10. Um "P" indica que a bandeja do filtro não está adequadamente colocada. Volte a colocar a bandeja do filtro se necessário.
11. Enquanto confecciona, responda SIM ao Aviso filtrar agora no ecrã (**A**) premindo o botão ✓ YES (SIM)
12. Responda à luz indicadora amarela de recipiente de óleo vazio substituindo o recipiente de óleo/gordura de fritar (**E**) e reiniciando o botão de reinício de enchimento (**D**) ou reabastecendo o recipiente de óleo com o sistema de óleo a granel.

**D: Botão de reinício de enchimento:** Prima e mantenha premido após substituir o óleo/gordura de fritar até o indicador amarelo apagar-se.

**E: Recipiente de óleo/gordura de fritar:** Guarda o óleo/gordura de fritar para o sistema de enchimento automático. Não é utilizado para encher as cubas, apenas para manter o nível do óleo. Utilize apenas óleo novo no sistema de enchimento até cima.

 **FRYMASTER®**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**NOTA:** A fritadeira Frymaster LOV-T™ necessita de arranque, demonstração e formação antes que as operações de restauração normais possam começar.

8197745 06/2018  
Portuguese / Português

# Preparação e limpeza diária da bandeja do filtro

A bandeja do filtro/papel numa fritadeira LOV™ deve ser substituída pelo menos uma vez diariamente. Em lojas de grande movimento deverá ser substituída mais regularmente.



1



2



3



4

Substitua os O-ringues a cada 90 dias.

A bandeja do filtro deve ser limpa diariamente e a bandeja do filtro/papel substituída. Siga estas instruções para preparar a bandeja do filtro:

Remova e desmonte a bandeja. Descarte a bandeja do filtro/papel antigo. Limpe de forma adequada. Não deixe água

na bandeja.

Volte a montar a bandeja por esta ordem:

1. Posicione a rede interior.
2. Coloque o papel do filtro, ou se utilizar uma bandeja do filtro, com a textura para cima, na bandeja.

3. Posicione o anel de retenção na bandeja do filtro/papel.

4. Posicione a travessa de restos.

5. Coloque a bandeja do filtro no armário firmemente. Certifique-se de que o controlador não exibe **P**.