



Rýchle spustenie LOV-T™:


A: M4000: Programovateľné pre automatické filtrovanie. Stlačte tlačidlo ÁNO ✓ reakcii na ÁNO pri výzve filtra.

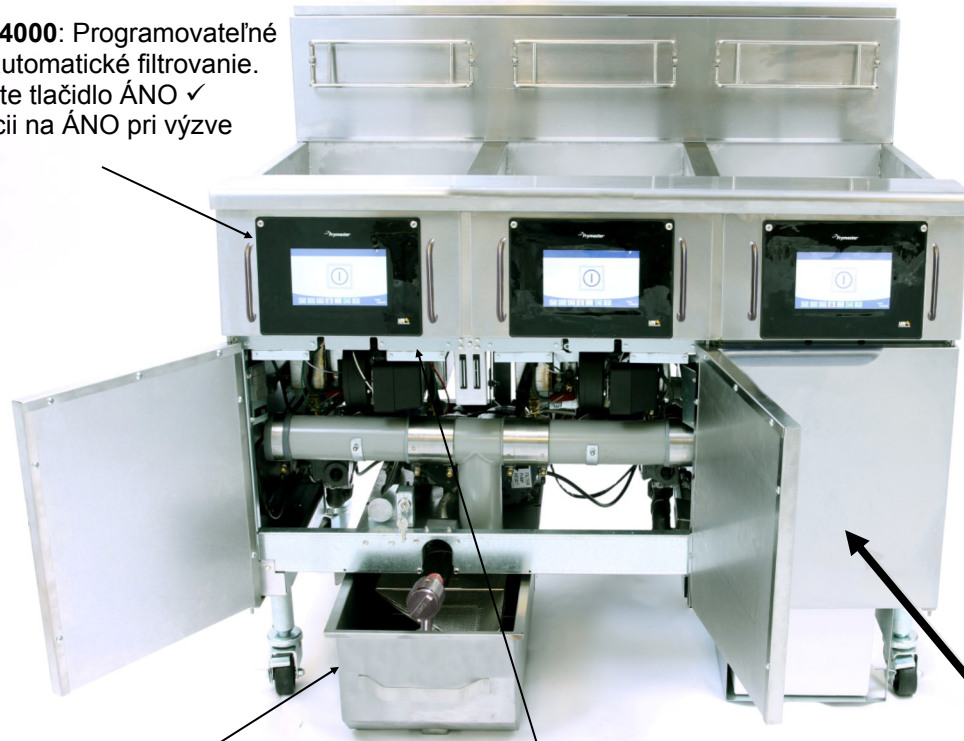

C: Plech s filtrom

B: Hlavný vypínač: Jeden v skrinke pod každým ovládačom (nezobrazuje sa, iba elektrina pre domácnosť).

1. Naplniť vane olejom / stuženým tukom po spodnú čiaru naplnenia.
2. Ak je to relevantné, zapnite hlavný vypínač (B).
3. Zapnite ovládače stlačením a podržaním tlačidla na  dve sekundy.
4. Ovládač (A) zobrazí správu „CHANGE FILTER PAD? YES/NO“ (vymeniť filtračnú podložku? áno/nie).
5. Stlačte áno ✓ (ÁNO) a ovládač zobrazí správu „REMOVE PAN“ (odstrániť podložku).
6. Odstráňte filtračnú podložku (C) a ovládač zobrazí „CHANGE FILTER PAD“ (vymeniť filtračnú podložku).
7. Vymeňte filter a znovu zmontujte plech s filtrom, uistite sa pritom, že plech je vybratý na 30 sekúnd. Nainštalujte späť plech s filtrom.
8. Nádobu na olej / stužený tuk umiestnite späť do pravej skrinky a zbernú hadičku umiestnite do otvorenej nádoby (E).
9. Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo doplnovania dovtedy, až sa vypne žltý indikátor na ovládači. (D).
10. Písmeno „P“ značí, že plech s filtrom nebola správne vložená. V prípade potreby resetujte plech s filtrom.
11. Počas pečenia reagujte ÁNO na výzvu „Filtrovať teraz“ na zobrazení (A) stlačením tlačidla ✓ (ÁNO).
12. Reagujte na žltý indikátor prázdnjej olejovej nádrže výmenou nádoby na olej/stužený tuk (E) a resetovaním resetovacieho tlačidla doplnovania (D) alebo opätovným naplnením olejovej nádrže z objemového systému oleja.

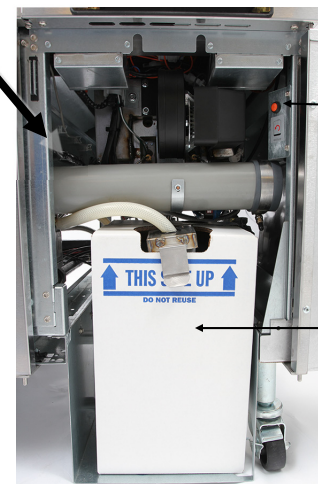

D: Resetovacie tlačidlo doplnovania: Po výmene oleja/ stuženého tuku stlačte a podržte, kým nezhasne žltý indikátor.

E: Nádobu na olej/stužený tuk: Uchováva olej/stužený tuk na automatické doplnovanie. Nepoužíva sa na doplnovanie vaní, ale len na udržiavanie hladiny oleja. Používajte len čerstvý olej v systéme na doplnovanie.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

POZNÁMKA : Vyžaduje sa spustenie, demonštrácia a zaškolenie na fritéze Frymaster LOV-T™ pred tým, ako môže začať jej normálna prevádzka v reštaurácii.

8197755 06/2018
Slovakian/Slovensky

Denné čistenie plechu s filtrom a príprava

Filtračná podložka/papier vo fritéze LOV™ sa musí vymeniť najmenej raz denne. Vo vysoko vyťažovaných reštauráciách by sa mala vymeniť častejšie.



1




2

Vymeňte tesniace krúžky každých 90 dní.



3

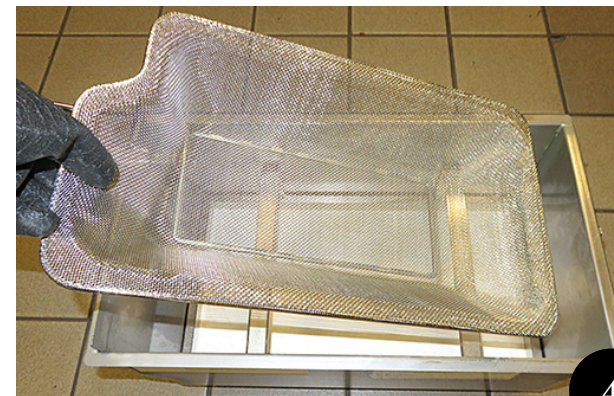

4

Plech s filtrom sa musí čistiť každý deň a filtračná podložka/papier sa musia vymeniť. Pri príprave filtračnej nádoby postupujte podľa týchto pokynov:

Vyberte a demontujte plech. Zlikvidujte starú filtračnú

podložku/papier. Dôkladne vyčistite. V plechu nenechávajte vodu.

Znovu zostavte plech v tomto poradí:

1. Vložte vnútorné sitko.
2. Vložte filtračný papier, alebo ak používate filtračnú položku, s textúrou smerom

nahor, do plechu.

3. Položte pridržiací krúžok na filtračný papier/podložku.
4. Vložte na miesto zachytávač omrvínok.
5. Pevne umiestnite plech s filtrom do skrinky. Uistite sa, že ovládač nezobrazuje „P“.