


Osnovne funkcije M4000

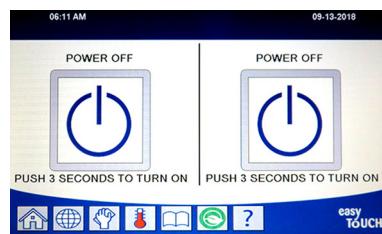

Vklpite (ON) ali izključite (OFF) cvrtnik

Pritisnite in držite gumb za vklip. Pritisnite gumb za izklop. Izberite gumb na želeni strani razdelilne kadi.




Zamenjava izdelka
Pritisnite ICON (IKONO) za izdelek, ki je povezana z zamenjavo izdelka. Nato pritisnite ikono novega izdelka.



Zaženite kuhalni cikel.
Pritisnite gumb START (ZAČETEK) pod želenim izdelkom.



Prekličite kuhalni cikel.
Prvih 30 sekund kuhanja pritisnite RDEČ gumb "X" poleg želenega izdelka.

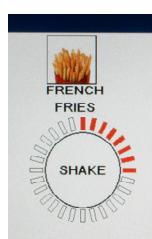


Prekličite opravilo ali alarm s tresenjem

Pritisnite gumb pod aktivnim prikazovalnikom.



Prekličite konec alarma za kuhanje (REMOVE - ODSTRANI)

Pritisnite gumb pod aktivnim prikazovalnikom.

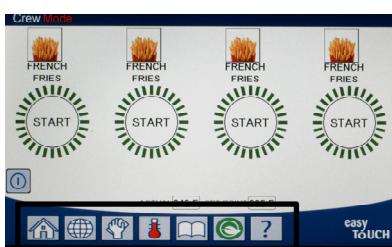

Preverite dejansko in nastavljeno temperaturo

Gumb za temperaturo. Prikazuje dejansko in nastavljeno temperaturo.



Gumb Domov (Home)
(Nastavitev, Recepti)

Spremenite
jezik

Temperatura

Meni
filtriranja

Meni

Varčevanje z
energijo

Statistični
podatki



Kuhanje z M4000


- 1 Izdelek je prikazan na zaslonu. Za izbiro drugega izdelka, pritisnite ikono izdelka in izberite drug izdelek.




- 2 Pred kuhalnim ciklom pritisnite gumb START pod izdelkom.




- 3 Prikaži spremembe COOKING (KUHANJE) s preostankom časa kuhanja.




- 4 Beseda SHAKE (PRETRESI) se izmenjaje prikazuje s košarico ko napoči čas, da je potrebno pretresi košaro za cvrte.



- 5 Pritisnite gumb SHAKE/BASKET (PRETRESI/OSTANKE) za preklic alarma s SHAKE (PRETRESI).



- 6 Beseda REMOVE se izmenjaje prikazuje z besedo CHECKMARK (KLJUKICA), ko je cikel kuhanja končan.



- 7 Pritisnite gumb REMOVE/CHECKMARK (ODSTRANITE/KI) za preklic alarma.



- 8 QUALITY TIMER (ČASOVNIK KAKOVOSTI) je prikazan pod gumbom START ko časovnik kakovosti začne z odštevanjem.



- 9 S pritiskom na gumb START zdaj se bo začel kuhalni cikel in s tem se bo zaključilo odštevanje kakovostnega časovnika.



- 10 HOLD EXPIRED se izmenjaje prikazuje s CHECKMARK, ko se je kakovostni časovnik iztekel in potekel.



- 11 S pritiskom na gumb HOLD EXPIRED/CHECKMARK se zaslon povrne na prikaz trenutno izbranega izdelka in je pripravljen za kuhanje.