



Hiter začetek dela s cvrtnikom LOV-T™:

A: M4000: Z možnostjo programiranja za samodejno filtriranje. Pritisnite gumb (YES), da pritrdirilno odgovorite DA za začetek filtriranja. YES to filter prompt.

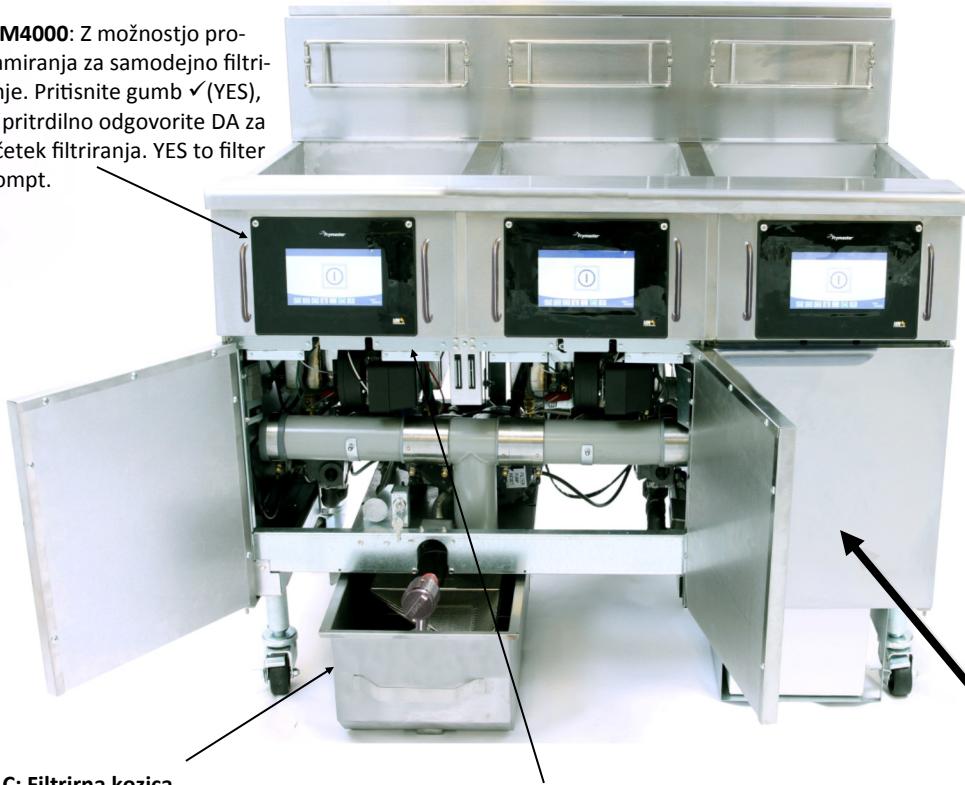

B: Napajalno stikalo: Eno stikalo je v omarici pod vsakim krmilnikom (samo električne izvedbe cvrtnika).

1. Napolnite kadi z oljem/ skrajšanje do spodnje linije polnjenja .
2. Vključite napajalna stikala, če je to potrebno (B).
3. Vključite krmilnike s pritiskom in držanjem gumba za dve sekundi.
4. Krmilnik (A) prikazuje CHANGE FILTER PAD (STE ZAMENJALI FILTRIRNO PODLOGO)? "YES/NO" ("DA/NE").
5. Pritisnite (YES (DA)) in krmilnik bo prikazal napis "REMOVE PAN" (ODSTRANITE KOZICO).
6. Odstranite filtrirno kozico (C) in krmilnik bo prikazal "CHANGE FILTER PAD"("ZAMENJAVA FILTRIRNE PODLOGE").
7. Zamenjajte filter in ponovno sestavite filtrirno kozico ter zagotovite, da je le-ta izvlečena za 30 sekund. Znova namestite filtrirno kozico.
8. V desno omarico namestite oljni/maščobni rezervoar ter postavite sesalno cev v odprt rezervoar (E).
9. Pritisnite in držite stikalo za ponastavitev dolivanja, dokler rumena lučka na krmilniku ne ugasne. D
10. Če je prikazana črka "P", to pomeni, da filtrirna kozica ni ustrezno nameščena. Po potrebi filtrirno kozico ponovno namestite.
11. Med postopkom cvrtja odgovorite YES (DA) s pritiskom na gumb (YES (DA)), ko se prikaže Filter Now (Filtriram sedaj) prompt (A).
12. Če gori rumena indikacijska lučka za prazen oljni rezervoar, zamenjajte oljni/maščobni rezervoar (E) in ponastavite z stikalom za ponastavitev dolivanja (D) ali ponovno napolnite oljni rezervoar preko rinfuznega oljnega sistema.

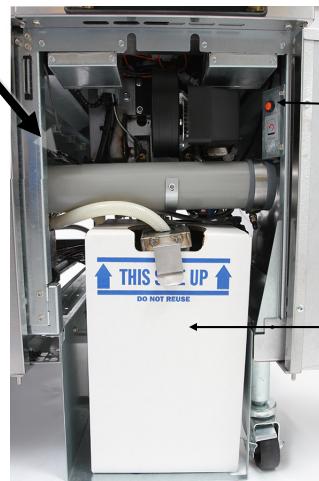

D: Zgornji gumb za ponastavitev: Po zamenjavi oljnega/maščobnega rezervoarja držite, dokler ne ugasne rumena indikacijska

E: Oljni/maščobni rezervoar: Zbira olje/ maščobo za sistem samodejnega dolivanja olja. Ne uporablja se za polnjenje kadi, pač pa samo za vzdrževanje nivoja olja. V sistemu za dolivanje uporabljajte le sveže olje.

 **FRYMASTER®**


LOV
Low Oil Volume Fryer

OPOMBA: Pred prvo uporabo cvrtnika Frymaster LOV-T™ v restavracijah sta potrebna demonstracija in usposabljanje.

8197759 06/2018
Slovene/ Slovinčina

Dnevno čiščenje in priprava filtrirne kozice

Filtrirno podlogo/papir v cvrtniku

LOV™ je potrebno zamenjati vsaj enkrat dnevno. V obratih, kjer je frekvenca cvrtja večja, se naj zamenja pogosteje.



1



2

Vsakih 90 dni zamenjajte tesnilne obročke.

Filtrirno kozico morate vsakodnevno čistiti in menjavati filtrirne podlage/papir. Za pripravo filtrirne kozice sledite naslednjim navodilom:

Odstranite in razstavite kozico. Staro filtrirno kozico/papir zavrzite. Temeljito očistite. Iz kozice



3



4

odstranite vso vodo.

Sestavite filtrirno kozico v tem vrstnem redu:

1. Namestite notranjo mrežico.
2. Vanjo položite filtrirni papir ali uporabite filtrirno podlogo z navzgor obrnjeno teksturirano stranjo.

3. Na filtrirno podlogo/papir namestite držalni obroč.

4. Namestite sito za drobce hrane.

5. Trdno postavite filtrirno kozico v omarico. Prepričajte se, da se na zaslonu ne prikaže črka P.