


Základní obsluha řídicí jednotky M4000



Režimy Zapnuto a Vypnuto

Fritézu zapnete stisknutím a podržením tlačítka Zapnout/ Vypnout. Fritézu vypnete stisknutím tlačítka Zvolte tlačítko na požadované straně dělené vany.

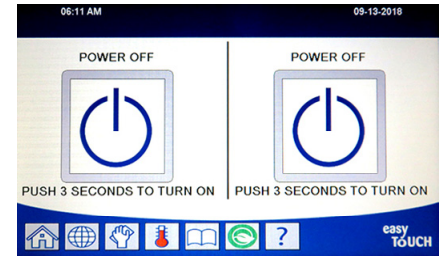

Změna produktu

Pro změnu produktu stiskněte IKONU produktu přidruženou k řadě. Poté stiskněte ikonu nového produktu.





Spuštění cyklu vaření

Stiskněte tlačítko START pod požadovaným produktem.




Zrušení cyklu vaření

Stiskněte ČERVENÉ tlačítko „X“ vedle požadovaného produktu během prvních 30 sekund vaření.

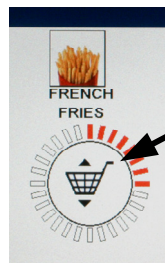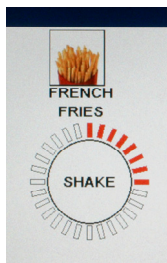


Vypnutí zvukové výstrahy další aktivity nebo protřesení

Stiskněte tlačítko pod aktivním displejem.

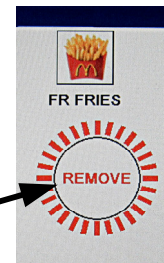


Vypnutí zvukové výstrahy konce vaření (REMOVE) (Vyjměte)

Stiskněte tlačítko pod aktivním displejem.

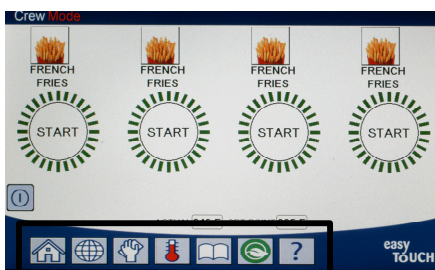

Kontrola teploty a nastavené hodnoty teploty

Stiskněte tlačítko Teplota. Zobrazí se aktuální teplota a nastavená hodnota teploty.

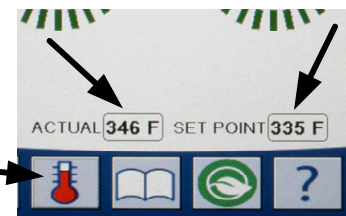

Změna jazyka

Teplota

Menu

Šetřič energie

Informační statistiky

Tlačítko Domů (Nastavení, Recepty)



Řídicí jednotka M4000 - Vaření

- 1** Na displeji je zobrazen produkt. Pro výběr jiného produktu stiskněte ikonu produktu a zvolte jiný produkt.




- 2** Pro spuštění cyklu vaření stiskněte tlačítko START pod produktem.


- 3** Displej se změní na COOKING (Probíhá vaření) se zbývajícím časem vaření.




- 4** Když je zapotřebí protřást fritovací koš, zobrazí se SHAKE (Protřeste) střídající se s košem.




- 5** Pro zrušení zvukové výstrahy protřesení stiskněte tlačítko SHAKE/BASKET (Protřesení/Koš).




- 6** Když je dokončen cyklus vaření, zobrazí se REMOVE (Vyjměte) střídající se s CHECKMARK (Znak zaškrtnutí).



- 7** Pro vypnutí zvukové výstrahy stiskněte tlačítko REMOVE/CHECKMARK.



- 8** Pod tlačítkem START se zobrazí QUALITY TIMER (Časovač kvality) odpočítávající čas.



- 9** Stisknutím tlačítka START se spustí cyklus vaření a ukončí se odpočítávání časovače kvality.



- 10** Když uplyne čas udržení kvality, zobrazí se HOLD EXPIRED (Uplynul čas výdrže) střídající se s CHECKMARK.



- 11** Stisknutím tlačítka HOLD EXPIRED/CHECKMARK se na displej vrátí aktuálně vybraný produkt a jednotka je připravena k vaření.

