



M4000 Grundläggande användning

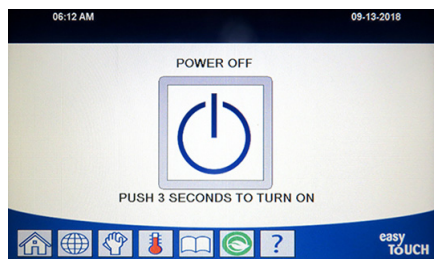

Fritös ON/OFF (PÅ eller AV)

Tryck och håll in knappen för att starta. Tryck på knappen för att stänga av. Använd knappen som sitter på önskad sida om ett delat kar.

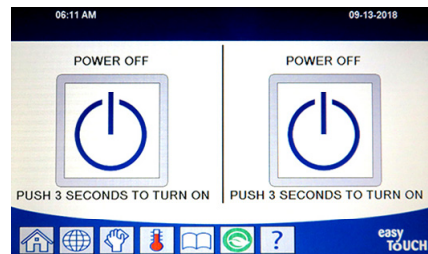

Byta produkt

Tryck på produktikonen för den aktuella banan för att ändra produkten. Tryck sedan på den nya produktikonen.





Tryck för att starta en tillagningscykel

Tryck på START-knappen under önskad produkt.

Avbryta en tillagningscykel

Tryck på den RÖDA "X"-knappen bredvid den önskade produkten inom de första 30 sekunderna av en tillagning.

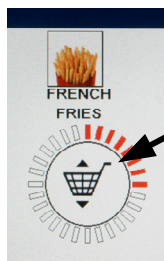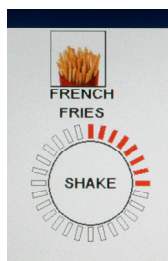


Avbryt aktivt larm eller skaklarm

Tryck på knappen under aktiv display.


Avbryt larm (TA BORT) för avslutad tillagningscykel

Tryck på knappen under aktiv display.

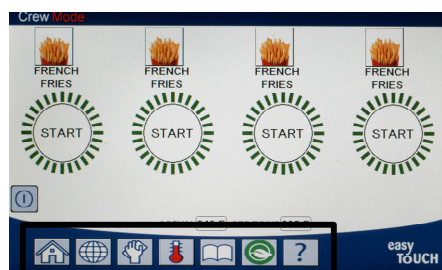

Kontrollera temperatur och börvärde

Tryck på temperaturknappen. Visar faktisk temperatur samt börvärde.

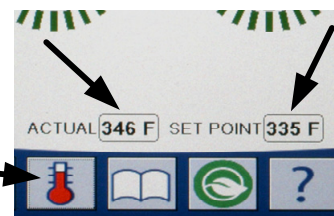

Hem-knappen (inställningar, recept)

Ändra språk

Filtermeny

Temp

Meny

Energisparare

Informationsstatistik



Tillagning med M4000

- 1 En produkt visas på displayen. Om du vill välja en annan produkt trycker du på produktikonen. Sedan kan du välja en annan produkt.




- 2 Tryck på START-knappen under produkten för att starta tillagningscykeln.


- 3 Visa ändringar i COOKING (TILLAGNING) samt återstående tillagningstid.




- 4 SHAKE (SKAK) visas växelvis med korgen när det är dags att skaka frityrkorgen.

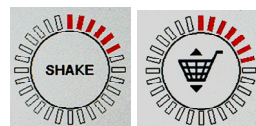


- 5 Tryck på knappen SHAKE/BASKET (SKAK/KORG) för att avbryta SKAK-larmet.

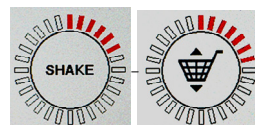


- 6 REMOVE (TA BORT) visas växelvis med MARKERING när tillagningscykeln har slutförts.



- 7 Tryck på knappen REMOVE/CHECKMARK (TA BORT/ MARKERING) för att avbryta larmet.



- 8 QUALITY TIMER (KVALITESTIMER) visas under START-knappen när kvalitetstidern räknas ned.



- 9 Om du trycker på START-knappen nu börjar en tillagningscykel och kvalitetsnedräkningen stoppas.



- 10 HOLD EXPIRED (PAUS FORFALLEN) visas växelvis med CHECKMARK (MARKERING) visas när kvalitetstiden har förflutit och förfallit.



- 11 Om du trycker på HOLD EXPIRED/CHECKMARK (PAUS FORFALLEN/MARKERING) visas den nuvarande valda produkten på nytt och enheten är klar för tillagning.

