


LOV-T™ Snabbstart:


A: M4000: Programmerbar för automatisk filtrering. Tryck på ✓ (YES/JA) -knappen för att svara YES (JA) på uppmaningen.

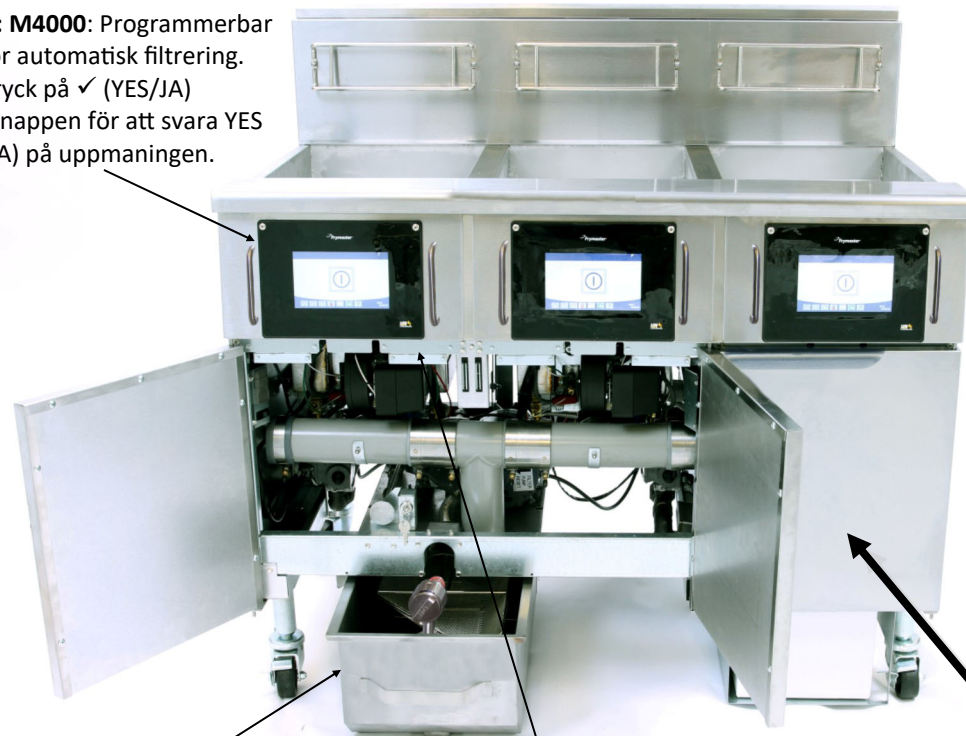

C: Filterpanna

B: Strömbrytare: En i skåpet och en under varje styrenhet (visas ej, endast intern el).

1. Fyll karen med olja/matfett till nedre måttlinjen.
2. Slå till strömbrytarna om så behövs (**B**).
3. Starta styrenheterna genom att trycka på och hålla in knappen i två sekunder. 
4. Styrenhet (**A**) visar "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" ("BYT FILTERINLAGG? JA/NEJ").
5. Tryck på ✓ (YES (JA)) varpå styrenheten visar "REMOVE PAN" ("TA BORT").
6. Ta bort filterpannan (**C**) varpå styrenheten visar "CHANGE FILTER PAD" ("BYT FILTERINLAGG").
7. Byt filter och återmontera filterpannan, kontrollera att behållaren är ute 30 sekunder. Sätt tillbaka filterpannan.
8. Sätt behållaren för olja/matfett i rätt skåp och sätt upptagningsröret i den öppna behållaren (**E**).
9. Tryck och håll in återställningen för påfyllningen tills den gula indikatorn släcks på styrenheten. (**D**).
10. Ett "P" betyder att filterpannan står fel. Rätta till filterpannan om så behövs.
11. Under tillagningen svarar du JA på frågan Filtrera nu på display (**A**) genom att trycka på ✓ (YES (JA)) -knappen.
12. Den gula indikatorlampan betyder att oljebehållaren är tom. Byt ut behållaren för olja/matfett (**E**) och återställ påfyllningens brytare (**D**) eller fyll på oljebehållaren med bulkoljesystemet.

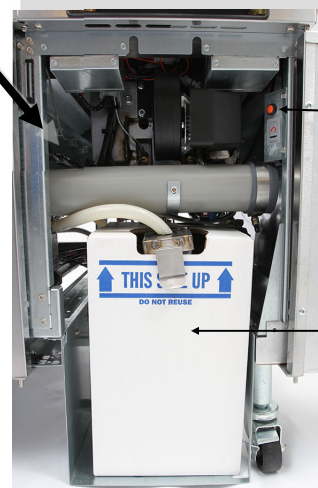

D: Återställningsknapp för påfyllning: Tryck och håll in efter byte av olja/matfett tills den gula indikatorn slocknar.

E: Behållare för olja/matfett: Innehåller olja/matfett för automatiskt påfyllningssystem. Den används inte för att fylla karen utan bara för att hålla oljenivån uppe. Använd endast ny olja i påfyllningssystemet.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

OBS: Fritösen Frymaster LOV-T™ kräver drifttagning, demonstrering och utbildning innan den får användas i restauranger.

8197767 06/2018
Swedish / Svenska

Daglig rengöring och preparering av filterpannan

Filterinlägg/papper i en LOV™-fritös måste bytas ut minst en gång om dagen. I omgivningar med hög belastning bör de bytas oftare.



1




2

Byt ut O-ringarna med 90 dagars intervall.



3

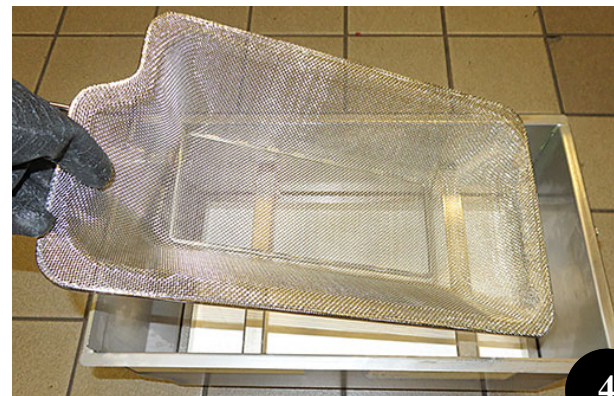

4

Filterpannan måste rengöras varje dag och filterinlägget/papperet bytas ut. Följ dessa anvisningar vid preparering av filterpannan:

Ta bort och ta isär pannan. Kasta gammalt filterinlägg/papper.

Rengör noggrant. Lämna inte kvar något vatten i pannan.

Sätt ihop pannan i den här ordningen:

1. Placera den inre silen rätt.
2. Placera filterpapper, eller om du använder filterinlägg, med den

mönstrade sidan uppåt i pannan.

3. Placera pressringen på filterinlägget/papperet.
4. Placera smuttallriken.
5. Sätt in filterpannan ordentligt i skåpet. Kontrollera att styrenheten inte visar P.