



M4000 - Grundlæggende betjening

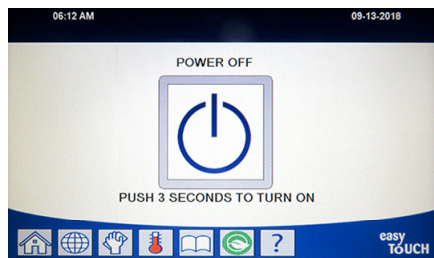

Tænd eller sluk (ON/OFF) for friturestationen

Tryk og hold knappen inde for at tænde. Tryk på knappen for at slukke. Vælg knappen på den ønskede side af et delt kar.

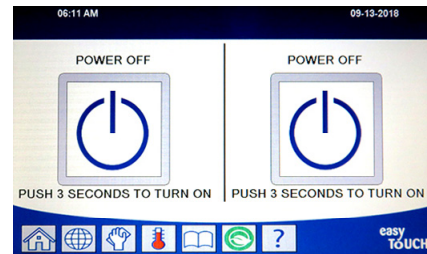

Skift af et produkt

Tryk på produktets IKON tilhørende banen for at skifte produktet. Tryk derefter det nye produktikon.





Start en tilberedningscyklus

Tryk på knappen START (START) under det ønskede produkt.

Annullér en tilberedningscyklus

Tryk på den RØDE knap "X" ved siden af det ønskede produkt inden for de første 30 sek. af en tilberedning.

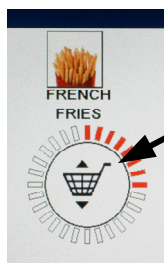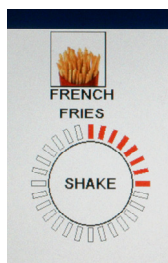


Annullér Duty eller Shake-alarmen (alarmen for drift eller ryst)

Tryk på knappen under det aktive display.

Annullér en alarm for slut på tilberedning

Tryk på knappen under det aktive display.

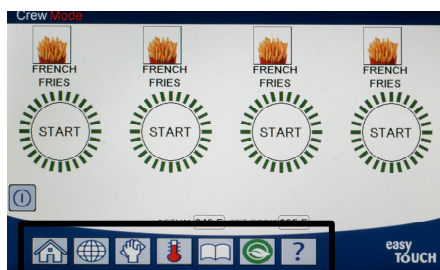

Kontrol af temperatur og indstillingsværdi

Tryk på temperaturknappen. Viser aktuel temperatur og indstillingsværdi.



Hjemknap (indstillinger, opskrifter)

Skift sprog

Filtermenu



Temp. Menu

Strømsparer

Informationsstatistik



Tilberedelse med M4000

- 1 Et produkt vises i displayet. For at vælge et andet produkt: Tryk på produktikon, og vælg et andet produkt.
- 2 Tryk på knappen START under produktet for at begynde tilberedningscyklussen.
- 3 Displayet skifter til COOKING (TILBEREDNING) med resterende tilberedningstid.
- 4 SHAKE (RYST) vises skiftevis med kurv, når det er tid til at ryste friturekurven.
- 5 Tryk på knappen SHAKE/BASKET (RYST/KURV) for at annullere SHAKE-alarmen.
- 6 REMOVE (FJERN) vises skiftevis med FLUEBEN, når tilberedningscyklussen er afsluttet.
- 7 Tryk på knappen REMOVE (FJERN)/FLUEBEN for at annullere alarmen.
- 8 QUALITY TIMER (KVALITETSTIMER) vises under START-knappen i takt med at kvalitetstimeren tæller ned.
- 9 Hvis der trykkes på START-knappen nu, startes en tilberedningscyklus og kvalitetsnedtællingen slutter.
- 10 HOLD EXPIRED (HOLD UDLØBET) blinker og FLUEBEN vises, når kvalitetstiden er udløbet.
- 11 Ved at trykke på knappen HOLD EXPIRED (HOLD UDLØBET)/FLUEBEN viser displayet det aktuelle valgte produkt igen, og enheden er klar til tilberedning.