


LOV-T™ Hurtig


A: M4000: Programmable Programmerbar til automatisk filtrering. Tryk på knappen ✓ (YES(JA)) for ja til filtreringsmeddelelse .

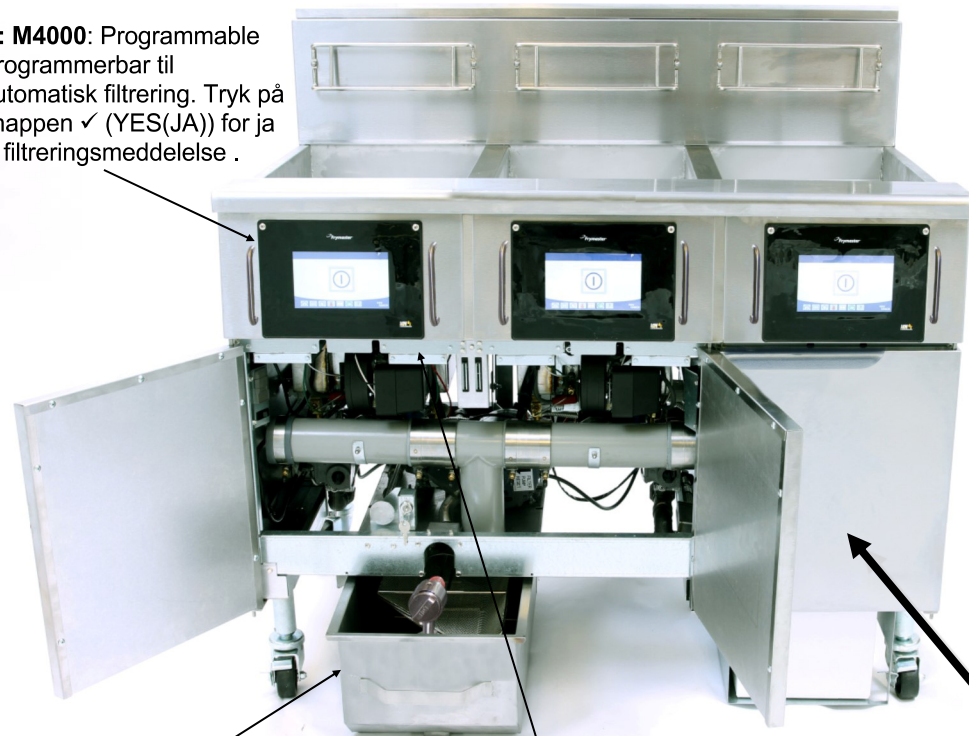

C: Filterbakke

B: Strømafbryder: En i kabinettet under hver kontrolenhed (ikke vist, kun elektriske friturestationer).

1. Fyld kar med olie/fedtstof til den nederste påfyldningsstreg.
2. Tænd for strømafbryderne, hvis det er relevant (B).
3. Tænd for kontrolenhederne ved at trykke og holde knappen inde i to sekunder. 
4. Kontrolenheden (A) viser "CHANGE FILTER PAD? YES/ NO" (SKIFT FILTERPUDE? JA/NEJ).
5. Tryk på ✓ (YES(JA)), og kontrolenheden viser "REMOVE PAN" (FJERN BAKKE).
6. Fjern filterbakken (C), og kontrolenheden viser "CHANGE FILTER PAD" (SKIFT FILTERPUDE).
7. Skift filteret, og saml filterbakken igen, og sørg for, at bakken er ude i 30 sekunder. Genmonter filterbakken.
8. Anbring olie-/fedtstofbeholderen i det rigtige kabinet, og sæt opsamlingsslangen i den åbne beholder (E).
9. Tryk og hold inde nulstillingsknappen til efterfyldning, indtil den gule indikator slukker på kontrolenheden. (D).
10. Et "P" angiver, at filterbakken ikke er placeret korrekt. Placer filterbakken korrekt om nødvendigt.
11. For at svare YES (JA) til meddelelsen Filter Now (Filtrer nu), som vises i displayet (A) under tilberedningen, skal operatøren trykke på knappen ✓ (YES(JA)).
12. Sluk for det gule indikatorlys for tom oliebeholder ved at udskifte beholderen til olie/fedtstof (E) og nulstille nulstillingsknappen til efterfyldning (D) eller genfylde oliebeholderen ved hjælp af oiletanksystemet.

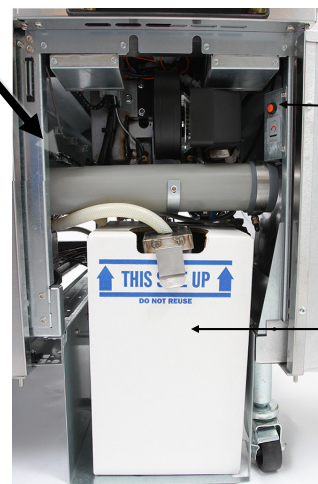

D: Nulstillingsknap til efterfyldning:
Tryk og hold knappen inde efter udskiftning af olie/fedtstof, indtil den gule indikator stopper med at lyse.

E: Beholder til olie/fedtstof:
Indeholder olie/fedtstof til det automatiske efterfyldningssystem. Den anvendes ikke til at fylde karrene, kun til at opretholde olieniveauet. Brug kun frisk olie i efterfyldningssystemet.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

BEMÆRK: Frymaster LOV-T™-friturestationen kræver en opstart, demonstration og oplæring, før normal restaurantdrift kan begynde.

8197771 06/2018
Danish / Dansk

Daglig rengøring og klargøring af filterbakke

Filterpuden/-papiret i en LOV™-friturestation skal udskiftes mindst én gang dagligt. I restauranter med stor volumen bør den udskiftes oftere.



1




2

Udskift O-ringe hvert kvartal.



3

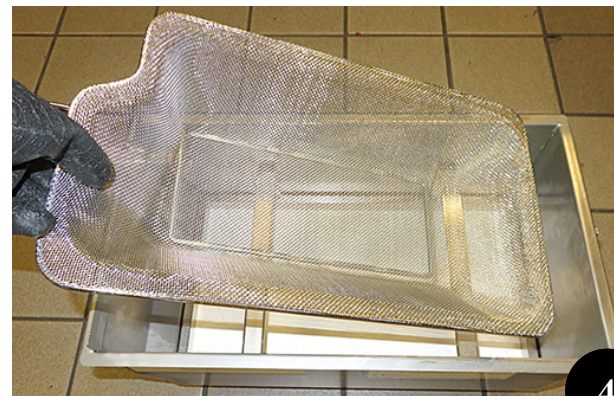

4

Filterbakken skal rengøres dagligt og filterpuden/-papiret skal udskiftes. Følg disse instruktioner for at klargøre filterbakken:

Fjern, og skil bakken ad. Bortskaf gammel filterpude/-papir. Rengør

grundigt. Der må ikke efterlades noget vand i bakken.

Saml bakken i denne rækkefølge:

1. Placér den indvendige skærm.
2. Anbring filterpapiret, eller hvis der anvendes en filterpude, med den strukturerede side op,

i bakken.

3. Anbring filtergitteret på filterpuden/-papiret.
4. Anbring krummebakken.
5. Anbring filterbakken forsvarligt i kabinettet. Det skal sikres, at kontrolenheden ikke viser **P**.