


M4000 основни рад

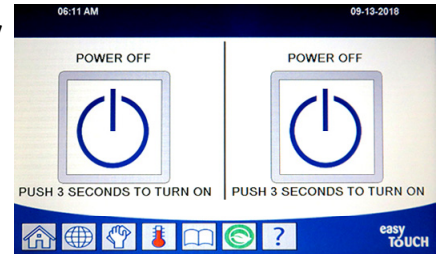

УКЉУЧИТЕ или ИСКЉУЧИТЕ фритезу

Притисните и држите дугме да укључите. Притисните дугме да искључите. Одаберите дугме на жељеној страни дводелне бачве.



Промена производа

Притисните ИКОНУ производа повезану са траком да промените производ. Затим притисните икону новог производа



Започните циклус кувања

Притисните дугме ПОЧЕТАК испод жељеног производа.



Откажите циклус кувања

Притисните ЦРВЕНО "X" дугме поред жељеног производа током првих 30 секунди кувања.




Откажите аларм за дужност или потресање

Притисните дугме испод активног приказа.

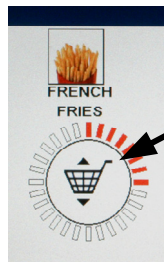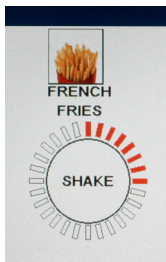


Откажите аларм за завршетак кувања (СКЛОНИТЕ)

Притисните дугме испод активног приказа.

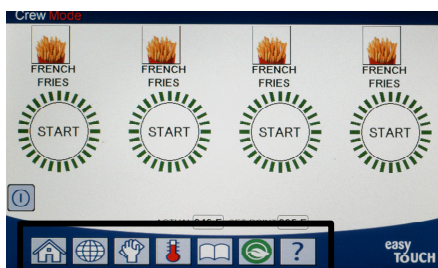

Проверите температуру и подешену тачку

Притисните дугме за температуру. Приказује стварну температуру и полазну тачку.

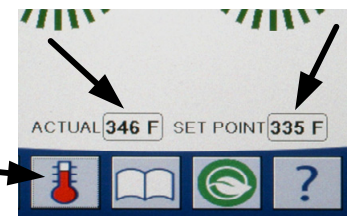

Дугме Почетак
(Подешавања, Рецепти)

Промените језик
Филтерски мени

Темп

Мени

Уштеда
енергије

Статистика информација



Кување са M4000

- 1** Производ је приказан на екрану. Одаберите производ притиском на икону производа и одаберите други производ.



- 2** Притисните дугме ПОЧЕТАК испод производа за започнете циклус кувања.

- 3** Приказује промене са КУВАЊЕМ са преосталим временом кувања.



- 4** ПРОТРЕСТИ наизменично са корпом је приказано када је време да се протресе корпа за пржање.



- 5** Притисните дугме ПРОТРЕСТИ/КОРПУ да откажете аларм за ПРОТРЕСТИ.




- 6** СКЛОНИТЕ наизменично са ЗНАКОМ ЗАВРШЕНО је приказано када је завршен циклус кувања.




- 7** Притисните СКЛОНИТЕ/ЗНАК ЗАВРШЕНО дугме да откажете аларм.




- 8** ТАЈМЕР КВАЛИТЕТА је приказан испод дугмета ПОЧЕТАК док тајмер квалитета одбројава.



- 9** Притиском на дугме ПОЧЕТАК ће се сада покренути циклус кувања и завршити одбројавање тајмера квалитета.



- 10** ВАЖИ ИСТЕКЛО наизменично са ЗНАКОМ ЗАВРШЕНО је приказано када је време квалитета истекло.



- 11** Притисните дугме ВАЖИ ИСТЕКЛО/ЗНАК ЗАВРШЕНО враћа приказ на тренутно одабрани производ и уређај је спреман за кување.

