


LOV-T™ Брзо укључивање:


A: M4000: Подешено за аутоматско филтрирање. Притисните ✓(ДА) дугме да одговорите потврдно на најаву филтрирања.

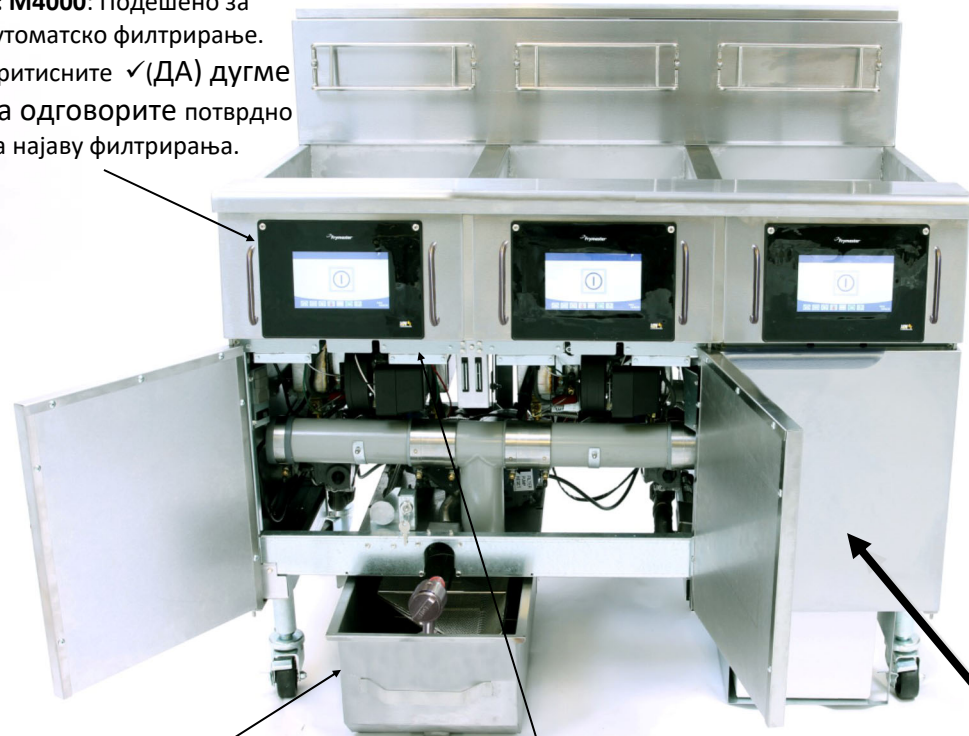

Ц: Филтерски лонац

Б: Прекидач за напајање : По један у кућишту испод сваког контролора (није приказано само на струјном прикључку домаћинства).

1. Сипајте уље/масноћу у бачве до доње линије .
2. Укључите прекидаче за напајање ако је могуће (Б).
3. Укључите контролоре притиском и држањем дугмета  на две секунде .
4. Контролор (А) приказује “ПРОМЕНИТИ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ? ДА/НЕ” .
5. Притисните ✓ (ДА) и контролор приказује „СКЛОНИТЕ ЛОНАЦ”.
6. Склоните филтерски лонац (С) и контролор приказује „ПРОМЕНИ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ” .
7. Промените филтер и расклопите филтерски лонац тако да лонац буде изван уређаја на 30 секунди. Поново монтирајте филтерски лонац.
8. Ставите резервоар за уље/масноћу у десно кућиште, постављајући потпорну цев у отворени контејнер (Е).
9. Притисните и држите прекидач за ресетовање пуњења док се жути индикатор на контролору не искључи. (Д).
10. “П” показује да филтерски лонац није правилно постављен. Поново намести филтерски лонац ако је потребно .
11. Током кувања, одговорите са ДА обавештењу за Филтер сада на приказу (А) притиском на ✓ (ДА) дугме .
12. Одговорите на светло жутог индикатора за празан контејнер за уље замењивањем контејнера за уље/масноћу (Е) и ресетовањем прекидача за ресетовање пуњења (Д) или допуњавањем контејнера за уље системом товарног уља.

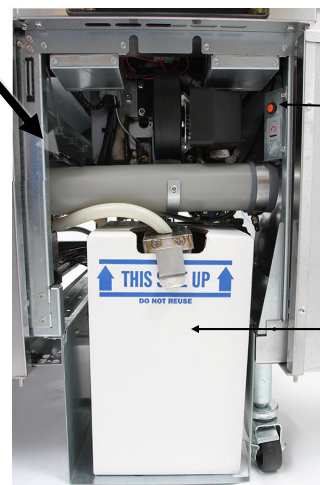

Д: Дугме за ресетовање пуњења : Притисните и држите након замене уља/масноће док жути индикатор не престане светлити.

Е: Контејнер за уље/масноћу: Чува уље/масноћу за систем аутоматског пуњења. Не користи се за пуњење бачви, само за одржавање количине уља. Користите само свеже уље у систему пуњења.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

НАПОМЕНА : Фритеза Frymaster LOV-T™ захтева покретање, демонстрацију рада и обуку пре почетка нормалних операција у ресторану.

8197779 06/2018
Serbian / Српски

Свакодневно чишћење и припрема филтерског јастучића

Филтерски јастучић/папир у LOV™ фритези мора да се замењује најмање једном дневно. У великим објектима би га требало мењати чешће.



1



2

Замењујте О-прстенове на сваких 90 дана.

Филтерски лонац се мора свакодневно чистити а филтерски јастучић/папир се мора мењати. Следите ова упутства да припремите филтерски лонац:

Склоните и раставите лонац. Одбаците стари филтерски јастручић/папир. Темељно


очистите. Нека не буде воде у лонцу.

Поново саставите лонац овим редом:

1. Поставите унутрашњи екран.
2. Ставите филтерски папир, или ако користите филтерски јастучић, са грубљом страном



3

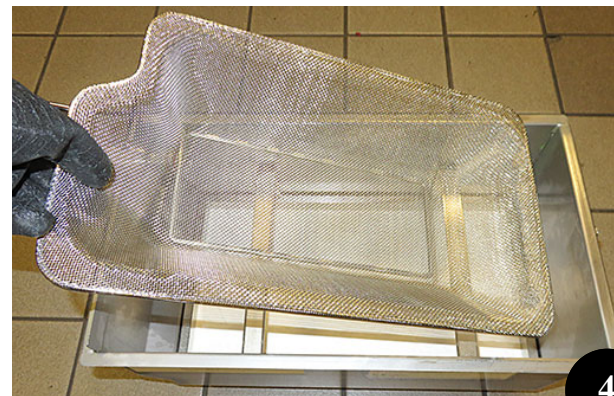

4

окренутом нагоре, у лонцу.

3. Ставите причврсни прстен на филтерски јастучић/папир.
4. Поставите ладицу за мрвице.
5. Чврсто поставите филтерски лонац у кућиште. Пазите да контролор не приказује П (P).