


FQ80 FilterQuick™ easyTouch® Kurzanleitung:

A: FQ4000: Programmierbar für automatische Filterung. Drücken Sie die Schaltfläche (YES) (JA), um die Filteraufforderung mit JA zu beantworten.

B: Netzschalter: Einer im Schrank (nur elektrisch) unter jeder Frittiermaschine.

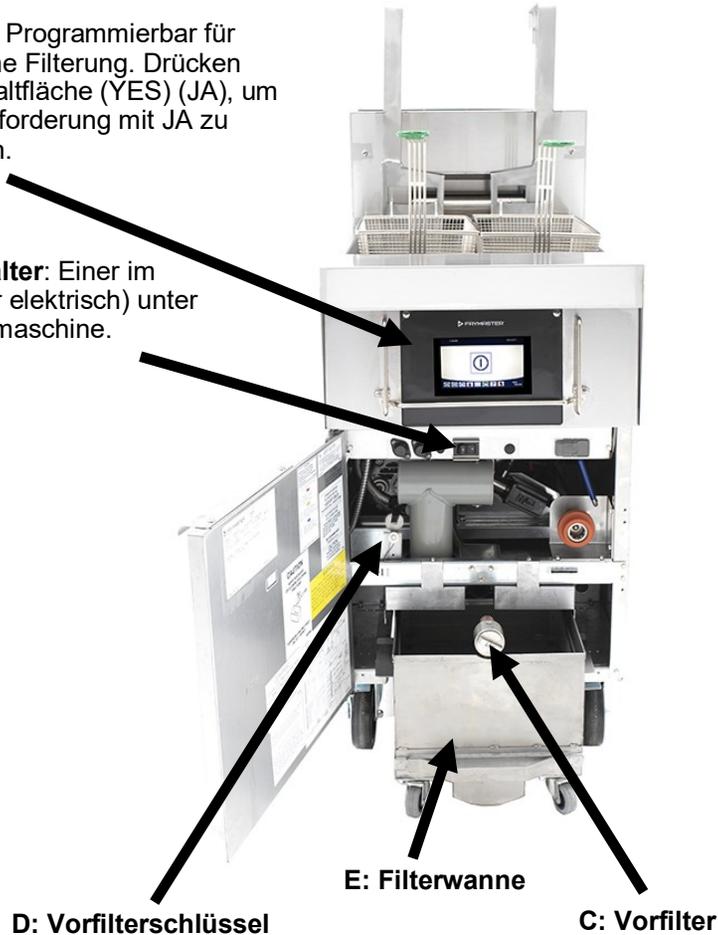

1. Füllen Sie die Frittierbecken bis zur unteren Fülllinie mit Öl.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Vorfilter (C) mit dem Filterschlüssel (D) gut gesichert ist.
3. Schalten Sie ggf. den/die Netzschalter ein (B). 
4. Schalten Sie die Steuerung ein, indem Sie die Netztaste drücken.
5. Auf der Steuerung (A) erscheint „CHANGE FILTER PAD? (FILTERPAD WECHSELN) YES NO (JA NEIN)“
6. Drücken Sie (YES) (JA). Auf der Steuerung erscheint nun „REMOVE PAN“ (WANNE ENTFERNEN).
7. Entfernen Sie die Filterwanne (E). Der Computer zeigt jetzt „CHANGE FILTER PAD“ (FILTERPAD WECHSELN) an.
8. Setzen Sie die Filterwanne zusammen. Achten Sie darauf, dass die Wanne 30 Sekunden lang entnommen ist. Setzen Sie die Filterwanne wieder ein (E).
9. Vergewissern Sie sich, dass oben rechts auf der Anzeige kein „P“ angezeigt wird, was darauf hinweist, dass die Filterwanne nicht richtig eingesetzt ist. Setzen Sie die Filterwanne nach Bedarf erneut so ein, dass sie richtig sitzt.
10. Während des Frittiervorgangs beantworten Sie die Aufforderung „Filter Now“ (Jetzt filtern) auf der Anzeige (A) mit (YES) (JA), indem Sie die Schaltfläche (YES) (JA) drücken.

Frymaster®


HINWEIS: Für die Frittiermaschine Frymaster FQ80 FilterQuick™ sind eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme, eine Demonstration und entsprechende Schulungen erforderlich, bevor ihr normaler Einsatz in einem Restaurant möglich ist.



FRY_QR_8197784DE 09/2019
German / Deutsch

Tägliche Filterwannenreinigung und -vorbereitung

Das Filterpapier in einer Frittiermaschine FilterQuick™ muss mindestens einmal pro Tag ausgewechselt werden. In Restaurants mit großem Besucherverkehr sollte es öfter ersetzt werden.

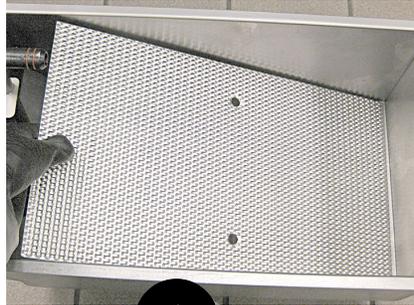


1



2



4

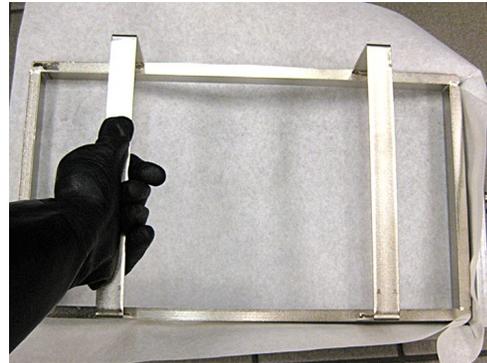

3



5

O-Ringe müssen alle 90 Tage ausgetauscht werden.

Die Filterwanne muss täglich gereinigt und das Filterpapier/-pulver täglich gewechselt werden. Die Filterwanne wird wie folgt vorbereitet:

Entfernen Sie die Wanne und bauen Sie sie auseinander. Entsorgen Sie altes Filterpapier. Gründlich reinigen. **Lassen Sie KEIN Wasser in der Wanne.**

Setzen Sie die Wanne in folgender Reihenfolge wieder zusammen:

1. Bringen Sie das Innensieb an.
2. Setzen Sie das Filterpapier in die Wanne.
3. Setzen Sie den Niederhaltering auf das Filterpapier und senken Sie ihn in die Wanne ab.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Filterpapier rund um den Niederhaltering gefaltet und das

- Filterpulver auf dem Papier verteilt ist.
5. Setzen Sie das Krümelblech ein.
6. Schieben Sie die Filterwanne fest in die Frittiermaschine, bis sie sitzt. Vergewissern Sie sich, dass das „P“ **NICHT** oben rechts auf der Anzeige erscheint.