

FilterQuick™ FQ4000 easyTouch®

Ohjain

Käyttöohje

Tämä opas päivitetään, kun uutta tietoa ja uusia malleja julkaistaan. Käy verkkosivustollamme katsomassa viimeisintä opasta.



⚠ VAROITUS
LUE OHJEET ENNEN RASVAKEITTIMEN KÄYTTÖÄ.



Osanumero: FRY_IOM_8197792 09/2022

Alkuperäisen käännöksen ohjeet Finnish / Suomi



WELBILT®

HUOMIO

JOS ASIAKAS KÄYTTÄÄ TAKUUAIKANA TÄSSÄ FRYMASTER DEAN -LAITTEESSA JOTAKIN MUUTA VARAOSAA KUIN MUUTTAMATONTA UUTTA TAI KIERRÄTETTYÄ VARAOSAA, JOKA ON OSTETTU SUORAAN FRYMASTER DEAN ILTA TAI SEN VALTUUTTAMALTA HUOLTOKESKUKSELTA, TAI JOS KÄYTÖSSÄ OLEVA VARAOSA EI OLE AL KUPERÄISESSÄ MUODOSSAAN, TÄMÄ TAKUU MITÄTÖITYY. LISÄKSI FRYMASTER DEAN JA SEN TYTÄRYRITYKSET EIVÄT VASTAA MISTÄÄN ASIAKKAALLE KOITUNEISTA VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, JONKIN MUUNNETUN VARAOSAN TAI VALTUUTTAMATTOMALTA HUOLTOKESKUKSELTA SAADUN VARAOSAN ASENTAMISESTA.

HUOMIO

Tämä laite on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön ja vain pätevän henkilöstön käytettäväksi. Frymaster-tehtaan valtuuttaman huoltoasentajan tai jonkin muun pätevän ammattilaisen on asennettava, huollettava ja korjattava tämä laite. Epäpätevän henkilöstön suorittama asennus, huolto tai korjaus voi mitätöidä valmistajan takuun.

HUOMIO

Tämä laite on asennettava asennusmaassa tai alueella voimassa olevien soveltuvien kansallisten tai paikallisten säännösten mukaisesti.

OHJAIMILLA VARUSTETTUIJEN YKSIKÖIDEN OMISTAJIA KOSKEVA ILMOITUS

YHDYSVALLAT

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaisista: 1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) Tämän laitteen on pystyttävä ottamaan vastaan kaikki siihen tulevat häiriöt, mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun toimintaan. Vaikka tämä laite on vahvistettu A-luokan laite, sen on todettu täyttävän B-luokan rajoja koskevat vaatimukset.

KANADA

Tämä digitaalinen laite ei ylitä A- tai B-luokan radiohäiriöpäästöjä, jotka Canadian Department of Communications on määrittänyt ICES-003-standardissa.

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

VAARA

Ennen Frymaster-rasvakeittimen liikuttamista, testausta, huoltoa tai korjausta on sähkövirta katkaistava TÄYSIN rasvakeittimestä.

VAARA

Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.

VAARA

Poista kaikki vesipisarot paistoaltaasta ennen sen täyttämistä öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuumen nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.

VAROITUS

Älä lisää KUUMAA tai KÄYTETTYÄ öljyä JIB-laatikkokanisteriin.

 VAROITUS

Puhdistuskiehutukseen käytettyä öljyliuosta tai puhdistusliuosta EI SAA KOSKAAN tyhjentää rasvanhävitysyksikköön (SDU), sisäiseen suodatusyksikköön eikä kannettavaan suodatusyksikköön. Näitä yksiköjä ei ole suunniteltu käytettäväksi tällaiseen tarkoitukseen, liuos vahingoittaa niitä ja mitätöi takuun.

 VAARA

Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.

 VAARA

Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan hävittämistä varten.

 VAARA

Kun tyhjennät öljyä sopivaan rasvanhävitysyksikköön tai metalliseen astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonia) FQG30-T- tai FQE30-T-rasvakeittimille. Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

 VAARA

Kun tyhjennät puhdistuskiehutukseen käytettyä öljyliuosta sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonia) FQE30U-T- ja FQG30U-T-rasvakeittimille. Muutoin puhdistuskiehutukseen käytetty liuos voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

 VAARA

Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.

 VAARA

Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.

 VAROITUS

Paikalla oleva työnvalvoja on vastuussa siitä, että käyttäjät ovat tietoisia kuuman öljyn suodatusjärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista, erityisesti öljyn suodatus-, tyhjennys- ja puhdistusmenettelyjen eri puolista.

 VAARA

Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

 VAROITUS

Älä koskaan laske vettä suodatinpannuun. Vesi vahingoittaa suodattimen pumppua.

 VAROITUS

Varmista, että suodatinpaperi/tyyny on paikallaan ennen kuin suodatat, tyhjennät tai hävität öljyä. Jos suodatinpaperia/tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.

**VAARA**

ÄLÄ tyhjennä useampaa kuin yhtä täyttä paistoallasta tai kahta jaettua paistoallasta rasvanhävitysyksikköön kerrallaan välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

**VAROITUS**

Älä koskaan käytä suodatusjärjestelmää ilman öljyä järjestelmässä.

**VAROITUS**

Älä koskaan käytä suodatinpannua vanhan öljyn kuljetukseen hävitysalueelle.

**VAROITUS**

Rasvakeitintä ei saa jättää ilman silmälläpitoa puhdistuskiehutusprosessin aikana. Jos liuos valuu yli, paina heti KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-kytkin OFF (pois päältä) -asentoon.

**VAROITUS**

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten tai puutteelliset fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt omaavien tai kokemattomien tai tietämättömien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä. Älä anna lasten leikkiä tällä laitteella.

**VAROITUS**

Tämän tuotteen käyttö, asennus ja huolto voi altistaa kemikaaleille/tuotteille, mukaan luettuna [bisfenoli A (BPA), lasivilla tai keraamiset kuidut sekä kiteinen piioksidi], joiden Kalifornian osavaltiossa katsotaan aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita lisääntymisongelmia. Katso lisätietoja sivulta www.P65Warnings.ca.gov.

FilterQuick™ FQ4000
-ohjaimen ohjekirja
SISÄLLYSLUETTELO

LUKU 1: FilterQuick™ FQ4000 -käyttöohjeet

1.1	FQ4000 - Yleistietoja	1-1
1.2	FQ4000 - ohjaimen painikkeiden kuvaukset ja toiminnot	1-1
1.2.1	Navigointipainikkeet.....	1-1
1.2.1.1	Päävalikon painikepalkki.....	1-1
1.2.1.2	Koti-painike.....	1-1
1.2.1.3	Crew Mode -painike.....	1-2
1.2.1.4	Menus-painike.....	1-2
1.2.1.5	Recipes-painike	1-2
1.2.1.6	Settings-painike.....	1-2
1.2.1.7	Service-painike	1-2
1.2.1.8	Virtapainike.....	1-3
1.2.1.9	Kielipainike.....	1-3
1.2.1.10	Suodatinvalikkopainike	1-3
1.2.1.11	Lämpötilapainike.....	1-3
1.2.1.12	Valikkopainike.....	1-3
1.2.1.13	Energiansäästöpainike	1-3
1.2.1.14	Informaatiotilastot-painike	1-3
1.2.1.15	Manuaalinen öljynlisäys -painike.....	1-3
1.2.1.16	Poistumis- tai takaisin-painike.....	1-3
1.2.1.17	TPM (Täysin polarisoituneet materiaalit) OQS (Öljyn laadun tunnistin) -painike	1-3
1.3	FQ4000-tietokoneen valikkorakenne.....	1-4
1.4	FQ4000-tietokoneen tilastot	1-5
1.5	Peruskäyttö	1-6
1.6	Paistaminen	1-7
1.7	Rasvakeittimen (huollon) asetusten ohjelmointi	1-8
1.8	Rasvakeittimen (manageri) asetusten ohjelmointi	1-14
1.9	Tuotteiden lisääminen tai olemassa olevien tuotteiden muokkaus	1-26
1.10	Valikon lisääminen tai muokkaus.....	1-30
1.11	Valikoiden vaihtaminen	1-31
1.12	Huoltotehtävät.....	1-32
1.12.1	Yläarvon testi.....	1-32
1.12.2	Manageritoiminnot.....	1-33
1.12.2.1	Virheloki	1-33
1.12.2.2	Pääsykoodin asetus.....	1-34
1.12.2.3	USB-valikon käyttö.....	1-35
1.13	Tilastot	1-36
1.13.1	Raporttikorttitilastot.....	1-36
1.13.2	Öljytilastot.....	1-37
1.13.3	Käyttöajan tilastot.....	1-38
1.13.4	Käyttötilastot	1-38
1.13.5	Asettumisaika.....	1-39
1.13.6	Suodatintilastot.....	1-39

1.13.7 Ohjelmistoversio.....	1-40
1.13.8 Käytön nollaustilastot	1-41
1.13.9 Tuoreen öljyn tilastot	1-42
1.13.10 Tuoreen öljyn nollauksen käyttötilastot.....	1-43
1.13.11 Viimeisen panoksen tilastot.....	1-43
1.13.12 TPM (Total Polar Material) -tilastot.....	1-44
1.13.13 Suodattimen nollaustilastot.....	1-45

LUKU 2: FilterQuick™ FQ4000 -suodatusvalikon toimintojen ohjeet

2.1 Suodatusvalikko.....	2-1
2.1.1 Pikasuodatin - suodattimen kehote	2-1
2.1.2 Pikasuodatin tarvittaessa	2-2
2.1.3 Puhdista ja suodata (tai suodatus päivän lopussa).....	2-5
2.1.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) -suodatin.....	2-8
2.1.5 Öljyn hävittäminen muissa kuin täyttöjärjestelmissä.....	2-10
2.1.6 Poisto bulkki-, sauva edessä -, ulkoinen sauva -jäteöljyn poistojärjestelmissä	2-13
2.1.7 Täytä allas (suodatin)pannusta	2-18
2.1.8 Täytä allas täyttöjärjestelmästä	2-18
2.1.9 Pannusta jätesäiliöön	2-19
2.1.10 Tyhjentäminen pannuun	2-21
2.1.11 Ei-bulkkiöljyjärjestelmien puhdistus (puhdistuskiehutus [kuuma] tai kylmäpuhdistus)	2-23
2.1.12 Puhdistus (puhdistuskiehutus [kuuma] tai kylmäpuhdistus) bulkki-, sauva edessä - ja ulkoinen sauva -jäteöljynpoistojärjestelmissä	2-28
2.1.13 Kiillotus	2-36

LUKU 3: Käyttäjän vianetsintä

3.1 Johdanto	3-1
3.2 Vianetsintä	3-2
3.2.1 Virheilmoitukset ja näyttöongelmat	3-2
3.2.2 Vianetsintä, suodatusongelmat	3-4
3.2.3 Suodatin varattu	3-5
3.2.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) - vianetsintä.....	3-5
3.2.5 Virhelokin koodit	3-6

LUKU 1: FILTERQUICK™ FQ4000

OHJAIMEN KÄYTTÖOHJEET

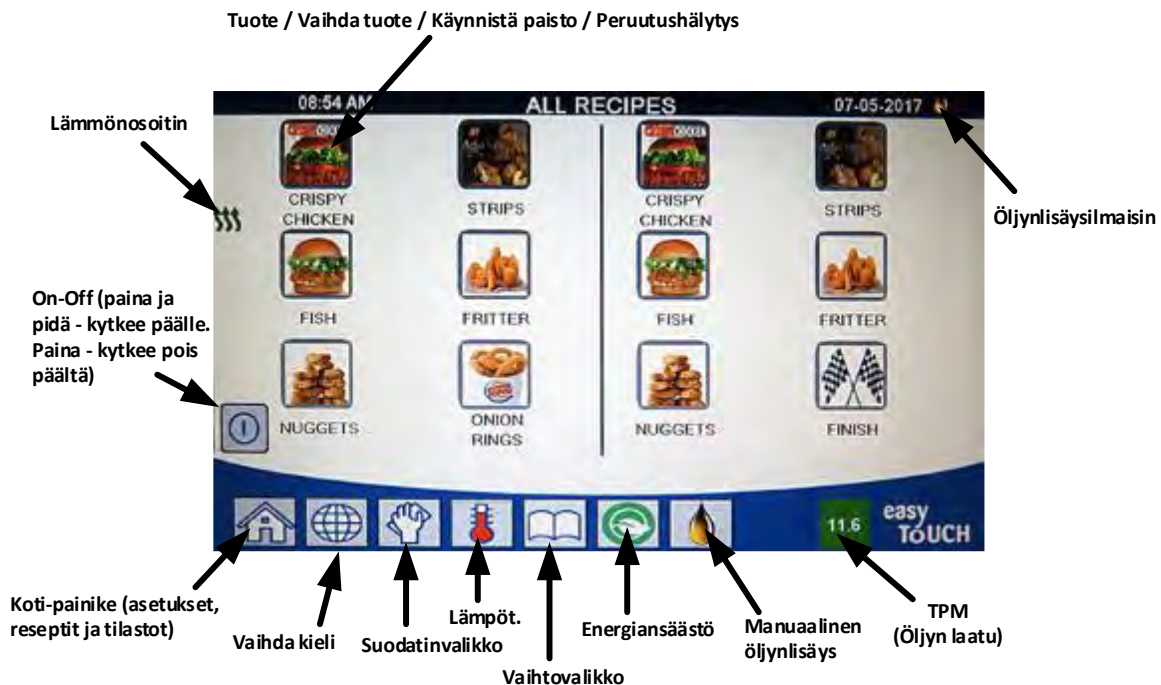
1.1 FQ4000 - Yleistietoja

Tervetuloa käyttämään FQ4000-ohjainta. Se on helppokäyttöinen kosketusnäyttöohjain, jolla voidaan käyttää 40 tuotteen valikkoa. Yksi painikkeen painallus aloittaa valitun tuotteen paistosityklin. Ohjaimella voidaan liikkua sujuvasti tuotteesta toiseen.

FQ4000-ohjain toimii sekä täysikokoisella että jaetulla altaalla varustetuissa sähkö- ja kaasutoimisissa rasvakeittimissä.

1.2 FQ4000 - ohjaimen painikkeiden kuvaukset ja toiminnot

1.2.1 Navigointipainikkeet



1.2.1.1 Päävalikon painikepalkki

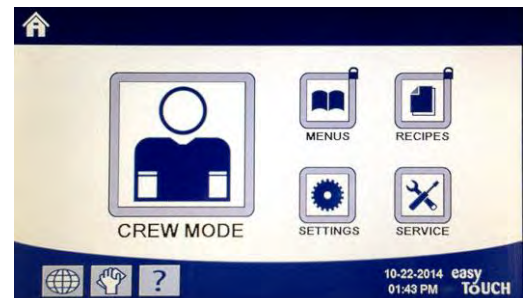
Päävalikon painikepalkki sijaitsee näytön alareunassa, ja sen avulla liikutaan eri FQ4000-valikoissa (ks. kuva 1).



Kuva 1

1.2.1.2 Koti-painike

Koti-painikkeella vaihdetaan kotinäytölle (ks. kuva 2). Kotinäytössä on seuraavat painikkeet: Crew Mode (Miehistötila), Menus (Valikot), Recipes (Reseptit), Settings (Asetukset), Service (Huolto), Vaihda kieli, Suodatin ja Informaatiotilastot.



Kuva 2

1.2.1.3 Crew Mode -painike

Crew Mode (miehistötila)-painikkeella vaihdetaan kotinäytöltä paisto-tilaan (ks. kuva 3).



Kuva 3

1.2.1.4 Menus-painike

Menus (valikot) -painikkeella voidaan asettaa useita valikoita erikoistuotteille, kuten paistoasema, kana, muut tuotteet, aamiainen, lounas tai vaihto (ks. kuva 4).



Kuva 4

1.2.1.5 Recipes-painike

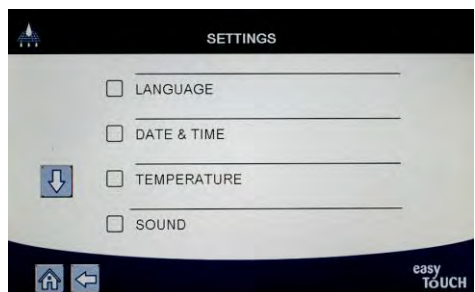
Recipes (reseptit)-painikkeella voidaan muokata tai lisätä tuotteita (ks. kuva 5).



Kuva 5

1.2.1.6 Settings-painike

Settings (asetukset)-painikkeella päästään muokkaamaan rasvakeittimen asetuksia (ks. kuva 6).

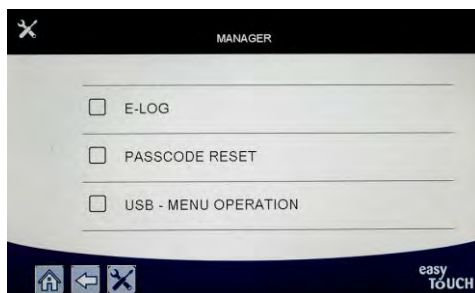


Kuva 6

1.2.1.7 Service-painike

Service (huolto) -painikkeella päästään muokkaamaan rasvakeittimen huoltotoimintoja (ks. kuva 7).

Jos mitään toimintaa ei tapahdu yhteen minuuttiin ohjelmoinnin ja muiden toimintojen aikana, ohjain palaa edelliseen käyttötilaan.



Kuva 7

1.2.1.8 Virtapainike

Virtapainikkeen painaminen ja pito pohjassa käynnistää käyttöliittymän ja rasvakeittimen. Kun rasvakeitin on päällä, se kytetään pois päältä painamalla virtapainiketta (ks. kuva 8).



Kuva 8

1.2.1.9 Kielipainike

Kielipainiketta painamalla vaihdetaan ensisijaisesta kielestä toissijaiseen kieleen ja takaisin, jos toiminto on määritetty managerin asetuksissa (ks. kuva 9).



Kuva 9

1.2.1.10 Suodatinvalikkopainike

Suodatinvalikkopainikkeella päästään seuraaviin toimintoihin: suodatus, hävitys, tyhjennys, täyttö sekä altaiden syväpuhdistus (ks. kuva 10). Kun kuvakkeen käsi on keltainen, suodatus on ohitettu kerran. Kun käsi on punainen, suodatus on ohitettu useammin kuin kerran, ja suodatusta tarvitaan.



Kuva 10

1.2.1.11 Lämpötilapainike

Lämpötilapainikkeella näytetään todellinen altaan lämpötila ja asetusarvon lämpötila (ks. kuva 11).



Kuva 11

1.2.1.12 Valikkopainike

Valikkopainikkeella vaihdetaan eri valikoiden välillä, jos ne on määritetty (ks. kuva 12).



Kuva 12

1.2.1.13 Energiansäästöpainike

Energiansäästöpainikkeella vaihdetaan rasvakeittimen vakioasetuksista alhaisempaan lämpötilan asetusarvoon, kun rasvakeitin on lepotilassa. Näin säästetään energiakustannuksissa (ks. kuva 13).



Kuva 13

1.2.1.14 Informaatiotilastot-painike

Informaatiotilastot-painiketta painamalla saadaan tilastot seuraavista: suodatin, öljy, käyttöikä, käyttö, asettumisaika, viimeinen panos ja ohjelmistoversiot (ks. kuva 14).



Kuva 14

1.2.1.15 Manuaalinen öljynlisäys -painike

Manuaalinen öljynlisäys -painikkeella käyttäjä voi lisätä öljyaltaaseen öljyä käsin (ks. kuva 15).



Kuva 15

1.2.1.16 Valikkokohdista poistuminen

Kohdista MENUS (valikot) ja SUB-MENUS (alavalikot) poistutaan painamalla Koti- tai nuoli takaisin -painiketta (ks. kuva 16).



Kuva 16

1.2.1.17 TPM (Täysin polarisoituneet materiaalit) OQS (Öljyn laadun tunnistin) -painike

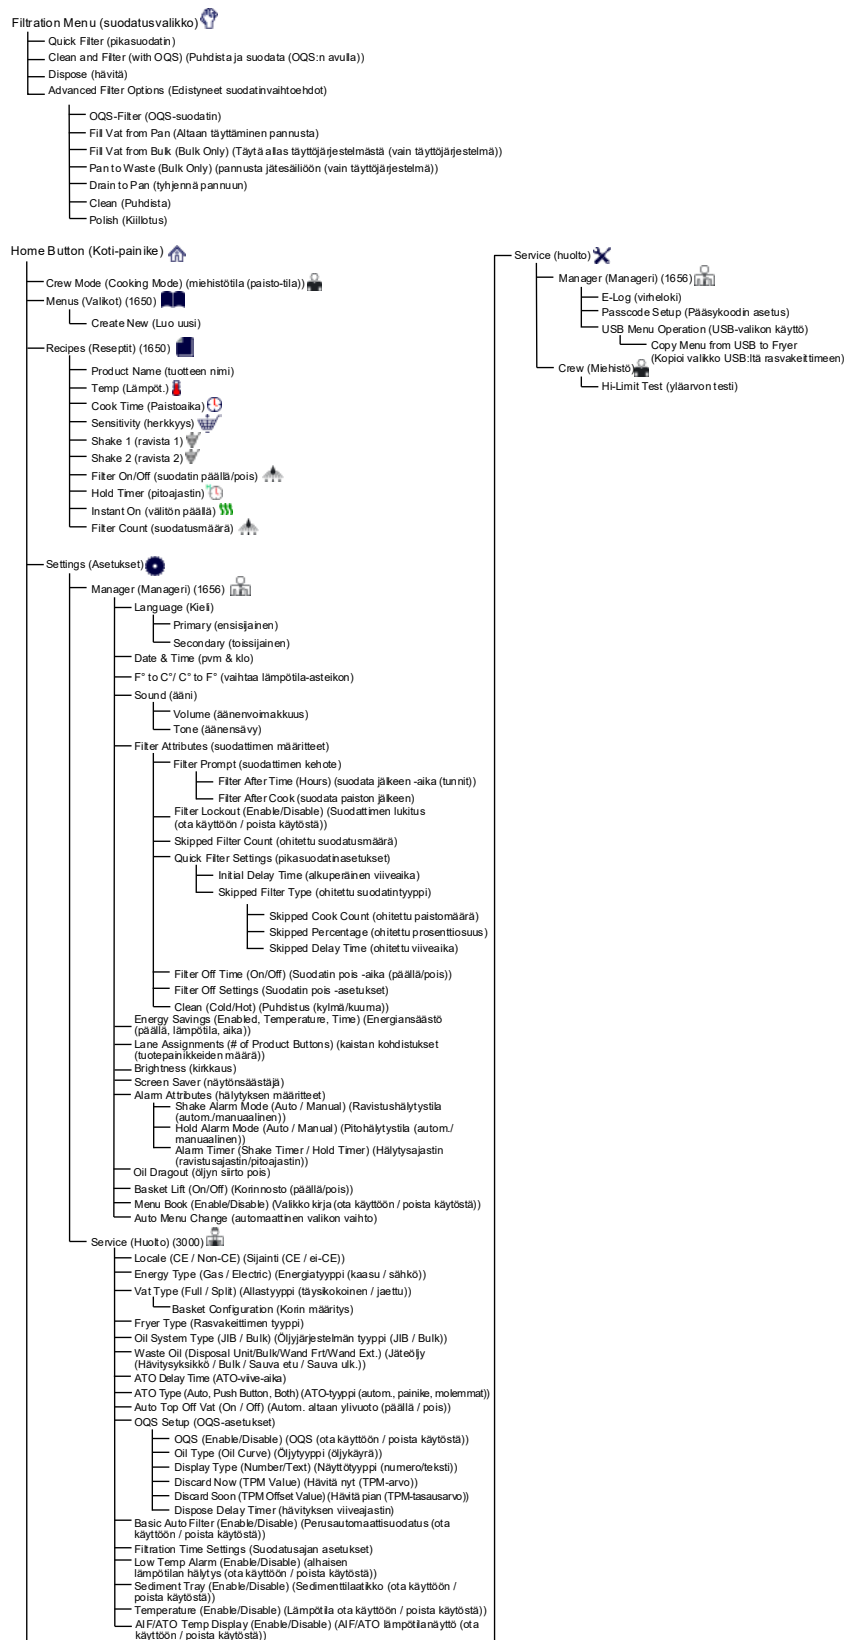
Kun TPM-painikkeen valo palaa jatkuvasti, sitä painamalla näytetään edeltävien 30 päivän TPM/OQS-lukemat (ks. kuva 17). TPM-painikkeen valon vilkkuminen tarkoittaa, että edellisestä OQS-suodatuksesta on kulunut yli 24 tuntia, ja kehottaa tekemään OQS-suodatuksen.



Kuva 17

1.3 Tiivistelmä FQ4000-tietokoneen valikkorakenteesta

Alla näkyvät FQ4000-tietokoneen pääasialliset ohjelmointiosiot sekä järjestys, jossa alavalikoiden otsikot löytyvät Asennus- ja käyttöoppaan kappaleista.



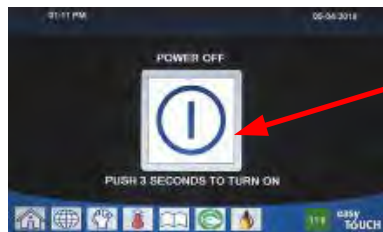
1.4 Tiivistelmä FQ4000-tietokoneen tilastoista

Alla näkyvät FQ4000-tietokoneen tilastotiedot sekä järjestys, jossa alavalikkojen otsikot löytyvät ohjaimesta.

- Information Statistics (Tilastot) ?
- Report Card (Raporttikortti) ?
 - 1. Today's Report (tämän päivän raportti)
 - 2. Yesterday's Report (Eilisen raportti)
 - 3. Weekly Report (Viikkoraportti)
 - Oil (Öljy) ?
 - 1. Last Dispose Date (viimeinen hävitys)
 - 2. Cooks Since Last Dispose (paistokertoja viimeisen hävityksen jälkeen)
 - 3. Filters Since Last Dispose (suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen)
 - 4. Skipped Filters Since Last Dispose (ohitettuja suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen)
 - 5. Current Oil Life (nykyinen öljytaso)
 - 6. Average Cooks Over Oil Life (keskim. paistokerrat öljyn käyttöaikana)
 - 7. Daily Dispose Bypass Count (päivittäinen hävityksen ohitusmäärä)
 - 8. Oil Dragout per Dispose (öljyn siirto pois per hävitys)
 - 9. Oil Dragout per Day (öljyn siirto pois per päivä)
 - 10. Oil Dragout per Hour (öljyn siirto pois per tunti)
 - Life (käyttöikä) ?
 - 1. Commission Date (käyttöönottopäivämäärä)
 - 2. Unit Serial Number (yksikön sarjanumero)
 - 3. Controller Serial Number (ohjaimen sarjanumero)
 - 4. Total On Time (Hours) (kokonaiskäyttöaika (tunnit))
 - 5. Total Heat Cycle Count (lämmityssyklien kokonaismäärä)
 - 6. Total Energy Saving Time (energiansäästön kokonaisaika)
 - 7. Total Cook Time (kokonaispaistoaika)
 - Usage (Käyttö) ?
 - 1. Usage Start Date (käytön aloituspäivämäärä)
 - 2. Total Number of Cook Cycles (paistosyklien kokonaismäärä)
 - 3. Total Number of Quit Cook Cycles (keskeytettyjen paistosyklien kokonaismäärä)
 - 4. Total Vat On Time (Hours) (altaan kokonaiskäyttöaika (tunnit))
 - Recovery (Palautuminen) ?
 - 1. Last Recovery Time (viime palautumisaika)
 - Filter (Suodatin) ?
 - 1. Current Day and Date (Nykyinen päivä ja pvm)
 - 2. Cooks Remaining Until Next Filter (paistokertoja jäljellä seuraavaan suodatuskseen)
 - 3. Daily Number of Cooks (päivittäiset paistokerrat)
 - 4. Daily Number of Filters (päivittäiset suodatuskerrat)
 - 5. Daily Number of Skipped Filters (päivittäiset ohitettut suodatuskerrat)
 - 6. Average Cooks Per Filter (keskimääräiset paistokerrat per suodatus)
 - 7. Weekly Number of Filters (viikottainen suodatusmäärä)
 - 8. Weekly Number of Skipped Filters (viikottaiset ohitettut suodatuskerrat)
 - 9. Filtration (Suodatus)
 - Software Version (Ohjelmistoversio) ?
 - 1. UIB Software Version (UIB-ohjelmistoversio)
 - 2. SIB Software Version (1, 2 - Splits) (SIB-ohjelmistoversio (1, 2 - jaetut))
 - 3. VIB Software Version (VIB-ohjelmistoversio)
 - 4. FIB Software Version (FIB-ohjelmistoversio)
 - 5. OQS Software Version (OQS-ohjelmistoversio)
 - 6. Actual Vat Temp (L, R - Splits) (Toteutunut altaan lämpötila (L, R - jaetut))
 - 7. AIF RTD Temp (L, R - Splits) (AIF, RTD -lämpötila (L, R - jaetut))
 - 8. ATO RTD Temp (L, R - Splits) (ATO, RTD -lämpötila (L, R - jaetut))
 - 9. Board ID (kortin tunnus)
 - 10. Gateway Software Version (yhdyskäytävän ohjelmistoversio)
 - 11. Gateway IP Address (yhdyskäytävän IP-osoite)
 - 12. Gateway Link Quality (yhdyskäytävän linkin laatu)
 - 13. Gateway Signal Strength and Noise (yhdyskäytävän signaalin voimakkuus ja häiriö)
 - Usage Reset (Käytön palautus) (palauttaa käyttödatan 1656)
 - Fresh oil (tuore öljy) ?
 - 1. Number of Cooks Since Last Dispose (Paistokertojen määrä viimeisen hävityksen jälkeen)
 - 2. Dispose Count Since Last Reset (Hävitysmäärä viimeisen nollauksen jälkeen)
 - 3. Fresh Oil Counter Reset Date (Tuoreen öljyn laskimen nollauspvm)
 - 4. Fresh Oil Counter (Tuoreen öljyn laskin)
 - Fresh Oil Reset (Tuoreen öljyn nollaus) (palauttaa tuoreen öljyn tiedot 1656)
 - Last Load (edellinen panos) ?
 - 1. Last Cooked Product (Viimeksi paistettu tuote)
 - 2. Last Load Start Time (Edellisen panoksen aloitusaika)
 - 3. Last Load Cook Time (Edellisen panoksen paistoaika)
 - 4. Last Load Program Time (Edellisen panoksen ohjelma-aika)
 - 5. Last Load Max Vat Temp (Edellisen panoksen altaan maksimilämpötila)
 - 6. Last Load Min Vat Temp (Edellisen panoksen altaan minimilämpötila)
 - 7. Last Load Avg Vat Temp (Edellisen panoksen altaan keskim. lämpötila)
 - 8. % of Cook Time, Heat Is On (% paistoaikasta, lämmitys on päällä)
 - 9. Vat Temp Before Cook Starts (Altaan lämpöt. ennen paiston aloitusta)
 - 10. Vat Temp at Cook End (Altaan lämpöt. paiston päätyttyä)
 - TPM Statistics (TMP-tilastot) ?
 - Filter Reset (Suodattimen nollaus (nollaa suodatustilastot 1656))

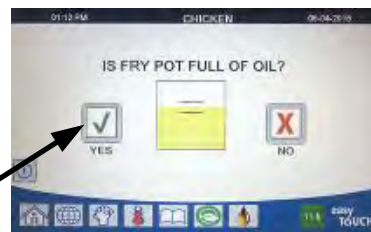
1.5 Peruskäyttö

FQ4000 Peruskäyttö



Kytke rasvakeitin ON (päälle) tai pois OFF (päältä)

Kytke päälle painamalla ja pitämällä pohjassa painiketta 3 sekuntia. Kytke pois päältä painamalla painiketta. Valitse painike jaetun altaan sopivalta puolelta. Jos paistoallas on TÄYNNÄ öljyä, paina ✓ YES (kyllä) -painiketta.



Tuotteen vaihtaminen

Vaihda painamalla ja pitämällä tuotepainiketta. Painikkeen reunus muuttuu vihreästä punaiseksi ja sitten pelkäsi punaiseksi. Valitse toinen tuote.



Käynnistä paisto-ohjelma

Aloita paisto painamalla tuotepainiketta. Ajastin lähtee käyntiin.

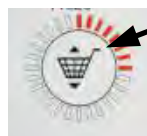
Peruuta paisto-ohjelma

Paina PUNAISTA X-painiketta halutun tuotteen vieressä.



Peruuta Shake Alarm (ravistushälytys)

Paina painiketta aktiivisen näytön alapuolella.



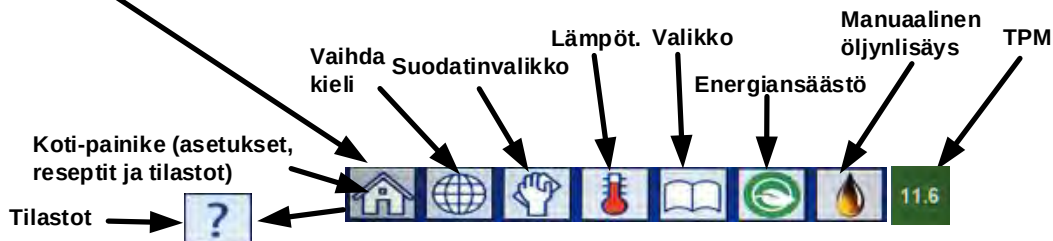
Peruuta paistosyklin päätöshälytys (REMOVE (peruuta))

Paina REMOVE (peruuta) tai CHECK (tarkista) -painiketta aktiivisen näytön alapuolella.



Tarkista lämpötila ja asetusarvo

Paina lämpötilapainiketta. Näyttää todellisen lämpötilan ja lämpötilan asetusarvon.



1.6 Paistaminen

FQ4000-laitteella paistaminen

- 1** Tuote näkyy näytöllä. Valitse toinen tuote: vaihda painamalla ja pitämällä tuotepainiketta. Painikkeen reunus muuttuu vihreästä punaiseksi ja sitten pelkäksi punaiseksi. Valitse toinen tuote.



- 2** Aloita paistositykli painamalla tuotepainiketta.



- 3** Näyttää ajastimen muutokset ja jäljellä olevan paistoajan.



- 4** Näytössä lukee SHAKE (ravista), kun on aika ravistaa paistokoria.



- 5** Peruuta SHAKE-hälytys (ravista) painamalla SHAKE/BASKET (ravista/kori) -painiketta.



- 6** Kun paistositykli on valmis, näytössä vaihtelevat tekstit REMOVE (poista) ja CHECKMARK (tarkistusmerkki).

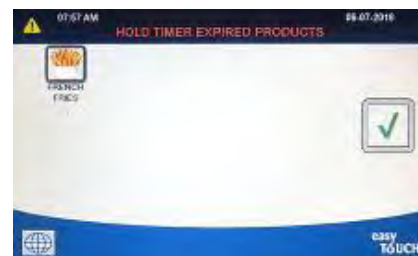


- 7** Peruuta hälytys painamalla REMOVE/CHECKMARK (poista/tarkistusmerkki) -painiketta.



- 8** HOLD TIMERS (pitoajastimet) on käynnissä taustalla eikä niitä näytetä ennen kuin pitoajastimen aika loppuu.

- 9** HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (pitoajastin umpeutunut tuotteet) -näyttö näyttää tuotteet, joiden pitoajastimen aika on umpeutunut.



- 10** Painamalla PRODUCT (tuote) -painikkeita voit valita tuotteet ja vaihtaa reunuksen värin. Painamalla CHECKMARK (tarkistusmerkki) -painiketta voit peruuttaa pitoajastimet ja palauttaa näytön tavalliseen käyttöön. Laite on valmis paistoa varten.




1.7 Rasvakeittimen (huollon) asetusten ohjelmointi


Rasvakeittimen parametrit täytyy määrittää ensimmäistä kertaa käynnistettäessä tai ohjainta vaihdettaessa. Seuraavat asetukset määritetään: sijainti, energiatyyppi, allastyyppe, tuoreen öljyn tyyppi, jäteöljyn tyyppi ja automaattisen öljynlisäyksen asetukset. **HUOMAA:** Näitä asetuksia saa vaihtaa **VAIN** valtuutettu huoltohenkilö.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Kun ohjain on päältä/lepotila-asennossa, paina Home (Koti) -painiketta.
	2. Paina Settings (Asetukset) -painiketta.
	3. Paina Service (huolto) -painiketta.
3 0 0 0	4. Syötä koodi 3000 .
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
□ LOCALE (sijainti)	6. Paina Locale-painiketta.
CE NON-CE	7. Valitse CE tai NON-CE . CE (täyttää laitetta koskevien EU-direktiivien vaatimukset) tai Non-CE (ei täytä laitetta koskevien EU-direktiivien vaatimuksia).
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen)	8. Ei toimenpidettä.
	9. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
□ ENERGY TYPE (energiatyyppi)	10. Paina Energy Type -painiketta.
GAS ELECTRIC (kaasu sähkö)	11. Valitse GAS (kaasu) tai ELECTRIC (sähkö)
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen)	12. Ei toimenpidettä.
	13. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
□ VAT TYPE (allastyyppe)	14. Paina Vat Type -painiketta.
FULL VAT (täysi allas) SPLIT VAT (jaettu allas)	15. Valitse FULL VAT tai SPLIT VAT .
8 / 24	16. Valitse Basket Configuration (korin määritys). Kun arvoksi asetetaan 8, kummallakin puolella on käytettävissä 4 tuotetta. Kun arvoksi asetetaan 24, kummallakin puolella on käytettävissä 12 tuotetta.

NÄYTTÖ		TOIMENPIDE
   		17. Paina Product (tuote) -kuvaketta ja valitse haluttu tuote. Toista toisille kaistoille.
		18. Paina Save (tallenna) -painiketta, kun olet valmis.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen)		19. Ei toimenpidettä.
		20. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
		21. Paina alanuoli-painiketta.
☐ OIL SYSTEM TYPE (öljyjärjestelmän tyyppi)		22. Paina Oil System Type -painiketta.
JIB BULK		23. Valitse JIB tai BULK . HUOMAA: JIB (Jug in a Box) tai BIB (Bag in a Box) on hävitettävä öljysäiliön tyyppi. Bulk-järjestelmässä käytetään suuria öljyvarastotankkeja, jotka on liitetty rasvakeittimeen oman öljyvaraston täyttämiseksi.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen)		24. Ei toimenpidettä.
		25. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ WASTE OIL (jäteöljy)		26. Paina Waste Oil -painiketta.
DISPOSAL UNIT (hävitysyksikkö) BULK (täyttöjärjestelmä) WAND FRONT (sauva edessä) WAND EXTERNAL (ulkoinen sauva)		27. Valitse DISPOSAL UNIT, BULK, WAND FRONT tai WAND EXTERNAL . HUOMAA: Valitse DISPOSAL UNIT (hävitysyksikkö), jos hävität öljyä rasvanhävitysyksikköön (SDU) tai metalliseen astiaan. Valitse BULK (täyttöjärjestelmä), jos hävität öljyä öljyntäyttöjärjestelmään, jossa on suuria varastoöljysäiliötä, jotka on yhdistetty rasvakeittimeen. Valitse WAND FRONT (sauva edessä), jos hävität käyttämällä rasvakeittimeen liitettyä sauvaa. Valitse WAND EXTERNAL (ulkoinen sauva), jos käytössä on ulkoinen hävitysjärjestelmä, jossa käytetään imusauvaa poistamaan öljyä paistoaltaasta.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen)		28. Ei toimenpidettä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	29. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	30. Paina alanuoli-painiketta.
□ ATO DELAY TIME (ATO-viive-aika)	31. Paina ATO Delay time -painiketta.
0 MINUUTTIA 	32. Paina aikaa, kun vaihdat viiveajan sen jälkeen, kun täyttö-öljysäiliö on vaihdettu, ennen kuin järjestelmä alkaa lisätä öljyä. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta. Oletus on 0 minuuttia nestemäiselle rasvalle. Syötä suurempi arvo kuin 0 kiinteälle rasvalle.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	33. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
□ ATO TYPE (ATO-tyyppi)	34. Paina ATO Type -painiketta.
AUTO PUSH BUTTON BOTH (autom., painonappi, molemmat)	35. Valitse AUTO , jos automaattinen öljynlisäys on asennettu. Valitse PUSH BUTTON , jos vain manuaalinen öljynlisäys on asennettu. Valitse BOTH (molemmat), jos sekä automaattinen että manuaalinen öljynlisäys on asennettu ja molemmat halutaan.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	36. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
□ AUTO TOP OFF VAT (automaattinen öljynlisäys altaaseen)	37. Paina Auto Top Off Vat -painiketta.
	38. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten (vain jaetut altaat).
ON (päällä) OFF (pois päältä)	39. Valitse ON , ellei tälle altaalle haluta öljynlisäystä. Oletusasetus on ON .
	40. Paina alanuoli-painiketta.
□ OQS SETUP (OQS-asetukset)	41. Paina OQS Setup -painiketta, jos OQS-ilmaisim on asennettu.
□ OQS ENABLE/DISABLE (OQS ota käyttöön / poista käytöstä)	42. Ota käyttöön / poista käytöstä OQS-ilmaisim painamalla OQS ENABLE/DISABLE -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	43. Ota OQS käyttöön valitsemalla ENABLE tai poista OQS käytöstä valitsemalla DISABLE .

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	44. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ OIL TYPE (öljytyyppi) OC01v01, OC02v02, jne. 	45. Paina Oil Type -painiketta.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	46. Valitse oikea öljytyypin käyrä. Vieritä muihin öljytyypin käyriin alanuolipainikkeella. Määritä öljytyyppi ohjeen 8197316 taulukon avulla. Varmista, että öljytyyppi vastaa sitä, mitä varasto käyttää.
☐ DISPLAY TYPE (näyttötyyppi)	47. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
NUMBER (numero) TEXT (teksti)	48. Paina Display Type -painiketta.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	49. Valitse NUMBER tai TEXT . HUOMAA: Jos asetus on NUMBER, täysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -arvo näkyy numerona. Jos asetus on Text, vain arvot DISCARD SOON (hävitä pian)/CONFIRM (vahvista), OIL IS GOOD (öljy on hyvää) tai DISCARD NOW (hävitä nyt) näkyvät.
☐ DISCARD NOW (hävitä nyt)	50. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
TPM VALUE (TPM-arvo)	51. Paina Discard Now -painiketta.
	52. Paina numeroa TPM Value -kohdan yläpuolella. Kun öljyn TPM (Total Polar Materials) -arvoa on saavutettu, rasvakeitin kehottaa hävittämään öljyn.
	53. Syötä näppäimistöltä TPM discard now -arvo (TPM hävitä nyt).
	54. Kun arvo on syötetty, paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	55. Tallenna arvo painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta.
	56. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ DISCARD SOON (hävitä pian)	57. Paina alanuoli-painiketta.
	58. Paina Discard Soon -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
TPM VALUE (TPM-arvo)	59. Paina numeroa Discard Soon (hävitä pian) TPM-arvon yläpuolella. Yleensä arvoksi valitaan TPM Discard Now -arvoa alempi numero. Tämä arvo näyttää Discard Soon (hävitä pian) -viestin, kun TPM Discard Soon -arvo on saavutettu. Tämän avulla ilmoitetaan henkilökunnalle, että öljy pitää hävittää pian.
	60. Syötä näppäimistöltä TPM discard soon -arvo (TPM hävitä pian).
	61. Kun arvo on syötetty, paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	62. Tallenna arvo painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	63. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ DISPOSE DELAY TIMER (hävityksen viiveajastin)	64. Paina Dispose Delay Timer -painiketta. Tämä on aika siitä, kun DISCARD NOW (hävitä nyt) -kehote näkyy ja ohitetaan ennen kuin DISCARD NOW -viesti palaa esiin. (Oletus on: 30 minuuttia. Minimiarvo on :00 = pois käytöstä, maksimiarvo on 4:00 tuntia.)
	65. Syötä viiveajan tunnit painamalla tuntiruutua.
	66. Syötä aika tunteina näppäimistöltä.
	67. Syötä viiveajan minuutit painamalla minuuttiruutua.
	68. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	69. Tallenna arvo painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta.


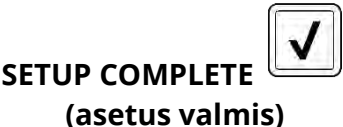
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	70. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	71. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
☐ BASIC AUTO FILTER (perusautomaattisuodatin)	72. Paina Basic Auto Filter -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	73. Valitse ENABLE Basic Auto Filter (automaattisuodatus yksiköille <u>ilman</u> OIB-ilmaisimia) tai DISABLE Basic Auto Filtration (automaattisuodatus yksiköille OIB-ilmaisimien <u>kanssa</u>).
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	74. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ FILTRATION TIME SETTINGS (suodatusajan asetukset)	75. Paina Filtration Time Settings -painiketta.
☐ POLISH TIME (kiillotusaika) ☐ CLEAN TIME (puhdistusaika) ☐ AUTO FILTER FLUSH TIME (autom. suodatuksen huuhteluaika) ☐ CLEAN & FILTER FLUSH TIME (puhdistuksen & suodattimen huuhteluaika) 	76. Näitä asetuksia tulee säätää vain, jos tehtaalta niin ohjeistetaan. Oletusasetukset ovat: ☐ POLISH TIME -300 ☐ CLEAN TIME -3600 ☐ AUTO FILTER FLUSH TIME -25 ☐ CLEAN & FILTER FLUSH TIME -25 Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
	77. Paina alanuoli-painiketta.
☐ LOW TEMP ALARM (alhaisen lämpötilan hälytys)	78. Paina Low Temp Alarm -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	79. Ota käyttöön alhaisen lämpötilan hälytys valitsemalla ENABLE tai poista se käytöstä valitsemalla DISABLE .
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	80. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	81. Paina alanuoli-painiketta.
☐ SEDIMENT TRAY (sedimenttilaatikko)	82. Paina Sediment Tray -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	83. Jos käytät sedimenttilaatioita, valitse ENABLE . Jos sedimenttilaatioita EI käytetä, valitse DISABLE .

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	84. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	85. Paina Koti-painiketta.
 CREW MODE	86. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.
	87. Paina ja pidä pohjassa nollauskytkintä. Varmista, että kytkin on painettuna 1 minuutin ajan . Uudemmissa rasvakeittimissä kytkin sijaitsee USB-portin alapuolella. Vanhemmissa kaasuyksiköissä painike sijaitsee vasemman laidan ohjainyksikön alla. Vanhemmissa sähköyksiköissä painike sijaitsee ohjainyksikön takapuolella JIB-nollauskytkimen takana.
	88. Järjestelmä käynnistyy uudelleen noin 45 sekunnissa ja palaa pois päältä - / valmiustilaan.

1.8 Rasvakeittimen (manageri) asetusten ohjelmointi

Nämä rasvakeittimen paikalliset managerin asetukset täytyy määrittää ensimmäistä kertaa käynnistettäessä tai ohjainta vaihdettaessa. Asetuksiin kuuluvat kieli, päivämäärä ja kellonaika, lämpötila-asteikko, ääniasetukset, suodatinasetukset, energiansäästö, kaistan kohdistukset ja näytön kirkkaus. Näitä asetuksia saa vaihtaa VAIN manageri tai huoltohenkilö.


NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Kun ohjain on off/lepotila-asennossa, paina Home (Koti) -painiketta.
	2. Paina Settings (Asetukset) -painiketta.
	3. Paina manageri-painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
 	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ LANGUAGE (kieli)	6. Paina Language-painiketta.
	7. Paina Ensisijainen kieli -painiketta.
☐ ENGLISH (englanti)	8. Valitse haluttu kieli.
	9. Paina Toissijainen kieli -painiketta.
☐ SPANISH (espanja)	10. Valitse haluttu kieli.

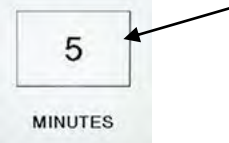
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	11. Paina Takaisin-nuolipainiketta.
	12. Paina Date & Time -painiketta.
	13. Paina Aseta klo -painiketta.
	14. Paina tunnit-ruutua.
	15. Syötä aika tunteina näppäimistöltä.
	16. Paina minuutit-ruutua.
	17. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	18. Paina AM (aamupäivä), PM (iltapäivä) tai 24HR (24 tuntia) -painiketta.
	19. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	20. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	21. Paina Aseta pvm -painiketta.
	22. Painamalla päivämäärän muoto -ruutua voit vaihtaa päivämäärän muotoa MM-DD-YY (kk-pp-vv) tai DD-MM-YY (pp-kk-vv).
	23. Näytön yläreunassa näytetään vuosi. Valitse vuosi painamalla nuolta vasemmalle tai oikealle.
	24. Vuoden alla on kuukausi. Valitse kuukausi painamalla nuolta vasemmalle tai oikealle.
	25. Valitse päivämäärä numeronäppäimistöllä ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	26. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	27. Paina DST (kesäaika) -asetuspainiketta.
☐ DST ON/OFF (kesäaika päällä/pois)	28. Paina DST ON/OFF -painiketta.
 	29. Ota käyttöön kesäaika valitsemalla ON (päälle), poista kesäaika käytöstä valitsemalla OFF (päältä).
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	30. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ DST SETTINGS (kesäajan asetukset)	31. Paina DST SETTINGS -painiketta.
☐ DST START MONTH (kesäajan aloittava kk) ☐ DST START SUNDAY (kesäajan aloittava sunnuntai) ☐ DST END MONTH (kesäajan lopettava kk) ☐ DST END SUNDAY (kesäajan lopettava sunnuntai)	32. Valitse jokin näistä ja muokkaa näppäimistöltä. USA:n oletusasetukset ovat: DST START MONTH -3 DST START SUNDAY -2 DST END MONTH -11 DST END SUNDAY -1
	33. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	34. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	35. Paina Takaisin-nuolipainiketta kolme (3) kertaa.
☐ F° TO C° (lämpötila-asteikon vaihto)	36. Paina F° TO C° tai F° TO C° -painiketta vaihtaaksesi lämpötila-asteikon. HUOMAA: F tarkoittaa Fahrenheit-asteikkoa, C Celsius-asteikkoa.
CONFIRM   (vahvista)	37. Paina YES (kyllä) vaihtaaksesi lämpötila-asteikon.
COMPLETED SUCCESSFULLY 	38. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
☐ SOUND (ääni)	39. Paina Sound-painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	40. Vaihda äänenvoimakkuuden tasoa ja sävyä nuoli ylös ja alas -painikkeilla. Äänenvoimakkuudella on yhdeksän voimakkuustasoa, joista 1 on hiljaisin ja 9 voimakkain. Valittavana on 1-3 äänensävyyn taajuutta. Käytä eri taajuuksia äänen mukautukseen.
	41. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	42. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	43. Paina alanuolta.
☐ FILTER ATTRIBUTES (suodattimen määritteet)	44. Paina Filter Attributes -painiketta.
☐ FILTER PROMPT (suodattimen kehote)	45. Paina Filter Prompt -painiketta. Automaattisessa suodatustilassa käytetään kahta mittausta suodattimen kehoitteiden välillä. Toinen mittaa paisto-ohjelmien määrää, joka on säädetty FILTER AFTER COOK (suodata paiston jälkeen) -asetuksessa, ja toinen mittaa aikaa, joka asetetaan seuraavassa kappaleessa FILTER AFTER TIME (suodata jälkeen -aika) -asetuksessa. Suodatuskehote annetaan kumman tahansa mittauksen ehtojen täytyttyessä ensin: kun joko asetettu määrä ohjelmia tai asetettu aika on kulunut.
☐ FILTER AFTER TIME (suodata jälkeen -aika)	46. Paina FILTER AFTER TIME -painiketta. Suodattimen aikavaihtoehtoa käytetään, kun asetetaan ennen suodattimen kehotetta kulunut aika. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen pienemmissä liikkeissä, joissa suodatus halutaan useammin kuin mitä paisto-ohjelmien välillä tapahtuisi.
	47. Jatka painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta tai paina numeropainiketta ja syötä suodattimen kehoitteiden välisten tuntien määrä (Esim. kahden tunnin välein, syötä 2) ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta. (Oletusajaksi on asetettu 0 tuntia, joka poistaa kehoitteen käytöstä).
	48. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	49. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
☐ FILTER AFTER COOK (suodata paiston jälkeen)	50. Paina FILTER AFTER COOK -painiketta. FILTER AFTER COOK -toimintoa käytetään asettamaan paisto-ohjelmien määrä, jonka kulumisen jälkeen suodatuskehote näkyy näytössä. Ellei kehotteita haluat, aseta arvoksi 0, joka poistaa kehotteen käytöstä.
	51. Jatka painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta tai paina numeropainiketta ja syötä paistojen määrä ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta
	52. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	53. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	54. Paina Takaisin-nuolipainiketta.
☐ FILTER LOCKOUT (suodattimen lukitus)	55. Paina FILTER LOCKOUT -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	56. Ota lukitus käyttöön valitsemalla enable (ota käyttöön). Poista lukitus käytöstä valitsemalla disable (poista käytöstä). Suodattimen lukitus lukitsee rasvakeittimen ohitettu suodatusmäärä -asetuksen asetusten perusteella.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	57. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ SKIPPED FILTER COUNT (ohitettu suodatinmäärä)	58. Paina SKIPPED FILTER COUNT -painiketta.
	59. Jatka painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta tai paina numeropainiketta ja syötä ohitettujen suodattimen määrä, joka sallitaan ennen kuin suodattimen lukitus lukitsee rasvakeittimen, ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta. Jos määräksi on asetettu 0, ohituksia ei sallita.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	60. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ QUICK FILTER SETTINGS (pikasuodatinasetukset)	61. Paina QUICK FILTER SETTINGS -painiketta.
☐ INITIAL DELAY TIME (alkuperäinen viiveaika)	62. Paina Initial Delay time -painiketta.
	63. Säädä alkuperäinen viiveaika painamalla minuutitruutua. Alkuperäinen viiveaika on aika, jolloin rasvakeitin on lepotilassa, kun suodatin tai suodattimen paistokerrat on suoritettu, ennen suodattimen kehotetta. (Oletus on kaksi (2) minuuttia.)

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	64. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	65. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	66. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	67. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ SKIPPED FILTER TYPE (ohitettu suodatintyyppi)	68. Paina SKIPPED FILTER TYPE -painiketta.
☐ SKIPPED COOK COUNT (ohitettu paistomäärä) ☐ SKIPPED PERCENTAGE (ohitettu prosenttiosuus) ☐ SKIPPED DELAY TIME (ohitettu viiveaika)	69. Korostettu valinta on nykyinen määritetty tyyppi. Muokkaa valitsemalla ohitetun suodatintyyppin tyyppi.
☐ SKIPPED COOK COUNT (ohitettu paistomäärä)	70. Paina SKIPPED COOK COUNT -painiketta.
	71. Sääda ohitettujen paistojen määrää ennen suodattimen uusintakehotetta painamalla NUMBER OF COOKS (paistojen määrä) -ruutua.
	72. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	73. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	74. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	75. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ SKIPPED PERCENTAGE (ohitettu prosenttiosuus)	76. Paina % OF TIMER OR COOK COUNT (ajastimen tai paistojen määrän %) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	77. Sääda suodatinajan ajastimen tai paistojen määrän prosenttiosuutta ennen suodattimen uusintakehotetta painamalla % OF TIMER OR COOK COUNT (ajastimen tai paistojen määrän %). Esimerkki: Jos arvoksi on asetettu 50 %, ohituksen jälkeen se puolittaa ajan tai paistot ennen uusintakehotetta. Jos alkuperäinen suodatinmäärä oli 6, 50 % asetus antaa uusintakehotteen kolmen suodattimen jälkeen.
	78. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	79. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	80. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	81. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
❑ SKIPPED DELAY TIME (ohitettu viiveaika)	82. Paina Skipped Delay time -painiketta.
	83. Sääda ohitettu viiveaika painamalla Minutes (minuutit) -ruutua. Ohitettu viiveaika on aika, jonka jälkeen alkuperäinen suodatin ohitetaan, ennen kuin suodattimen kehote annetaan uudestaan. Kun suodatin ohitetaan ensimmäisen kerran, suodatinpainike muuttuu valkoisesta keltaiseksi. Kun suodatuin ohitetaan seuraavan kerran, suodatinpainike muuttuu keltaisesta punaiseksi, kunnes suodatus tehdään. (Oletusasetus on viisi (5) minuuttia.)
	84. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.
	85. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	86. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	87. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ FILTER OFF TIME (suodatin pois -aika)	88. Paina Filter Off Time -painiketta. Suodatin pois -ajan vaihtoehdon avulla asetetaan ajat, jolloin suodattimen kehote on poistettu käytöstä (esim. keskipäivän kiire).
 	89. Ota suodatin pois -aika käyttöön valitsemalla ON (päällä). Poista suodatin pois -aika käytöstä valitsemalla OFF (pois päältä).
☐ FILTER OFF SETTINGS (suodatin pois -asetukset)	90. Paina Filter Off Settings -painiketta. Suodatin pois -asetusten vaihtoehdon avulla asetetaan ajat, jolloin suodattimen kehote on poistettu käytöstä (esim. keskipäivän kiire). HUOMAA: Jos suodatin pois -aika on poistettu käytöstä (PÄÄLTÄ), tämä vaihtoehto näkyy harmaana, eikä se ole käytettävissä.
	91. Liiku M-F 1:stä SUN 4:ään ylä- ja alanuolilla. Suodattimen kehoitteen lukitukselle voidaan ohjelmoida 12 jaksoa. Valitse kenttä, jotta voit muokata aloitus- ja lopetusaikoja, jolloin suodattimen kehote on keskeytetty. Valitse AM/PM (aamu-/iltapäivä). Kun ajat on asetettu, tallenna asetus painamalla kuittauspainiketta. (Vasemmalla olevassa esimerkissä näytetään, että maanantaista perjantaihin suodatusta ei haluta lounasruuhkan aikaan klo 11:00 ja 14:00 välillä)
	92. Kun ajat on valittu, paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
 SETUP COMPLETE (asetus valmis)	93. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	94. Paina alanuolta.
☐ CLEAN (puhdistus)	95. Paina Clean-painiketta. Valitse HOT (puhdistuskiehutus) tai COLD (kylmäpuhdistus).
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	96. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	97. Paina Takaisin-nuolipainiketta kaksi (2) kertaa.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
□ ENERGY SAVINGS (energiansäästö)	98. Paina Energy Savings -painiketta. Energiansäästövaihtoehtoa käytetään lepotila-aikoina laskemaan paistoaltaan lämpötilaa energian säästämiseksi.
	99. Vaihda energiansäästövaihtoehto päälle tai pois päältä painamalla Enable (ota käyttöön) -painiketta.
	100. Vaihda energiansäästön asetusarvoa painamalla Aseta takaisin lämpötila -painiketta. Syötä energiansäästön lämpötilan asetusarvo näppäimistöltä ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	101. Vaihda minuuttien määrä, jonka allas on lepotilassa ennen automaattista siirtymistä energiansäästötilaan, painamalla Lepotila-aika-painiketta. Syötä energiansäästön lämpötilan asetusarvo näppäimistöltä ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	102. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	103. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
□ LANE ASSIGNMENTS (kaistan kohdistukset)	104. Paina Lane Assignment -painiketta. Sillä asetetaan tuotteiden määrä allasta kohti.
 4, 8, 12, 24	105. Painamalla 4-painiketta saat käyttöön 4 tuotetta per allas (2 kummallakin puolella); painamalla 8-painiketta saat käyttöön 8 tuotetta per allas (4 kummallakin puolella); tai painamalla 12-painiketta saat käyttöön 12 tuotetta per allas (6 kummallakin puolella); tai painamalla 24-painiketta saat käyttöön 24 tuotetta per allas (12 kummallakin puolella).
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	106. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
□ BRIGHTNESS (kirkkaus)	107. Paina Brightness-painiketta. Sillä asetetaan näytön kirkkaus. Säädä ala- ja ylänuolipainikkeilla. (Oletus on 100.)
	108. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	109. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
	110. Paina alanuolta.
☐ SCREEN SAVER (näytönsäästäjä)	111. Paina Screen Saver -painiketta. Sillä asetetaan aika ennen näytönsäästäjä-tilaan menoa, jonka jälkeen ohjain sammutetaan. Säädä aika ala- ja ylänuolipainikkeilla. (Oletusasetus on 15 minuuttia.)
 	112. Vaihda kirkkauden tasoa ja sävyä nuoli ylös ja alas -painikkeilla. Kirkkaustasoja on yhdeksän; 100 on kirkkain ja 10 on tummin.
	113. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	114. Paina pienempää ✓ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun sisällä.
☐ ALARM ATTRIBUTES (hälytyksen määrittelyt)	115. Paina Alarm Attributes -painiketta.
☐ SHAKE ALARM MODE (ravistushälytystila)	116. Paina Shake Alarm Mode -painiketta. Valitse Auto (automaattinen) tai Manual (manuaalinen). Ravistushälytystilassa käyttäjä voi valita automaattisen tai manuaalisen ravistushälytystilan peruutuksen.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	117. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ HOLD ALARM MODE (pitohälytystila)	118. Paina Hold Alarm Mode -painiketta. Valitse Auto (automaattinen) tai Manual (manuaalinen). Pitohälytystilassa käyttäjä voi valita automaattisen tai manuaalisen pitohälytystilan peruutuksen.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	119. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

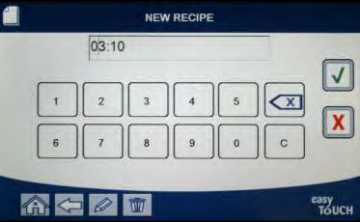
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
☐ ALARM TIMER (hälytysajastin)	120. Paina Alarm Timer -painiketta. Näillä asetuksilla käyttäjä voi valita ajan ennen automaattista ravistushälytysajastimen tai pitoajastimen peruutusta. Oletusasetus on 5 sekuntia.
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	121. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	122. Paina Takaisin-nuolipainiketta kaksi (2) kertaa.
☐ TEMPERATURE (lämpötila)	123. Paina Temperature-painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	124. Ota lämpötilapainike käyttöön valitsemalla enable (ota käyttöön). Poista lämpötilapainike käytöstä valitsemalla disable (poista käytöstä) ja näytä jatkuva lämpötilanäyttö.
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	125. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ OIL DRAGOUT (öljyn siirto pois)	126. Oil dragout -toiminnolla asetetaan parametrit, jotka säätelevät virtausta ja virtauksen säätöä. Näillä parametreilla lasketaan öljyn siirto pois -käyttöä tilastotietoja varten. Ne tallennetaan Informaatiotilastotoimintoon Öljytilastoihin.
☐ FLOW (virtaus)	127. Syötä öljyn siirto pois -virtausmäärä paunaa minuutissa (oletus on 2.211) ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta. (Huomaa: Syötä arvoja väliltä 0100-4000 alueille 0,05-1,8 kg (0,100-4,000 lb.))
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	128. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
☐ FLOW ADJUST (virtauksen säätö)	129. Syötä konfiguroitava virtausmäärä (oletus on 1) ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta. (Huomaa: Syötä arvoja väliltä 10-200 alueille 0,05-0,9 kg (0,10-2,00 lb.))
SETUP COMPLETE (asetus valmis) 	130. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
☐ BASKET LIFT (korinnostin)	131. Paina Basket Lift -painiketta.
 	132. Ota korinnostin käyttöön valitsemalla ON (päällä) tai poista korinnostin käytöstä valitsemalla OFF (pois päältä).

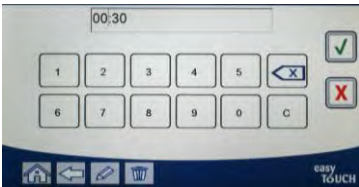
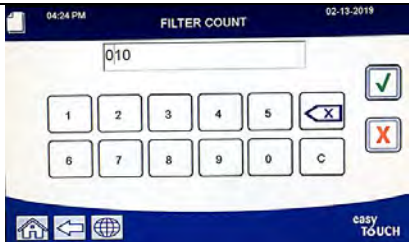
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
SETUP COMPLETE RESTART THE SYSTEM (asetus valmis, käynnistä järjestelmä uudelleen) 	133. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	134. Paina alanuolta.
☐ MENU BOOK (valikkokirja)	135. Paina Menu book -painiketta.
ENABLE DISABLE (ota käyttöön / poista käytöstä)	136. Ota Menu book -painike käyttöön valitsemalla enable (ota käyttöön) näyttöjen alapuolelta.
SETUP COMPLETE  (asetus valmis)	137. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
☐ AUTO MENU CHANGE (automaattinen valikon vaihto)	138. Paina Auto Menu Change -painiketta.
	139. Kun Auto Menu Change otetaan käyttöön, voidaan vaihtaa automaattisesti eri valikoiden välillä (esim. Breakfast (aamiainen), Changeover (vaihto), Lunch (lounas), other (muu)). Painamalla OFF-painiketta vaihdat ON-tilaan valikon käyttöönottamiseksi. Syötä tietyn valikon aloitusaika 24 tunnin muodossa. Katso esimerkki vasemmalta.
	140. Paina Takaisin-nuolipainiketta.
	141. Paina Koti-painiketta.
 CREW MODE	142. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.
	143. Paina ja pidä pohjassa nollauskytkintä. Varmista, että kytkin on painettuna 1 minuutin ajan . Kaasuyksiköissä painike sijaitsee vasemman laidan ohjainyksikön alla. Sähkösäyksiköissä painike sijaitsee ohjainyksikön takapuolella JIB-nollauskytkimen takana.
	144. Järjestelmä käynnistyy uudelleen noin 45 sekunnissa ja palaa pois päältä - / valmiustilaan.


1.9 Tuotteiden lisääminen tai olemassa olevien tuotteiden muokkaus

Tätä toimintoa käytetään lisätuotteiden lisäämiseen tai olemassa olevien tuotteiden muokkaukseen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina Reseptit-painiketta.
1 6 5 0	3. Syötä koodi 1650 .
	4. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	5. Valitse muokattava tuotekuvake tai lisää uusi tuote painamalla +.
	6. Muokkaa olemassa olevaa tuotetta painamalla kynäkuvaketta näytön alareunassa.
	7. Muokkaa tai vaihda tuotteen nimeä näppäimistöltä.
	8. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	9. Tässä näytössä näytetään nykyinen asetus, paistoaika, herkkyys, pitoajastin, ravistusajastimet ja suodattimen asetukset. Muokkaa parametria painamalla muokattavaa nimikettä.
	10. Muokkaa lämpötilaa painamalla lämpötilapainiketta.
	11. Syötä tai muokkaa tuotteen paistolämpötilaa näppäimistöltä.
	12. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	13. Pain paistoaika-painiketta.
	14. Syötä tai muokkaa paistoaikaa minuutteina ja sekunteina näppäimistöltä.
	15. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	16. Paina panosvaste- tai herkkyys-painiketta.
	17. Vaihda ko. tuotteelle suositeltua panosvasteen tai herkkyyden asetusta nuoli ylös ja alas -painikkeilla. Tällä asetuksella voidaan vaihtaa tuotevastetta (herkkyttä). Joitakin nimikkeitä täytyy ehkä säätää niiden paisto-ominaisuuksista riippuen. HUOMAA: Tämän asetuksen muuttamista EI suositella, sillä se voi vaikuttaa tuotteiden paisto-ohjelmiin epäsuotuisasti. (Tuotevasteen oletusasetus on neljä (4).)
	18. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	19. Paina Shake Timer 1 (ravistusajastin 1) -painiketta.
	20. Syötä ensimmäisen suoritettavan ravistuksen aika minuutteina ja sekunteina.
	21. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	22. Paina Shake Timer 2 (ravistusajastin 2) -painiketta, jos lisäravistusta tarvitaan. Muutoin hyppää vaiheeseen 26.
	23. Syötä toisen suoritettavan ravistuksen aika minuutteina ja sekunteina.
	24. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	25. Selaa lisää asetuksia painamalla nuoli alas.
	26. Paina suodatinpainiketta. (HUOMAA: ON (päällä) tai OFF (pois päältä) näytetään nykyiselle valinnalle.)
	27. Varmista, että suodatinpainike on päällä, jotta automaattinen suodatus tälle tuotteelle on käytössä. Tällä asetuksella estetään tuotekohtaisten öljyjen sekoittuminen. Estä tiettyjen tuotteiden kuten FISH (kala), automaattinen suodatus valitsemalla NO (ei).
	28. Paina pitoajastin-painiketta.
	29. Syötä tuotteen pidon aika minuutteina ja sekunteina.
	30. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	31. Paina välitön päällä -painiketta.
	32. Tämä on se aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 %:lla sen jälkeen, kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin ohjain säätää lämpötilaa. Syötä välitön päällä -aika minuutteina ja sekunteina (esim. 00:30=30 sekuntia). (0=OFF). HUOMAA: Välitön ajassa on ehkä säädettävä kevyesti paistetuille panoksille.
	33. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	34. Paina suodatinmäärä-painiketta.
	35. Syötä paisto-ohjelmien määrä, joiden kulumisen jälkeen suodatuskehote näkyy näytössä. Tämä on vain tuotteelle eikä sitä tule sekoittaa yleiseen suodatinmäärään. Ellei kehoitteita haluat, aseta arvoksi 0, joka poistaa kehoitteen käytöstä.
	36. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	37. Valitse syötettävään tai muokattavaan tuotereseptiin yhdistettävä kuvake.
	38. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	39. Valitse syötettävään tai muokattavaan tuotereseptiin yhdistettävä valikko.
	40. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	41. Ohjaimen näyttöön tulee SAVED (tallennettu).
	42. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	43. Lisää tuotteita valitsemalla toinen muokattava tuote ja paina +-painiketta. Kun olet valmis, paina Koti-painiketta.
 CREW MODE	44. Palaa päänäytölle painamalla Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

1.10 Valikon lisääminen tai muokkaus

Tällä toiminnolla lisätään tai muokataan valikoita. Valikoiden avulla käyttäjä voi ryhmitellä tiettyjä tuotteita yhteen. Esimerkiksi asettamalla aamiaisvalikko voidaan ryhmitellä tuotteita vain aamiaiselle. Tästä on apua tuotteita vaihdettaessa, kun valittavien tuotteiden määrää voidaan rajoittaa.

NÄYTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina Valikot-painiketta.
1 6 5 0	3. Syötä koodi 1650 .
	4. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
	5. Muokkaa tuotteita valitsemalla valikko ON/OFF (päällä/päältä)-painikkeen yläpuolella olevalla painikkeella (korostettu vihreällä) tai lisää uusi valikko +-painikkeella. Jos lisäät uuden valikon, syötä valikon nimi seuraavalla näytöllä ja paina ✓ (kuittaus) -painiketta. Jos poistat valikon, valitse valikko ja paina roskakoria näytön alareunassa.
	6. Muokkaa olemassa olevaa valikkoa painamalla kynäkuvaketta näytön alareunassa.
	7. Valitse valittuun valikkoon lisättävät tuotteet painamalla niiden kuvakkeita. Valitut tuotteet korostetaan vihreällä. Poista tuotteen valinta painamalla kuvaketta, ja korostus vaihtuu vihreästä harmaaksi.
	8. Kun olet valmis, tallenna valitut tuotteet valikkoon painamalla ✓ (kuittaus) -painiketta.
	9. Muokkaa lisävalikoita painamalla takaisin-painiketta ja aloita vaiheesta 5. Muutoin jatka seuraavaan vaiheeseen.
	10. Paina Koti-painiketta.
 CREW MODE	11. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

1.11 Valikoiden vaihtaminen

Jos rasvankeitinasemalle, kanalle tai muille tuotteille luodaan erilliset valikot, voit näyttää valikon vaihtamisen vaihtoehdot päänäytöllä painamalla MENU (valikko) -painiketta. Haluttuun valikkoon vaihdetaan painamalla sitä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Valikko-painiketta.
	2. Vaihda valikkoa painamalla ON/OFF (päällä/päältä)-painiketta halutun valikon alla. Kun haluttu valikko on valittu, ON (päällä) on korostettuna valikon alla. HUOMAA: Kerralla voidaan valita vain yksi valikko.
	3. Palaa päänäytölle takaisin-painikkeella.
	4. Vaihda tuotteita painamalla tuotekuvaketta.
	5. Näyttö palautuu päänäytölle.


1.12 Huoltotehtävät

Tässä kappaleessa käsitellään miehistön ja managerin huoltotehtäviä, joita käytetään kaupoissa, kuten yläarvon testi, E-Log (virheloki), salasanan asetus ja toiminnot, joilla kopioidaan valikoita rasvakeittimeen ja rasvakeitimestä USB:ltä menu connectin avulla.

1.12.1 Yläarvon testi

Yläarvon testaustilaa käytetään yläarvopiirin testaukseen. Yläarvon testaus tuhoaa öljyn. Testi tulisi suorittaa vain vanhalla öljyllä. Sammuta rasvakeitin ja ota välittömästi yhteyttä huoltoon, jos lämpötila ylittää 238 °C (460 °F) ilman, että toinen yläarvo laukeaa, ja jos ohjaimen näytössä näkyy teksti HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (yläarvon vika irrota virtajohto) ja hälytysääni kuuluu.

Testi voidaan keskeyttää milloin vain sammuttamalla rasvakeittimen virta. Kun rasvakeitin kytketään takaisin päälle, se palautuu käyttötilaan ja näytöllä näkyy tuotteen nimi.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Kun ohjain on off/lepotila-asennossa, paina Home (Koti) -painiketta.
	2. Paina Service (huolto) -painiketta.
	3. Paina Crew (miehistö) -painiketta.
	4. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
PRESS AND HOLD (paina ja pidä)	5. Aloita yläarvon testi painamalla ja pitämällä Press and Hold -painiketta.
RELEASE (vapauta)	6. Allas alkaa lämmetä, kun painiketta pidetään pohjassa. Ohjaimen näytössä näkyy altaan todellinen lämpötila testin aikana. Kun lämpötila saavuttaa 210 °C ± 12 °C (410 °F ± 10 °F)*, ohjaimessa näkyy HOT HI-1 (kuumuuden yläarvo 1) (esim. (esim. 210 °C (410 °F) ja kuumennus jatkuu. *HUOM: Euroopan Unionin alueella käytettävissä ohjaimissa (CE-merkityt), lämpötila on 202 °C (395°F), kun ohjaimessa näkyy HOT HI-1 (kuumuuden yläarvo 1).
HOT HI-1 (kuumuuden yläarvo 1)	7. Kun painiketta edelleen pidetään pohjassa, rasvakeitin jatkaa kuumennusta, kunnes yläraja avautuu. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun lämpötila saavuttaa 217 °C–231 °C (423 °F–447 °F) (yläarvo muille kuin CE-merkin omaaville ohjaimille) tai 207 °C–219 °C (405 °F–426 °F) (yläarvo CE-merkin omaaville ohjaimille).
HELP HI-2 (apua yläarvo 2)	8. Vapauta painike. Allas lakkaa kuumentumasta, ja tietokoneen näytössä nykyinen lämpötilan asetus, kunnes lämpötila laskee alle 204 °C (400 °F). Katkaise hälytys painamalla virtapainiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (korkean yläarvon vikatila irrota virtajohto).	9. Jos ohjaimessa näkyy tämä viesti, irrota rasvakeittimen virtajohto ja soita heti huoltoon.
	10. Hävitä öljy, kun allas on jäähtynyt yläarvon testin jälkeen alle 204 °C (400 °F) lämpötilaan.

1.12.2 Manageritoiminnot

1.12.2.1 Virheloki

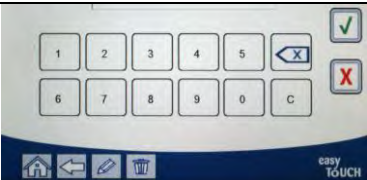
E-LOG (virheloki) -toiminnolla nähdään rasvakeittimen kymmenen (10) viimeisintä virhekoodia. Koodit esitetään järjestyksessä viimeisin virhe ensimmäisenä. Virhekoodissa näkyvät virhekoodi, kellonaika ja päivämäärä.

Jos virheitä ei ole, ohjain näyttää tyhjää tällä toiminnalla. Virheissä näytetään jaetun altaan (jos käytössä) virheen puoli, virhekoodi, kellonaika ja päivämäärä. Virhekoodi, jossa näkyy merkintä "L", tarkoittaa jaetun altaan vasenta puolta, ja "R" jaetun altaan oikeaa puolta, jossa virhe on ilmennyt (R E19 06:34 04/22/2014). Virhekoodi, jossa näkyy merkintä "G", tarkoittaa, että kyseessä on yleinen virhe, joka eri erityisesti liitty tiettyyn altaaseen. Virhekoodit on listattu tämän ohjekirjan kappaleessa 3.2.5.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina Service (huolto) -painiketta.
	3. Paina manageri-painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
□ E-LOG (virheloki)	6. Paina E-LOG-painiketta. Kolme uusinta virhettä näytetään.
	7. Paina alanuolta. Kolme seuraavaa virhettä näytetään. Näet lisää virheitä, kun jatkat alanuolen painamista.
	8. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.
 CREW MODE	9. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

1.12.2.2 Pääsykoodin asetus

Salasanatilassa ravintolapäällikkö voi vaihtaa useiden tilojen salasanat.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina Service (huolto) -painiketta.
	3. Paina manageri-painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ PASSCODE SETUP (pääsykoodin asetus)	6. Paina PASSCODE SETUP -painiketta.
☐ MENUS (valikot) ☐ RECIPES (reseptit) ☐ SETTINGS MANAGER (asetukset manageri) ☐ DIAGNOSTICS MANAGER (diagnostiikka manageri)	7. Valitse haluttu pääsykoodi muokattavaksi. Selaa lisää asetuksia painamalla nuoli alas. Oletusasetukset: MENUS 1650 RECIPES 1650 SETTINGS MANAGER 1656 DIAGNOSTICS MANAGER 1656
	8. Syötä valitulle nimikkeelle uusi pääsykoodi näppäimistöllä.
	9. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
RETYPE PASSWORD (syötä salasana uudestaan)	10. Varmenna uusi salasana syöttämällä se uudestaan näppäimistöllä.
	11. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
PASSCODE SETUP SUCCESSFUL (pääsykoodin asetus onnistui) 	12. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.

☐ MENUS (valikot) ☐ RECIPES (reseptit) ☐ SETTINGS MANAGER (asetukset manageri) ☐ DIAGNOSTICS MANAGER (diagnostiikka manageri)  	13. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.
 CREW MODE	14. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

1.12.2.3 USB-valikon käyttö

Tällä vaihtoehdolla voidaan ladata valikoita ohjaimelle. Näin MenuSyncissa voidaan luoda tuotteita, tallentaa ne USB-asemalle ja ladata ne rasvakeittimeen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina Service (huolto) -painiketta.
	3. Paina manageri-painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
☐ USB – MENU OPERATION (USB-valikon käyttö)	6. Paina USB – MENU OPERATION -painiketta.
☐ COPY MENU FROM USB TO FRYER (kopioi valikko USB:ltä rasvakeittimeen)	7. Paina COPY MENU FROM USB TO FRYER -painiketta.
INSERT USB... (asetta USB)	8. Aseta USB-asema liittimeen rasvakeittimen vasemman reunan oven takana.
IS USB INSERTED? (Onko USB asetettu?) YES NO (kyllä/ei).	9. Kun USB-asema on asetettu, paina YES.
READING FILE FROM USB (luetaan tiedostoa USB:ltä) PLEASE DO NOT REMOVE USB WHILE READING (älä poista USB:ta luettaessa)	10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.
MENU.CBR or other *.cbr file (MENU.CBR tai muu *.cbr-tiedosto)	11. Esiin tulee .cbr-päätteisten valikkotiedostojen luettelo. Valitse ladattava valikkotiedosto.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
UI-UI MENU DATA TRANSFER IN PROGRESS (UI-UI-valikkodatan siirto käynnissä)	12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita tiedoston latautuessa.
MENU UPGRADE IN PROGRESS (valikon versiopäivitys käynnissä)	13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita versiopäivityksen ollessa käynnissä.
UPGRADE COMPLETE? (versiopäivitys valmis?) YES (kyllä)	14. Paina YES.
MENU UPGRADE COMPLETED, REMOVE THE USB AND RESTART THE SYSTEM. (Valikon versiopäivitys valmis, poista USB ja käynnistä järjestelmä uudelleen.)	15. Poista USB-asema ja käynnistä koko rasvakeittimen akku uudestaan nollauskytkimellä, joka sijaitsee rasvakeittimen vasemman reunan ovela USB-liittimen alla. HUOMAA: Varmista, että kytkin on painettuna vähintään 1 minuutin ajan.

1.13 Tilastot

1.13.1 Raporttikorttitilastot

Raporttikorttitilastot-toiminnolla voidaan näyttää suodatuksen, OQS:n, öljyn laadun ja paistoaltaan käytön pikaraportti.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina tieto-painiketta.
	2. Paina Report Card (raporttikortti) -painiketta.
☐ TODAY'S REPORT (tämän päivän raportti) ☐ YESTERDAY'S REPORT (eilsen raportti) ☐ WEEKLY REPORT (viikkoraportti)	3. Valitse haluttu raportti
	4. Raportissa näkyy aste sen perusteella, suodattaako miehistö kehotteen mukaan; mitataanko OQS säännöllisesti; öljyn nykyinen laatu ja paistoaltaan käyttö.
	5. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.2 Öljytilastot

Öljytilastot-toiminnolla voidaan näyttää viimeisen hävityksen päivämäärä, paistokertojen määrä viimeisen hävityksen jälkeen, suodatukset viimeisen hävityksen jälkeen, ohitetut suodattimet viimeisen hävityksen jälkeen, nykyinen öljyn kesto ja keskimääräinen paistokertojen määrä öljyn käyttöaikana.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina Öljy-painiketta.
1. LAST DISPOSE DATE (viime hävityspvm) 2. COOKS SINCE LAST DISPOSE (paistokertoja viimeisen hävityksen jälkeen) 3. FILTERS SINCE LAST DISPOSE (suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen) 4. SKIPPED FILTERS SINCE LAST DISPOSE (ohitetuja suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen) 	3. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.
5. CURRENT OIL LIFE (nykyinen öljyn käyttöaika) 6. Average Cooks Over Oil Life (keskim. paistokerrat öljyn käyttöaikana) 7. DAILY DISPOSE BYPASS COUNT (päivittäinen hävityksen ohitusmäärä) 8. OIL DRAGOUT PER DISPOSE (öljyn siirto pois per hävitys) 9. Oil Dragout per Day (öljyn siirto pois per päivä) 10. OIL DRAGOUT PER HOUR (öljyn siirto pois per tunti)   	4. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.3 Käyttöajan tilastot

Käyttöajan tilastot -toiminnolla voidaan näyttää rasvakeittimen käyttöönottopäivämäärä, joka asetetaan automaattisesti, kun rasvakeitin on suorittanut 25 paistoa, ohjaimen sarjanumero, rasvakeittimen kokonaiskäyttöaika tunteina ja rasvakeittimen lämmityssyklien kokonaismäärä (niiden kertojen määrä, kun ohjain on kytkenyt kuumennuksen päälle / pois päältä).

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina Life Stats (käyttöajan tilastot) -painiketta.
1. COMMISSION DATE (käyttöönottopäivämäärä) 2. UNIT SERIAL NUMBER (yksikön sarjanumero) 3. CONTROLLER SERIAL NUMBER (ohjaimen sarjanumero) 4. TOTAL ON TIME (HOURS) (kokonaiskäyttöaika (tunnit)) 5. TOTAL HEAT CYCLE COUNT (lämmityssyklien kokonaismäärä) 6. TOTAL ENERGY SAVING TIME (energiansäästön kokonaisaika) 7. TOTAL COOK TIME (kokonaispaistoaika)  	3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.4 Käyttötilastot

Käytön tarkastelu näyttää kaikki paisto-ohjelmat allasta kohden, paisto-ohjelmien määrän allasta kohden, ennen loppumista keskeytettyjen paisto-ohjelmien määrän, altaan (altaiden) käyttötunnit sekä edellisen alkuasetusten palauttamispäivämäärän.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina Usage Stats (käyttötilastot) -painiketta.
1. USAGE START DATE (käytön aloituspäivämäärä) 2. TOTAL NUMBER OF COOK CYCLES (paistosityklien kokonaismäärä) 3. TOTAL NUMBER OF QUIT COOK CYCLES (keskeytettyjen paistosityklien kokonaismäärä)	3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
4. TOTAL VAT ON TIME (HOURS) (altaan kokonaiskäyttöaika (tunnit))  	

1.13.5 Asettumisaika

Asettumisen avulla määritetään, toimiiko rasvakeitin oikein. Asettuminen tarkoittaa aikaa, jonka rasvakeitin tarvitsee öljyn lämpötilan nostamiseen 28 °C:sta (50°F) 121 °C:een (250 °F) ja 149 °C:een (300 °F).

Maksimiasettumisaika ei saisi ylittää 1:40 min. sähkötoimisille ja 3:15 min. kaasutoimisille rasvakeittimille.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina Recovery (asettuminen) -painiketta. Aika näytetään minuutteina ja sekunteina.
1. LAST RECOVERY TIME (viime asettumisaika)  	3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.6 Suodatintilastot

Suodatintilastot-toiminnolla näytetään seuraavaan suodatukseen olevien paistojen lukumäärä, paistojen lukumäärä allasta kohti, suodattimien lukumäärä allasta kohti, ohitettujen suodatusten määrä allasta kohti ja keskimääräinen paistosyklien lukumäärä suodatusta kohti päivässä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina suodatinpainiketta.
☐ DAY 1 (päivä 1) ☐ DAY 2 (päivä 2) ☐ DAY 3 (päivä 3) ☐ DAY 4 (päivä 4) 	3. Valitse ja paina haluttua päivää. Selaa lisää päiviä painamalla nuoli alas.
1. DAY AND DATE (päivä ja pvm) (suodatintilastojen päivä ja päivämäärä näytetään) 2. COOKS REMAINING UNTIL NEXT FILTER (paistokertoja jäljellä seuraavaan suodatukseen) (paistokertoja jäljellä seuraavaan suodattimen kehoitteeseen.) 3. DAILY NUMBER OF COOKS (päivittäiset paistokerrat) (päivittäiset paistokerrat)	4. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
4. DAILY NUMBER OF FILTERS (päivittäiset suodatuskerrat) (kuluva päivän suodatuskerrat) 	
5. DAILY NUMBER OF SKIPPED FILTERS (päivittäiset ohitetut suodatuskerrat) (kuluva päivän ohitetut suodatuskerrat) 6. AVERAGE COOKS PER FILTER (keskimääräiset paistokerrat per suodatus) - (keskimääräinen paistokertojen määrä suodatusta kohti kuluvana päivänä). 7. WEEKLY NUMBER OF FILTERS (viikottainen suodatusmäärä) - (altaiden suodatuskerrat viime viikolla). 8. WEEKLY NUMBER OF SKIPPED FILTERS (viikottaiset ohitetut suodatuskerrat) - (altaiden ohitetut suodatuskerrat viime viikolla).  9. FILTRATION (suodatus) - (näyttää, onko suodatus otettu käyttöön vai poistettu käytöstä. Diagnostiikkatyökalu FIB-kortin tilan määrittämiseksi.)  	5. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa takaisin-painikkeella valitsemaan toinen päivä.
 	6. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.7 Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversio-toiminto toimittaa ohjaimen ohjelmistoversiot ja rasvakeittimen piirilevyt; lämpötilatunnistimen arvot; AIF RTD - ja ATO RTD-tunnistimen arvot sekä liitetyn yhdyskäytävän tiedot.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina alanuoli-painiketta.
	3. Paina Software Version (ohjelmistoversio)-painiketta.
INITIALIZING ... (alustetaan)	4. Toimenpidettä ei tarvita.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
1. UIB SOFTWARE VERSION (UIB-ohjelmistoversio) 2. SIB SOFTWARE VERSION (SIB-ohjelmistoversio) 3. VIB SOFTWARE VERSION (VIB-ohjelmistoversio) 4. FIB SOFTWARE VERSION (FIB-ohjelmistoversio) 	5. Selaa lisää ohjelmistoversioita ja tunnistimen lämpötiloja alanuolella. HUOMAA: Jaetuilla altailla on SIB2:n ja vasemman ja oikean altaan, AIF:n ja ATO:n lämpötilat.
5. OQS SOFTWARE VERSION (OQS-ohjelmistoversio) 6. ACTUAL VAT TEMP (todellinen altaan lämpöt.) 7. AIF RTD TEMP (AIF RTD lämpöt.) 8. ATO RTD TEMP (ATO RTD lämpöt.) 9. BOARD ID (kortin tunnus)  10. GATEWAY SOFTWARE VERSION (yhdyskäytävän ohjelmistoversio) 11. GATEWAY IP ADDRESS (yhdyskäytävän IP-osoite) 12. GATEWAY LINK QUALITY (yhdyskäytävän linkin laatu) 13. GATEWAY SIGNAL STRENGTH AND NOISE (yhdyskäytävän signaalin voimakkuus ja häiriö)   	6. Selaa lisää ohjelmistoversioita ja tietoja alanuolella. 7. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.8 Käytön nollaustilastot

Nollaustoiminto nollaa kaikki käyttötilastojen käyttötiedot.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina alanuoli-painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	3. Paina käytön nollauspainiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
ALL USAGE DATA HAS BEEN RESET (kaikki käyttötiedot on nollattu)	6. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
  	7. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.9 Tuoreen öljyn tilastot

Tuoreen öljyn tilastot -toiminnolla näytetään nykyisen tuoreen öljyn tiedot.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina alanuoli-painiketta.
	3. Paina Fresh Oil (tuore öljy) -painiketta.
1. NUMBER OF COOKS SINCE LAST DISPOSE (paistokerrat viimeisen hävityksen jälkeen) 2. DISPOSE COUNT COOKS SINCE LAST RESET (hävitysmäärä paistot viimeisen nollauksen jälkeen) 3. FRESH OIL COUNTER RESET DATE (tuoreen öljyn mittarin nollauspvm) 4. FRESH OIL COUNTER (tuoreen öljyn mittari)  	4. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.10 Tuoreen öljyn nollauksen käyttötilastot

Nollaustoiminto nollaa kaikki öljytilastojen tuoreen öljyn tiedot.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina alanuoli-painiketta.
	3. Paina Fresh Oil Reset (tuoreen öljyn nollaus) -painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
FRESH OIL DATA HAS BEEN RESET (tuoreen öljyn tiedot on nollattu) 	6. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
 	7. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.11 Viimeisen panoksen tilastot

Viimeisimmän panoksen tilastot antavat tietoja edellisestä paisto-ohjelmasta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina Last Load (viime panos) -painiketta.
1. LAST COOKED PRODUCT (viimeksi paistettu tuote) 2. LAST LOAD START TIME (Edellisen panoksen aloitusaika) 3. LAST LOAD COOK TIME (Edellisen panoksen paistoaika) 4. LAST LOAD PROGRAM TIME (Edellisen panoksen ohjelma-aika) 	3. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
5. LAST LOAD MAX VAT TEMP (Edellisen panoksen altaan maksimilämpötila) 6. LAST LOAD MIN VAT TEMP (Edellisen panoksen altaan minimilämpötila) 7. LAST LOAD AVG VAT TEMP (Edellisen panoksen altaan keskim. lämpötila) 8. % OF COOK TIME, HEAT IS ON (% paistoajasta, lämmitys on päällä)  9. VAT TEMP BEFORE COOK STARTS (Altaan lämpöt. ennen paiston aloitusta) 10. Vat Temp at Cook End (Altaan lämpöt. paiston päätyttyä)	4. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.
  	5. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.12 TPM (Total Polar Material) -tilastot

TMP-tilastot antavat tietoja OQS:stä (öljyn laadun tunnistin). Samat tiedot saadaan ohjaimen etupuolella sijaitsevalla TPM-painikkeella, kun TPM-painike on käytössä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina Koti-painiketta.
	2. Paina tieto-painiketta.
	3. Paina alanuolta.
	4. Paina TPM Statistics (TMP-tilastot) -painiketta. TPM-arvot listataan edeltävien kelpoisten 30 päivän ajalta.
  	5. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.13 Suodattimen nollaustilastot

Nollaustoiminto nollaa kaikki suodattimen tilastot.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
 	1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
	2. Paina alanuoli-painiketta kaksi (2) kertaa.
	3. Paina Filter Reset -painiketta.
1 6 5 6	4. Syötä koodi 1656
	5. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
CONFIRM? (vahvista?) YES NO (kyllä/ei).	6.
FILTER RESET HAS BEEN DONE (suodatin on nollattu) 	7. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta.
 	8. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

LUKU 2: FILTERQUICK™ FQ4000

SUODATUSVALIKON TOIMINTOJEN OHJEET

2.1 Suodatusvalikko

Suodatusvalikon valintoja käytetään altaiden suodattamiseen, tyhjentämiseen, täyttämiseen, jätteen poistamiseen ja puhdistukseen.

2.1.1 Pikasuodatin - suodattimen kehote

Pikasuodatin on toiminto, joka kehottaa automaattisesti suodattamaan paistoaltaat esiasetetun paistohjelmien määrän tai ajan jälkeen. Toiminto voidaan myös suorittaa tarvittaessa, ja se käsitellään seuraavassa osassa. **Huomautus:** Useiden altaiden samanaikainen suodatus ei ole mahdollista.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
FILTRATION REQUIRED (suodatus vaaditaan)  FILTER NOW? (Suodata nyt?)	1. Käynnistä suodatus painamalla ✓ (kuittaus - YES (kyllä)) -painiketta. Jos X (NO (ei)) -painike on valittuna, suodatus on peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa. Suodatuspainike muuttuu keltaiseksi ensimmäisellä ohituksella ja QUICK FILTER (pikasuodatin) on korostettu keltaisella suodatinvalikossa. Toisella ohituksella suodatuspainike muuttuu punaiseksi. Ohjain kehottaa uudelleen suodattamaan öljyn pian. Tämä toistuu, kunnes suodatus on suoritettu. Kun väri on muuttunut ja suodatinpainiketta painetaan, suodatus alkaa.
OIL LEVEL TOO LOW (öljyn taso liian alhainen)	2. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja palauttaaksesi keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIB-laatikkokanisterin öljytaso alhainen. Jos JIB-laatikkokanisterin öljytaso ei ole alhainen ja kehote toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori roskat altaasta)	3. Murut kuoriin rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.
START FILTRATION (aloita suodatus) 	4. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta suodatus X-painikkeella.
DRAINING (tyhjennys)	5. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.
FLUSHING (huuhtelu)	6. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	7. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioitu.  VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILLING (täyttö käynnissä)	8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
PREHEAT (esilämmitys)	9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita. Poistuu näytöltä, kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.
	10. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

Koko suodatusprosessi kestää noin neljä minuuttia puhtaalla suodattimella.

HUOMAA: Jos suodatin vedetään ulos suodatuksen aikana, suodatusprosessi pysähtyy ja jatkuu, kun pannu asetetaan takaisin paikalleen.

Jos pikasuodatustoiminto epäonnistuu tai jos **KAIKKI** öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana, järjestelmä etenee ei-päätettyyn suodatustoimintoon. Joissain tapauksissa generoidaan virheilmoitus. Noudata kaikkia ohjaimen ohjeita virheen poistamiseksi, suorita suodatus loppuun ja palauta **KAIKKI** öljy.




VAARA

Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.

2.1.2 Pikasuodatin tarvittaessa

Pikasuodatin tarvittaessa käynnistää pikasuodattimen manuaalisesti. **Huomautus:** Useiden altaiden samanaikainen suodatus ei ole mahdollista.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa. Paina suodatusvalikon painiketta. Suodatuspainike on keltainen, jos yksi ohitus on tehty. Jos suodatuspainike on punainen, jos useampi kuin yksi ohitus on tehty.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse QUICK FILTER (pikasuodatin). QUICK FILTER on korostettu keltaisella suodatinvalikossa, josta yksi ohitus on tehty.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
QUICK FILTER NOW? (pikasuodatin nyt?)	4. Käynnistä suodatus painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittuna, suodatus on peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa. Suodatuspainike muuttuu keltaiseksi ensimmäisellä ohituksella ja QUICK FILTER (pikasuodatin) on korostettu keltaisella suodatinvalikossa. Toisella ohituksella suodatuspainike muuttuu punaiseksi. Ohjain kehottaa uudelleen suodattamaan öljyn pian. Tämä toistuu, kunnes suodatus on suoritettu. Kun väri on muuttunut ja suodatinpainiketta painetaan, suodatus alkaa.
OIL LEVEL TOO LOW (öljyn taso liian alhainen)	5. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja palauttaaksesi keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIB-laattikkokanisterin öljytaso alhainen. Jos JIB-laattikkokanisterin öljytaso ei ole alhainen ja kehote toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori roskat altaasta)	6. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.
START FILTRATION (aloita suodatus) 	7. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta suodatus X-painikkeella.
DRAINING (tyhjennys)	8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.
FLUSHING (huuhtelu)	9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun roskat huuhdellaan altaasta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	10. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILLING (täyttö käynnissä)	11. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun allas täytetään uudelleen.
PREHEAT (esilämmitys)	12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen lämmittäessä asetuspisteeseen.
	13. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

Koko suodatusprosessi kestää noin neljä minuuttia puhtaalla suodattimella.

HUOMAA: Jos suodatin vedetään ulos suodatuksen aikana, suodatusprosessi pysähtyy ja jatkuu, kun pannu asetetaan takaisin paikalleen.

Jos pikasuodatustoiminto epäonnistuu tai jos **KAIKKI** öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana, järjestelmä etenee ei-päätettyyn suodatustoimintoon. Joissain tapauksissa generoidaan virheilmoitus. Noudata kaikkia ohjaimen ohjeita virheen poistamiseksi, suorita suodatus loppuun ja palauta **KAIKKI** öljy.

Kun näytössä näkyy teksti FILTER BUSY (suodatin varattu), järjestelmä odottaa toisen altaan suodattamista tai jonkin vian korjaamista. Paina ✓ (kuittaus - YES (kyllä)) -painiketta ja odota 15 minuuttia nähdäksesi, korjautuuko ongelma. Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteys paikalliseen tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

⚠ VAARA

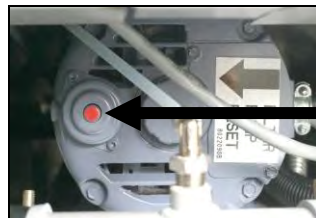
Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään suodatusyksikköön välttääksesi kuumen öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

⚠ VAROITUS

Suodattimen pumppu on varustettu käsitoimisella asetuskatkaisimella siltä varalta, että moottori kuumentuu liikaa tai esiintyy sähkövika. Jos tämä katkaisin laukeaa, katkaise virta suodatinjärjestelmästä ja anna pumpun jäähtyä 20 minuuttia ennen kuin yrität palauttaa katkaisimen alkuasentoon (katso alla olevaa kuvaa).

⚠ VAROITUS

Toimi varovasti ja käytä oikeanlaisia suojavaarusteita, kun nollaat suodattimen moottorin nollauskatkaisijan. Nollaaminen katkaisijasta tulee suorittaa varovasti, jotta välttyttäisiin mahdollisilta vakavilta palovammoilta varomattoman toiminnan seurauksena tyhjennysletkun ja paistoaltaan läheisyydessä.



Suodattimen
moottorin
nollauskytkin

2.1.3 Puhdista ja suodata (OQS:llä [jos asennettu] (tai suodatus päivän lopussa)

Puhdista ja suodata -toiminto on laajennettu suodatus lisäkehoteilla altaan perusteelliseksi puhdistamiseksi. Tämä tehdään tavallisesti kerran päivässä tai päivän lopussa. Varmista, että suodatintyyny tai -paperi vaihdetaan päivittäin, jotta järjestelmä toimisi oikein. Asianmukaiset toimenpiteet korkeaa määrää tai 24h varastoja varten, suodatintyyny tai -paperi tulee vaihtaa kahdesti päivässä.


Jos näytössä näkyy teksti CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoventtiili), sulje järjestelmän poistoventtiili. Poistu painamalla X (EI) -painiketta.

HUOMIO

Suodatintyyny tai -paperi täytyy vaihtaa päivittäin.

VAROITUS

Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuun altaan varten.
	3. Valitse CLEAN AND FILTER (puhdista ja suodata) (WITH OQS (OQS:llä) [Oil Quality Sensor], jos se on asennettu).
CLEAN NOW? (puhdista nyt?)	4. Käynnistä suodatus painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painiketta on valittuna, suodatus on peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.
SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori roskat altaasta)	5. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen tärkeää öljyn käyttöä ja laadun optimoimiseksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.
WEAR PROTECTIVE GLOVES – (käytä suojakäsineitä)	6. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran, kun kaikki henkilökohtaiset suojavarusteet, mukaan lukien kuumuuden kestävät käsineet, ovat paikoillaan. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
START FILTRATION (aloita suodatus) 	7. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta suodatus X-painikkeella.
DRAINING (tyhjennys)	8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.
SCRUB INSIDE VAT – PRESS YES WHEN COMPLETE (puhdistaa altaan sisusta - paina kyllä, kun valmis)	9. Hankaa allas puhtaaksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. ⚠ VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FLUSHING (huuhtelu)	10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun takaiskuventtiili avautuu, ja allas huuhdellaan suodatinpannusta tulevalla öljyllä.
WASH AGAIN? (pese uudelleen?)	11. Suodattimen pumppu sulkeutuu pois päältä. Jos allas on puhdas jäänteistä, jatka painamalla X (EI) -painiketta. Jos altaassa on vielä muruja, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja suodatinpumppu käynnistyy uudelleen. Tämä sykli toistuu, kunnes X (EI) -painiketta painetaan.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	12. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu. ⚠ VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
RINSING IN PROGRESS (huuhtelu käynnissä)	13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, samalla kun takaiskuventtiili sulkeutuu ja suodatinpumppu täyttää altaan. Tyhjennysventtiili avautuu ja huuhtelee altaan.
RINSE AGAIN? (huuhtele uudelleen?)	14. Jos allas on puhdas jäänteistä, jatka painamalla X (EI) -painiketta. Jos lisähuuhtelua vaaditaan, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja huuhtelu toistuu, kunnes X (EI) -painiketta painetaan.
POLISHING (kiillotus)	15. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun tyhjennys- ja takaiskuventtiilit ovat auki, ja öljyä pumpataan paistoaltaan läpi viiden minuutin ajan.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	16. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILLING (täyttö käynnissä)	17. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen. Jos OQS-tunnistin on asennettu, jatka seuraavaan vaiheeseen. Muutoin jatka vaiheeseen 24.
MEASURING OIL QUALITY (öljyn laadun mittaus)	18. Mitään toimenpiteitä ei vaadita OQS-anturin laskiessa öljyn laadun arvon.
FILLING (täyttö käynnissä)	19. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen.
11.6 21.1 28.3	20. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) ja DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy vihreässä TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka vaiheeseen 24. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti), mutta yli DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy oranssissa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 21. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on yli OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) rajojen; TPM-arvo näkyy punaisessa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 23. Jos OQS = Numero, jatka kohtaan TPM - XX vaiheeseen 22.
DISCARD SOON (hävitä pian) 	21. Jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry vaiheeseen 24.
TPM - XX	22. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos TPM-lukema on OQS SETUP – DISCARD (OQS-asetus – hävitä) arvon rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen 23. Muutoin jatka vaiheeseen 24.
DISCARD NOW (hävitä nyt) 	23. Jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry kohtaan DISPOSE (poista) osassa 2.1.5/6. Paina X (EI) viivyttyäksesi DISPOSE (poista) -toimintoa.
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko paistoallas täynnä öljyä?)	24. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta, jos öljyn taso on öljyn huipputaso täysi -viivan alapuolella. * Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun öljyn taso on öljyn huipputaso täysi -viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
	25. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

***HUOM:** Puhdistuksen ja suodatuksen jälkeen on tavallista, että pannuun jää hieman öljyä, eikä öljytaso välttämättä palaudu samalle tasolle kuin ennen puhdistusta ja suodatusta. Jos vastaat KYLLÄ kahteen altaan täyttöyritykseen, automaattinen lisäysjärjestelmä voi korvata suodatuksessa menetetyn öljyn.

2.1.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) -suodatin

OQS-suodatin on toiminto, joka suodattaa altaan, joka ottaa öljylukeman TPM:n (vastakkaiset materiaalit yhteensä) testaamiseksi öljyssä käyttäen sisään rakennettua OQS-tunnistinta. Tätä toimintoa käytetään päättämään milloin öljy on saavuttanut sen käyttöiän päättymisen ja milloin tulee hävittää. Varmista, että suodatintyyny tai -paperi vaihdetaan päivittäin, jotta järjestelmä toimisi oikein. Asianmukaiset toimenpiteet korkeaa määrää tai 24h varastoja varten, suodatintyyny tai -paperi tulee vaihtaa kahdesti päivässä.

Jos näytössä näkyy teksti CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistiventtiili), sulje järjestelmän poistiventtiili. Poistu painamalla X (EI) -painiketta.

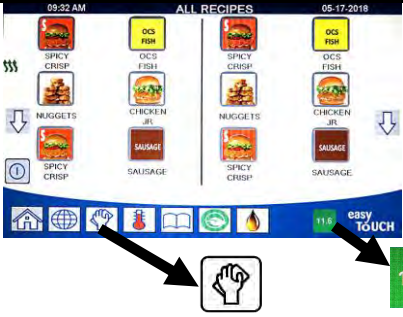

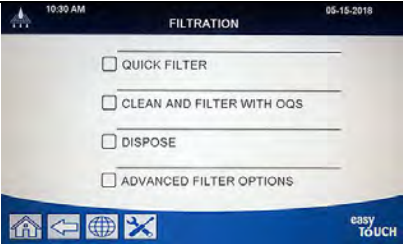
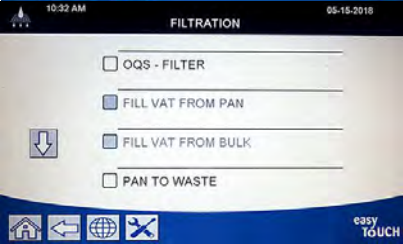
HUOMIO

Suodatintyyny tai -paperi täytyy vaihtaa päivittäin.



VAROITUS

Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa. Paina suodatusvalikkopainiketta tai jos TPM-painike vilkkuu, paina TPM-painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Valitse OQS (Oil Quality Sensor) - FILTER (OQS (öljyn laadun tunnistin) - suodatin).
OQS - FILTER NOW? (OQS - suodata nyt?)	5. Käynnistä suodatus painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittuna, suodatus on peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
OIL LEVEL TOO LOW (öljyn taso liian alhainen)	6. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja palauttaaksesi keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIB-laatikkokanisterin öljytaso alhainen. Jos JIB-laatikkokanisterin öljytaso ei ole alhainen ja kehote toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori roskat altaasta)	7. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.
START FILTRATION (aloita suodatus) 	8. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta suodatus X-painikkeella.
DRAINING (tyhjennys)	9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.
FLUSHING (huuhtelu)	10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun takaiskuventtiili avautuu, ja allas huuhdellaan suodatinpannusta tulevalla öljyllä.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	11. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILLING (täyttö käynnissä)	12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täytyessä uudelleen.
MEASURING OIL QUALITY (öljyn laadun mittaust)	13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita OQS-anturin laskiessa öljyn laadun arvon.
FILLING (täyttö käynnissä)	14. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täytyessä uudelleen.
  	15. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) ja DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy vihreässä TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka vaiheeseen 20. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti), mutta yli DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy oranssissa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 16. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on yli OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) rajojen; TPM-arvo näkyy punaisessa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 18. Jos OQS = Numero, jatka kohtaan TPM - XX vaiheeseen 17.
DISCARD SOON (hävitä pian) 	16. Jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry vaiheeseen 20.


NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
TPM - XX	17. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos TPM-lukema on OQS SETUP – DISCARD (OQS-asetus – hävitä) arvon rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen 18. Muutoin jatka vaiheeseen 20.
DISCARD NOW (hävitä nyt) 	18. Jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry kohtaan DISPOSE (poista) osassa 2.1.5/6. Paina X (EI) viivyttyäksesi DISPOSE (poista) -toimintoa.
PREHEAT (esilämmitys)	19. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen lämmittäessä asetuspisteeseen.
	20. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

HUOMAA: Jos öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana, järjestelmä etenee ei-päätettyyn suodatustoimintoon.

2.1.5 Öljyn hävittäminen muissa kuin täyttöjärjestelmissä

Tätä vaihtoehtoa käytetään hävittämään vanha öljy joko rasvanpoistoyksikköön tai **METALLISEEN** astiaan.

Kun paistamiseen käytetty ruokaöljy on vanhentunutta, tyhjennä öljy asianmukaiseen säiliöön ja kuljeta se poistosäiliöön. Frymaster suosittelee Shortening Disposal Unit (SDU) -rasvanpoistoyksikköä. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät poistoyksikön mukana toimitetusta ohjekirjasta. **HUOMAA:** Jos rasvanhävitysyksikkö on valmistettu ennen tammikuuta 2004, yksikkö ei sovi tyhjennysosan alle. Jos rasvanpoistoyksikköä ei ole käytettävissä, anna öljyn jäähtyä 38°C:een (100°F) ja laske öljy sitten **METALLISEEN** astiaan, jonka vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä galloniaa), jotta öljyä ei läiky yli.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	3. Valitse DISPOSE (poista).
DISPOSE NOW? (poista nyt?)	4. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan. ⚠ VAARA Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan ennen sen laskemista sopivaan <u>METALLISEEN</u> astiaan hävittämistä varten.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	5. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä. ⚠ VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	6. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja palaa edelliseen tilaan ja palauta öljy altaaseen FILL VAT FROM PAN (täytä allas pannusta) -toiminnolla.
INSERT DISPOSAL UNIT (asetä poistoyksikkö) 	7. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä ja aseta poistoyksikkö. ⚠ VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen. ⚠ VAARA Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.


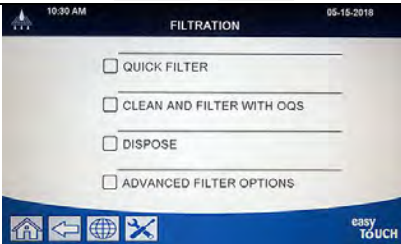
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS DISPOSE UNIT IN PLACE? (onko poistoyksikkö paikoillaan?)	8. Varmista, että rasvanhävitysyksikkö tai vähintään 15 litran (neljä gallonaa) vetoinen METALLINEN astia on paikallaan. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.  VAARA Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan hävittämistä varten.  VAARA Kun tyhjennät öljyä sopivaan rasvanhävitysyksikköön tai METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonaa). Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.
START DISPOSE (aloita poisto) 	9. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta poisto X-painikkeella.
DISPOSING (poisto)	10. Mitään toimenpidettä ei vaadita altaan hävittäessä öljyä.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	11. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
SCRUB FRYPOT COMPLETE? (paistoaltaan kuuraus valmis?)	12. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	13. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja. Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 18. Jos käytetään bulkki/tuore öljy -järjestelmätyyppejä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	14. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
START FILLING? (aloita täyttö?) PRESS AND HOLD (paina ja pidä)	15. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta. Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
RELEASE BUTTON WHEN FULL (vapauta painike kun täynnä).	16. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta painike.
CONTINUE FILLING? (jatka täyttämistä?)	17. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja jatka vaiheeseen 19.
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista poistoyksikkö?)	18. Poista poistoyksikkö ja jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	19. Aseta puhdas ja koottu suodatinpannu paikoilleen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
MANUALLY FILL VAT (täytä allas manuaalisesti)	20. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa rasvakeittimen alatasen viivan rasvakeittimessä. Kun allas on täysi, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
	21. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä). Aseta suodatinpannu takaisin paikoilleen.

2.1.6 Poisto bulkki-, sauva edessä -, ulkoinen sauva -jäteöljyn poistojärjestelmissä

Tällä vaihtoehdolla poistetaan käytetty öljy bulkki-jäteöljyjärjestelmään. Öljyntäyttöjärjestelmissä käytetään pumppua käytetyn öljyn siirtoon rasvakeittimestä öljysäiliöön. Öljyntäyttöjärjestelmä on liitetty rasvakeittimeen lisäputkien avulla. Sauva edessä -poistojärjestelmissä käytetään sauvaa, jonka on liitetty rasvakeittimen etupuolelle, öljyn pumppaamiseen poistoastiaan. Ulkoinen sauva -poistojärjestelmissä käytetään sauvaa ja ulkoista pumppua, joka pumppaa öljyä paistoaltaasta.

VAROITUS
Varmista, että suodatintyyny on paikallaan ennen kuin tyhjennät tai poistat öljyä. Jos suodatinpaperia/tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse DISPOSE (poista). Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos käytetään etupoisto (sauva edessä) -järjestelmää, siirry vaiheeseen 5. Jos käytetään ulkoinen sauva -järjestelmää öljyn pumppaamiseen rasvakeittimestä, siirry vaiheeseen 6.
DISPOSE NOW? (poista nyt?)	4. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 8. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.
IS DISPOSE FROM FILTER PAN WITH WAND? (poistetaanko suodatinpannulta sauvalla?)	5. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 8. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.
IS DISPOSE FROM FRYPOT WITH WAND? (poistetaanko paistoaltaasta sauvalla?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 7. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS WAND DISPOSAL SYSTEM IN PLACE? (onko sauvapoistojärjestelmä paikoillaan?)	7. Varmista, että ulkoinen sauvapoistojärjestelmä on paikoillaan, ja jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	8. Poista suodatinpannu.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	9. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Puhdistustoiminto peruutetaan ja palataan suodatusvalikkoon. Poista öljy pannulta ja yritä toimintoa uudelleen, kun suodatinpannu on asetettu. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetä pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	10. Työnnä suodatinpannu kokonaan paikoilleen ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Näytetään, jos suodatinpannu ei ole täysin paikoillaan.
START DISPOSE (aloita poisto) 	11. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta poisto X-painikkeella. Jos käytetään ulkoista sauvaa, siirry vaiheeseen 23.
WASTE TANK FULL? (jätessäiliö täynnä?)	12. Tämä ilmoitus näytetään vain, jos jätessäiliö on täynnä. Kuittaa painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita jäteöljyn käsittelijälle. Näyttö palautuu OFF (pois päältä) -tilaan.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	13. Työnnä suodatinpannu täysin paikoilleen. Näytetään, jos suodatinpannu ei ole täysin paikoillaan.
DRAINING (tyhjennys)	14. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	15. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
SCRUB FRYPOT COMPLETE? (paistoaltaan kuuraus valmis?)	16. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	17. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu. Jos käytetään poistoa edestä (sauva edessä), jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 24.  VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
POSITION DISPOSAL UNIT (asetä poistoyksikkö)	18. Aseta poistoyksikkö rasvakeittimen eteen ja jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.


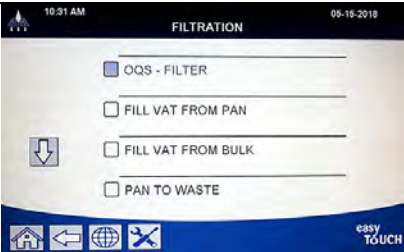
IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko tyhjennyssauva ja poistoyksikkö paikoillaan?) 	19. Liitä tyhjennyssauva vetämällä takaisin päin naaraspään laippaa ja työntämällä tiukasti urosliittimeen. Kun liitin on paikoillaan, vapauta se ja varmista, että pikaliitin on täysin lukittu paikoilleen. Varmista, että poistoyksikkö on paikoillaan rasvakeittimen edessä ja jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. ⚠ VAARA Kun tyhjennät öljyä sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (NELJÄ galloniaa). Muutoin kuuma neste voi yli läikkyessään aiheuttaa vahinkoa.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistoventtiili) PRESS AND HOLD THE FRONT WAND SWITCH (paina ja pidä etusauvan kytkintä) 	20. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen. Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon. Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
	21. Varmista, että sauva on paikoillaan, ennen kuin aloitat poiston painamalla ja pitämällä pohjassa poistokytkintä.
DISPOSING (poisto) RELEASE WAND SWITCH AND CLOSE DISPOSE VALVE WHEN FULL (vapauta sauvakytkin ja sulje poistoventtiili, kun täynnä) 	22. Öljyn siirtyä suodatinpannulta poistoyksikköön. Kun pannu on tyhjä, pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin. Sulje poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan. Siirry vaiheeseen 27.

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM FRYPOT (käytä sauvaa poistamaan öljyä paistoaltaasta)	23. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä paistoaltaasta poistoyksikköön. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistovenktiili) 	24. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen. Aloita poisto vetämällä poistovenktiili auki ääriasentoon ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
DISPOSING (poisto)	25. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää jäteöljyä pannulta jäteastiaan. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, jatka vaiheeseen 27. Jos öljyä pumpataan ulkoisella sauvalla paistoaltaasta, jatka seuraavaan vaiheeseen.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	26. Kun paistoallas on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	27. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä. ⚠ VAARA Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	28. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos käytetään poistoa edestä, jatka vaiheeseen 31. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 34. Jos poistetaan ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 30. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Palaa vaiheeseen 20 (poisto edestä), vaiheeseen 24 (täyttöjärjestelmä) tai vaiheeseen 30 (ulkoinen sauva). Jos suodatinpannu ei ole tyhjä ja käytetään ulkoista sauvaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
USE WAND TO EXTRACT OIL FROM FILTER PAN (käytä sauvaa poistamaan öljyä suodatinpannusta)	29. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä suodatinpannusta poistoyksikköön. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM (poista sauvapoistojärjestelmä)	30. Poista ulkoinen sauvapoistojärjestelmä ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
CLEAN FILTER PAN? (puhdistaa suodatinpannu?)	31. Puhdistaa suodatinpannu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis, ja siirry vaiheeseen 33. Jos käytetään ulkoista sauvaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.

SCRUB FRYPOT COMPLETE? (paistoaltaan kuuraus valmis?)	32. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
IS FILTER PAN DRY? (onko suodatinpannu kuiva?)	33. Kuivaa suodatinpannu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis.
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)	34. Aseta suodatinpannu paikoilleen. Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 36. Jos käytetään ulkoista sauvaa, siirry vaiheeseen 41.
REMOVE DISPOSAL UNIT AND DETACH WAND (poista poistoyksikkö ja irrota sauva)	35. Kytke poistosauva irti, poista poistoyksikkö ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis. Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 41. Jos käytetään bulkki tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 37.
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistovenktiili) 	36. Sulje poistovenktiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan. Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 41. Jos käytetään bulkki/tuore öljy -järjestelmätyyppejä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	37. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
START FILLING? (aloita täyttö?) PRESS AND HOLD (paina ja pidä)	38. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta. Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
RELEASE BUTTON WHEN FULL (vapauta painike kun täynnä).	39. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta painike.
CONTINUE FILLING? (jatka täyttämistä?)	40. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin siirry vaiheeseen 42 painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi.
MANUALLY FILL VAT (täytä allas manuaalisesti)	41. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa rasvakeittimen alatasen viivan rasvakeittimessä. Kun allas on täysi, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
	42. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.7 Täytä allas (suodatin)pannusta


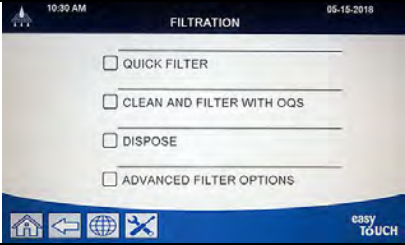
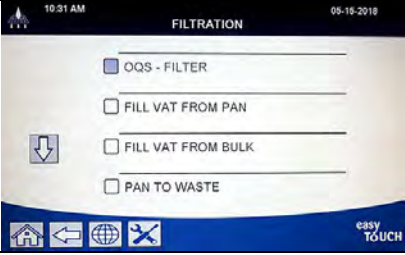
Täytä allas pannusta -toiminto täyttää altaan suodatinpannusta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla POIS PÄÄLTÄ.
	2. Paina suodatusvalikon painiketta.
	3. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	4. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	5. Valitse FILL VAT FROM PAN (täytä allas pannusta). Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetä pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
FILL FROM PAN? (täytä pannusta?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
FILLING (täyttö käynnissä)	7. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko paistoallas täynnä öljyä?)	8. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta, jos öljytaso on sen huipputason linjan alapuolella. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran öljytason ollessa yläöljytason täydellä viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
	9. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.8 Täytä allas täyttöjärjestelmästä


Täytä allas täyttöjärjestelmästä -toiminnolla täytetään allas täyttöjärjestelmän tuoreesta lähteestä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla POIS PÄÄLTÄ.
	2. Paina suodatusvalikon painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	3. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	4. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	5. Valitse FILL VAT FROM BULK (täytä allas täyttöjärjestelmästä).
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
START FILLING? (aloita täyttö) PRESS AND HOLD (paina ja pidä)	7. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta. Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
RELEASE BUTTON WHEN FULL (vapauta painike kun täynnä).	8. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta painike.
CONTINUE FILLING? (jatka täyttämistä?)	9. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja palaa OFF-tilaan.
	10. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.9 Pannusta jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä)

Pannusta jätesäiliöön on vaihtoehto, jonka avulla öljyntäyttöjärjestelmä voi pumpata ylimääräisen öljyn pannusta öljyjärjestelmän jätesäiliöön ilman öljyn tyhjentämistä altaasta.


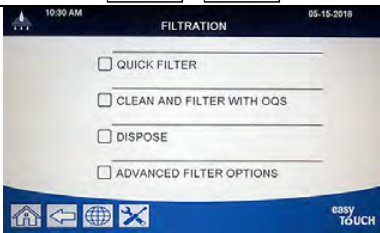
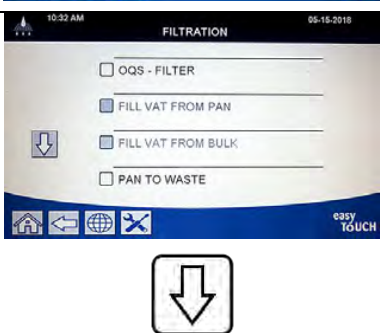
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Valitse PAN TO WASTE (pannusta jätesäiliöön).
PAN TO WASTE? (pannusta jätesäiliöön?)	5. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetä pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
BULK TANK FULL? (jätesäiliö täynnä?)	6. Kuittaa painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita jäteöljyn käsittelijälle. Näyttö palaa edelliseen tilaan.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistovenktiili) 	7. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen. Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon.
DISPOSING (poisto)	8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää jäteöljyä pannulta järjestelmän jäteöljysäiliöihin neljän (4) minuutin ajan.
REMOVE PAN (poista pannu)	9. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä. ⚠ VAARA Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	10. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja palaa vaiheeseen 8.
INSERT PAN (asetä pannu paikoilleen)	11. Asetä suodatinpannu paikoilleen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistiventtiili) 	12. Sulje poistiventtiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan.
	13. Ohjain palaa aloitustilaan.

2.1.10 Tyhjennä pannuun


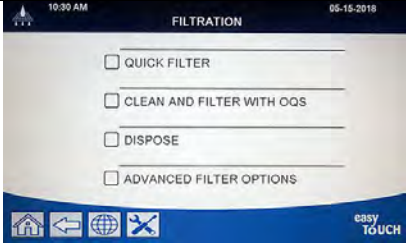
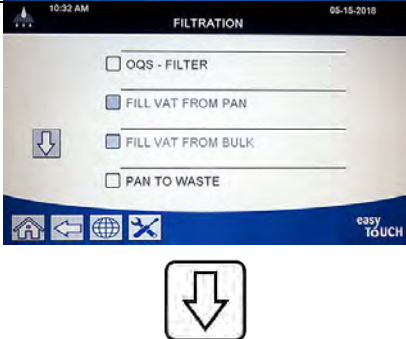
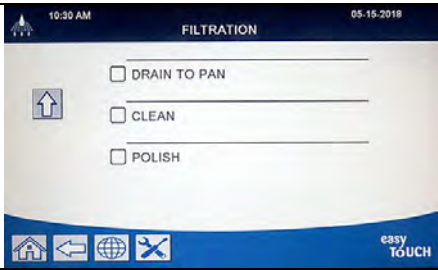
Pannuun tyhjentämisen toiminto tyhjentää öljyn altaasta suodatinpannuun.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Paina alanuolta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	5. Valitse DRAIN TO PAN (tyhjennä pannuun).
DRAIN NOW? (tyhjennä nyt?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
START DRAINING (aloita tyhjennys) 	7. Aloita tyhjennys painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta toiminto X-painikkeella.
DRAINING (tyhjennys)	8. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn suodatinpannuun.
VAT EMPTY? (allas tyhjä?)	9. Kun allas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	10. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu. ⚠ VAARA: Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILL FROM PAN? (täytä pannusta?)	11. Täytä allas uudelleen painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, muutoin siirry vaiheeseen 14.
FILLING (täyttö käynnissä)	12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko paistoallas täynnä öljyä?)	13. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta, jos öljytaso on sen huipputason linjan alapuolella. Paina ✓ (kuittaus) -painiketta, kun öljytaso on öljyn huipputaso täysi -viivalla ja siirry vaiheeseen 17. Jos altaan öljytaso ei ole kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
REMOVE PAN (poista pannu)	14. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä. ⚠ VAARA Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	15. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja palaa vaiheeseen 11.
INSERT PAN (asetä pannu paikoilleen)	16. Asetä suodatinpannu paikoilleen.
	17. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.11 Ei-bulkkiöljyjärjestelmien puhdistus (puhdistuskiehutus [kuuma] tai kylmäpuhdistus)

Puhdistustilaa käytetään poistamaan hiiltynyttä öljyä paistoaltaasta. Puhdistuksen tyyppin (kuuma tai kylmä) määrittävät managerin asetukset - suodattimen määritteet - puhdistusasetukset (ks. osa 1.8).

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Paina alanuolta.
	5. Valitse CLEAN (puhdistus).
COLD CLEAN NOW? (kylmäpuhdistus nyt?) tai BOIL OUT NOW? (puhdistuskiehutus nyt?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
SAVING OIL? (säästetäänkö öljyä?)	7. Jos öljyä säästetään ja öljy on tarkoitus käyttää uudelleen, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja jatka vaiheeseen 9. Jos valitaan X (EI) -painike, jatka seuraavaan vaiheeseen.
IS OIL DISPOSED? (onko öljy poistettu?)	8. Jos öljy on jo poistettu ja paistoallas on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos öljyä ei ole poistettu, paina X (EI) -painiketta.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	9. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä. Jos öljyä ei säästetä, siirry vaiheeseen 16. ⚠ VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	10. Jos öljyä EI säästetä ja suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos öljyä SÄÄSTETÄÄN ja suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy on suodatinpannussa, paina X (EI) -painiketta ja jatka vaiheeseen 15.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	11. Asetä suodatinpannu paikoilleen ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
DRAINING (tyhjennys)	12. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn suodatinpannuun.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	13. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	14. Vedä suodatinpannu varovasti rasvakeitimestä, aseta sivuun ja siirry vaiheeseen 24. ⚠ VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
EMPTY FILTER PAN AND START CLEAN AGAIN (tyhjennä suodatinpannu ja aloita puhdistus uudelleen)	15. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry kohtaan 48. Poista suodatinpannun öljy "täytä allas pannusta" -toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis, aloita puhdistustoiminto uudestaan.
INSERT DISPOSAL UNIT (asetä poistoyksikkö) 	16. Asetä poistoyksikkö paikoilleen. ⚠ VAARA Varmista, että rasvanhävitysyksikkö tai sopiva, vähintään 15 litran (neljä gallonia) vetoinen METALLINEN astia on paikallaan tyhjennettävän altaan alla. Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS DISPOSE UNIT IN PLACE? (onko poistoyksikkö paikoillaan?)	17. Varmista, että rasvanhävitysyksikkö (SDU) tai vähintään 15 litran (NELJÄ galloniaa) vetoinen METALLINEN astia on paikallaan. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.  VAARA Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan hävittämistä varten.  VAARA Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.
DRAINING (tyhjennys)	18. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn poistosäiliöön.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	19. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	20. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista poistoyksikkö?)	21. Poista poistoyksikkö ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	22. Jos pannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos öljy on suodatinpannussa, paina X (EI) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
DISPOSE OIL IN FILTER PAN AND RESTART CLEAN AGAIN (poista öljy suodatinpannusta ja aloita puhdistus uudestaan)	23. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry kohtaan 48. Poista suodatinpannun öljy ”täytä allas pannusta” -toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis, aloita puhdistustoiminto uudestaan.
SOLUTION ADDED? (onko liuosta lisätty?)	24. Täytä puhdistettava allas vedellä ja puhdistusaineella. Aloita puhdistustoimenpide painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
CLEANING (puhdistus) tai BOIL OUT (puhdistuskiehotus)	25. Hankaa allas ja jätä sitten puhdistusliuos vaikuttamaan niin kauan, että kylmäpuhdistus tai puhdistuskiehotus käynnistyy. Jos puhdistuskiehotus on valittu, allas kuumenee 91°C:seen (195°F) yhden tunnin ajan.
CLEAN DONE (puhdistus valmis) tai BOIL OUT DONE (puhdistuskiehotus valmis)	26. Katkaise hälytys painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
CLEAN FILTER PAN (puhdistu suodatinpannu)	27. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai -tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki suodatinpannun osat itse pannu.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
INSERT CLEANING DISPOSAL UNIT (asetaa puhdistuspoistoyksikkö) - tilalle vaihtuu IS CLEANING DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko puhdistuspoistoyksikkö paikoillaan?)	28. Aseta puhdistuksen poistoyksikkö tai vähintään 15 litran (NELJÄ gallonaa) vetoinen hävityspannu viemärin alle ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ).
DRAINING (tyhjennys)	29. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan tyhjentäessä.
RINSE COMPLETE? (huuhtelu valmis?)	30. Huuhtele puhdistusaineen jäänteet altaasta. Kun allas on kokonaan huuhdeltu, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
IS SOLUTION REMOVED? (Onko liuos poistettu?)	31. Varmista, että liuos on poistettu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun allas on kokonaan huuhdeltu.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	32. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
REMOVE THE CLEANING SOLUTION UNIT (poista puhdistusliuosyksikkö)	33. Poista puhdistusliuosyksikkö tai hävityspannu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toimenpide on valmis. Jos öljy säästettiin, siirry vaiheeseen 38.
IS FILTER PAN CLEAN? (onko suodatinpannu puhdas?)	34. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat puhtaita. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Jos painetaan X (EI) -painiketta, kun suodatinpannu ei ole puhdas, seuraa Puhdista suodatinpannu -kehote. Kun suodatinpannu on puhdas, jatka seuraavaan vaiheeseen painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY? (onko paistoallas ja suodatinpannu kuiva?)	35. Varmista, että paistoallas, suodatinpannu ja niiden osat ovat täysin kuivia. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
INSERT FILTER PAN (asetaa suodatinpannu paikoilleen)	36. Kiinnitä kohdassa 27 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai -tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta suodatinpannu paikoilleen.
MANUALLY FILL VAT (täytä allas manuaalisesti)	37. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa rasvakeittimen alatasen viivan rasvakeittimessä. Kun allas on täysi, paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 48.


NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas kuiva?)	38. Varmista, että paistoallas on täysin kuiva. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että paistoallas on täysin kuiva eikä siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
RETURNING SAVED OIL? (palautetaanko säästetty öljy?)	39. Jatka säästetyn öljyn palautusta painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	40. Asetä suodatinpannu paikoilleen vaiheessa 14 poistetun säästetyn öljyn kanssa.
FILL FRYPOT FROM FILTER PAN? (Täytetäänkö paistoallas suodatinpannusta?)	41. Täytä paistoallas painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
FILLING (täyttö käynnissä)	42. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täytyessä.
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko paistoallas täynnä öljyä?)	43. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta, jos öljytaso on sen huipputaso linjan alapuolella. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran öljytason ollessa yläöljytason täydellä viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	44. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä.  VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkyvän. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
CLEAN FILTER PAN (puhdistä suodatinpannu)	45. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai -tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki suodatinpannun osat itse pannu.
IS FILTER PAN DRY? (onko suodatinpannu kuiva?)	46. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat täysin kuivia. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että suodatinpannu on täysin kuiva eikä siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	47. Kiinnitä kohdassa 45 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai -tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Asetä suodatinpannu paikoilleen.
	48. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.12 Puhdistus (puhdistuskiehutus [kuuma] tai kylmäpuhdistus) bulkki-, sauva edessä - ja ulkoinen sauva - jäteöljynpoistojärjestelmissä

Puhdistustilaa käytetään poistamaan hiiltynyttä öljyä paistoaltaasta. Puhdistuksen tyypin (kuuma tai kylmä) määrittävät managerin asetukset - suodattimen määritteet - puhdistusasetukset (ks. osa 1.8).

⚠ VAROITUS

Varmista, että suodatintyyny on paikallaan ennen kuin tyhjennät tai poistat öljyä. Jos suodatinpaperia/tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.

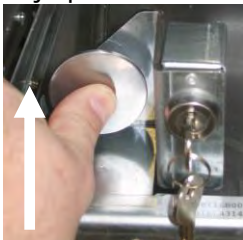
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Paina suodatusvalikon painiketta. Tämä toiminto voidaan käynnistää, kun rasvakeitin on joko päällä tai pois päältä. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, suositellaan poistamaan lämmintä öljyä, sillä se helpottaa öljyn pumppausta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Paina alanuolta.
	5. Valitse CLEAN (puhdistus).
COLD CLEAN NOW? (kylmäpuhdistus nyt?) tai BOIL OUT NOW? (puhdistuskiehutus nyt?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
SAVING OIL? (säästetäänkö öljyä?)	7. Jos öljyä säästetään ja öljy on tarkoitus käyttää uudelleen, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 10. Jos valitaan X (EI) -painike, jatka seuraavaan vaiheeseen.
IS OIL DISPOSED? (onko öljy poistettu?)	8. Jos öljy ON jo poistettu ja paistoallas on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 10. Jos öljyä EI OLE poistettu ja käytetään poistoa täyttöjärjestelmään tai poistoa edestä, paina X (EI) -painiketta ja siirry vaiheeseen 15. Jos öljyä EI OLE poistettu ja käytetään poistoa ulkoisella sauvalla, paina X (EI) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos hävitetään täyttöjärjestelmään, ja sen bulkksäiliö on täynnä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
WASTE TANK FULL? (jätessäiliö täynnä?)	9. Tämä ilmoitus näytetään vain, jos bulkksäiliö bulkkijätejärjestelmissä on täynnä. Kuittaa painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita jäteöljyn käsittelijälle. Näyttö palautuu OFF (pois päältä) -tilaan.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	10. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.  VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	11. Jos öljyä EI säästetä, suodatinpannu on tyhjä ja käytetään poistoa täyttöjärjestelmään tai edestä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 37. Jos öljyä EI säästetä, suodatinpannu on tyhjä ja käytetään poistoa ulkoisella sauvalla, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos öljyä SÄÄSTETÄÄN ja suodatinpannu on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy on suodatinpannussa, paina X (EI) -painiketta ja jatka vaiheeseen 13.
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)	12. Työnnä suodatinpannu kokonaan paikoilleen ja jatka vaiheeseen 14.
EMPTY FILTER PAN (tyhjennä suodatinpannu) tai EMPTY FILTER PAN AND START CLEAN AGAIN (tyhjennä suodatinpannu ja aloita puhdistus uudelleen)	13. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 65. Poista suodatinpannun öljy ”täytä allas pannusta” -toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis, aloita puhdistustoiminto uudestaan.
DRAIN TO FILTER PAN? (tyhjennetäänkö suodatinpannuun?)	14. Tyhjennä öljy suodatinpannuun painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
DRAINING (tyhjennys)	15. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	16. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos öljyä EI säästetä ja poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 26. Jos öljyä EI säästetä ja poistetaan edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy SÄÄSTETÄÄN , jatka vaiheeseen 18.
SCRUB FRYPOT COMPLETE? (paistoaltaan kuuraus valmis?)	17. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	18. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu. Jos öljy SÄÄSTETÄÄN , jatka vaiheeseen 29. ⚠ VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
POSITION DISPOSAL UNIT (asetä poistoyksikkö)	19. Asetä poistoyksikkö rasvakeittimen eteen ja jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko tyhjennyssauva ja poistoyksikkö paikoillaan?) 	20. Liitä tyhjennyssauva vetämällä takaisinpäin naaraspään laippaa ja työntämällä tiukasti urosliittimeen. Kun liitin on paikoillaan, vapauta se ja varmista, että pikaliitin on täysin lukittu paikoilleen. Varmista, että poistoyksikkö on paikoillaan rasvakeittimen edessä ja jatka painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. ⚠ VAARA Kun tyhjennät öljyä sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä galloniaa). Muutoin kuuma neste voi yli läikkyessään aiheuttaa vahinkoa.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistiventtiili) PRESS AND HOLD THE FRONT WAND SWITCH (paina ja pidä etusauvan kytkintä) 	21. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen. Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon. Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	22. Etusauvapoistopumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas. Varmista, että sauva on paikoillaan, ennen kuin aloitat poiston painamalla ja pitämällä pohjassa poistokytkintä. Jatka painamista ja pitämistä, kunnes pannu on tyhjä. Kun pannu on tyhjä, pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin.
DISPOSING (poisto) RELEASE WAND SWITCH AND CLOSE DISPOSE VALVE WHEN FULL (vapauta sauvakytkin ja sulje poistovenkki, kun täynnä) 	23. Öljyn siirtyy suodatinpannulta poistoyksikköön. Kun pannu on tyhjä, pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin. Sulje poistovenkki työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan. Siirry vaiheeseen 29.
IS WAND DISPOSAL SYSTEM IN PLACE? (onko sauvapoistojärjestelmä paikoillaan?)	24. Varmista, että ulkoinen sauvapoistojärjestelmä on paikoillaan, ja jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
USE WAND TO EXTRACT OIL FROM FRYPOT (käytä sauvaa poistamaan öljyä paistoaltaasta)	25. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä paistoaltaasta poistoyksikköön. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka vaiheeseen 27.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistovenkki) 	26. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen. Aloita poisto vetämällä poistovenkki auki ääriasentoon ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
DISPOSING (poisto)	27. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää jäteöljyä pannulta järjestelmän jäteöljysäiliöihin neljän (4) minuutin ajan tai ulkoisen sauvan järjestelmään kahden (2) minuutin ajan. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään tai ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 29. Jos poistetaan ulkoiseen sauvaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas tyhjä?)	28. Kun paistoallas on tyhjä, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	29. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä. Jos öljyä EI säästetä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljyä SÄÄSTETÄÄN ja suodatinpannu on täynnä öljyä, irrota suodatinpannu rasvakeittimestä ja siirry vaiheeseen 37. ⚠ VAARA Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
IS FILTER PAN EMPTY? (onko suodatinpannu tyhjä?)	30. Jos suodatinpannu ON tyhjä, paina ✓ (merkintä) -painiketta. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 35. Jos käytetään poistoa edestä, jatka vaiheeseen 33. Jos poistetaan ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 32. Jos pannu EI OLE tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Palaa vaiheeseen 27 (täyttöjärjestelmä), vaiheeseen 21 (poisto edestä) tai seuraavaan vaiheeseen (ulkoinen sauva).
USE WAND TO EXTRACT OIL FROM FILTER PAN (käytä sauvaa poistamaan öljyä suodatinpannusta)	31. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä suodatinpannusta poistoyksikköön. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM (poista sauvapoistojärjestelmä)	32. Poista ulkoinen sauvapoistojärjestelmä ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)	33. Aseta suodatinpannu paikoilleen. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään tai ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 37. Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
REMOVE DISPOSAL UNIT AND DETACH WAND (poista poistoyksikkö ja irrota sauva)	34. Kytke poistosauva irti, poista poistoyksikkö ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis, ja siirry vaiheeseen 37.
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoventtiili)	35. Sulje poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan.




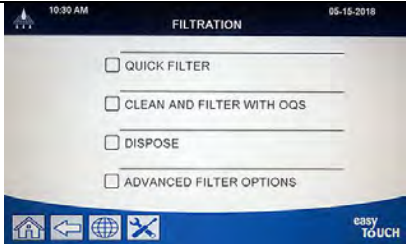
NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	36. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
SOLUTION ADDED? (onko liuosta lisätty?)	37. Täytä puhdistettava allas vedellä ja puhdistusaineella. Aloita puhdistustoimenpide painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
CLEANING (puhdistus) tai BOIL OUT (puhdistuskiehutus)	38. Hankaa allas ja jätä sitten puhdistusliuos vaikuttamaan niin kauan, että kylmäpuhdistus tai puhdistuskiehutus käynnistyy. Jos puhdistuskiehutus on valittu, allas kuumenee 91 °C:seen (195 °F) yhden tunnin ajan.
CLEAN DONE (puhdistus valmis) tai BOIL OUT DONE (puhdistuskiehutus valmis)	39. Katkaise hälytys painamalla ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos öljy säästetään, siirry vaiheeseen 41.
CLEAN FILTER PAN (puhdistusta suodatinpannu)	40. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai -tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki suodatinpannun osat itse pannu.
INSERT CLEANING DISPOSAL UNIT (asetta puhdistuspoistoyksikkö) -tilalle vaihtuu IS CLEANING DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko puhdistuspoistoyksikkö paikoillaan?)	41. Aseta puhdistuksen poistoyksikkö tai vähintään 15 litran (NELJÄ galloniaa) vetoinen hävitysannu viemärin alle ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ).
DRAINING (tyhjennys)	42. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan tyhjentäessä.
RINSE COMPLETE? (huuhtelu valmis?)	43. Huuhtele puhdistusaineen jäänteet altaasta. Kun allas on kokonaan huuhdeltu, paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
IS SOLUTION REMOVED? (Onko liuos poistettu?)	44. Varmista, että liuos on poistettu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun allas on kokonaan huuhdeltu.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	45. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
REMOVE THE CLEANING SOLUTION UNIT (poista puhdistusliuosyksikkö)	46. Poista puhdistusliuosyksikkö tai hävitysannu ja paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toimenpide on valmis. Jos öljy säästettiin, siirry vaiheeseen 50.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
IS FILTER PAN CLEAN? (onko suodatinpannu puhdas?)	47. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat puhtaita. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Jos painetaan X (EI) -painiketta, kun suodatinpannu ei ole puhdas, seuraa Puhdista suodatinpannu -kehote. Paina, kun suodatinpannu on puhdas ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY? (onko paistoallas ja suodatinpannu kuiva?)	48. Varmista, että paistoallas, suodatinpannu ja niiden osat ovat täysin kuivia. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)	49. Kiinnitä imuverkko, suodatinpaperi tai -tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta suodatinpannu paikoilleen. Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 64. Jos käytetään bulkki tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 60.
IS FRYPOT EMPTY? (onko paistoallas kuiva?)	50. Kuivaa paistoallas ja varmista, että se on täysin tyhjä. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että paistoallas on täysin kuiva eikä siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
RETURNING SAVED OIL? (palautetaanko säästetty öljy?)	51. Jatka säästetyn öljyn palautusta painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)	52. Aseta suodatinpannu paikoilleen vaiheessa 29 poistetun säästetyn öljyn kanssa.
FILL FRYPOT FROM FILTER PAN? (Täytetäänkö paistoallas suodatinpannusta?)	53. Täytä paistoallas painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
FILLING (täyttö käynnissä)	54. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täytyessä.
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko paistoallas täynnä öljyä?)	55. Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla X (EI) -painiketta ja suorita pumppaus uudelleen, jos öljytaso on sen alatasen linjan alapuolella. Paina ✓ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran öljytason ollessa alaöljytason täydellä viivalla tai sen yläpuolella. Jos paistoaltaan öljytaso ei ole kokonaan alatasen linjalla tai sen yläpuolella, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä jäljellä olevaa öljyä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)	56. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeitimestä.  VAARA Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
CLEAN FILTER PAN (puhdistaa suodatinpannu)	57. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai -tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki suodatinpannun osat itse pannu. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.
IS FILTER PAN DRY? (onko suodatinpannu kuiva?)	58. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat täysin kuivia. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.  VAARA Varmista, että suodatinpannu on täysin kuiva eikä siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
INSERT FILTER PAN (asetaa suodatinpannu paikoilleen)	59. Kiinnitä kohdassa 57 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai -tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta suodatinpannu paikoilleen ja siirry vaiheeseen 65.
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	60. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
START FILLING? (aloita täyttö?) PRESS AND HOLD (paina ja pidä)	61. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta. Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
RELEASE BUTTON WHEN FULL (vapauta painike kun täynnä).	62. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta painike.
CONTINUE FILLING? (jatka täyttämistä?)	63. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja palaa OFF (pois päältä)-tilaan.
MANUALLY FILL VAT (täytä allas manuaalisesti)	64. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa rasvakeittimen alatasen viivan rasvakeittimessä. Kun allas on täysi, jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
	65. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.13 Kiillotus

Kiillotustilaa käytetään laajennettuna suodatuksena poistamaan epäpuhtauksia öljystä.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
	1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa. Paina suodatusvalikon painiketta.
	2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja altaita varten.
	3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet suodatinvaihtoehdot).
	4. Paina alanuolta.
	5. Valitse POLISH (kiillotus).
POLISH? (kiillotus?)	6. Jatka painamalla ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.
SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori roskat altaasta)	7. Murut kuorietaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina ✓ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla X-painiketta.
START POLISH (aloita kiillotus) 	8. Aloita kiillotus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta toiminto X-painikkeella. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetä pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.

NÄYTTÖ	TOIMENPIDE
DRAINING (tyhjennys)	9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa suodatinpannuun.
POLISHING (kiillotus)	10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun tyhjennys- ja takaiskuventtiilit ovat auki, ja öljyä pumpataan paistoaltaan läpi pidennetyn ajan.
ALERT DRAIN CLOSING REMOVE TOOLS (hälytys tyhjennysosa sulkeutuu poista työkalut)	11. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.  VAARA Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
FILLING (täyttö käynnissä)	12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun allas täytetään uudelleen.
PREHEAT (esilämmitys)	13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen lämmittäessä asetuspisteeseen.
START (aloita)	14. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

LUKU 3: FILTERQUICK™ FQ4000

KÄYTTÄJÄN VIANETSINTÄ

3.1 Johdanto

Tämä luku on kätevä opas joihinkin yleisiin ongelmiin, joita saattaa esiintyä tätä laitetta käytettäessä. Seuraavat vianetsintäohjeet on tarkoitettu auttamaan laitteesi yhteydessä esiintyvien ongelmien korjaamisessa tai ainakin niiden tarkassa määrittämisessä. Vaikka luku kattaa yleisimmät tietoon tulleet ongelmat, myös sellaisia ongelmia voi esiintyä, joita ei käsitellä siinä. Sellaisissa tapauksissa Frymasterin teknisen tuen henkilöstö yrittää auttaa kaikin tavoin kyseisen ongelman tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Kun etsit ongelmaa, käytä aina eliminointimenetelmää, jossa aloitat yksinkertaisimmasta ratkaisusta ja etenet kaikkein monimutkaisimpaan ratkaisuun. Kaikkein tärkeintä on, että yrität aina saada selvän käsityksen siitä, miksi ongelma esiintyy. Osana korjaavaan toimintaasi kuuluu sen varmistaminen, että ongelma ei uusiudu. Jos jokin ohjain ei toimi kunnolla huonon liitännän takia, tarkasta muut liitännät. Jos sulake palaa toistuvasti, ota syy selville. Pidä aina mielessäsi, että jonkin pienen osan vika useinkin merkitsee jonkin tärkeämmän osan tai järjestelmän mahdollista vioittumista.

Jos olet epävarma oikeasta toimenpiteestä, älä epäröi soittaa Frymasterin teknisen palvelun osastolle tai paikalliseen Frymasterin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi apua.

Ennen kuin soitat huoltoon tai Frymasterin tukipalveluun (1-800-551-8633):

- Varmista, että verkkojohdot on kytketty pistorasiaan ja että suojakatkaisimet on asetettu päälle.
- Varmista, että kaasulinjan pikakatkaisimet on liitetty kunnolla.
- Varmista, että kaikki kaasulinjan sulkuventtiilit ovat auki.
- Varmista, että paistoaltaiden tyhjennysventtiilit on suljettu täysin.
- Pidä rasvakeittimen malli- ja sarjanumerot valmiina, jotta voit antaa ne sinua avustavalle mekaanikolle.



VAARA:

Kuuma öljy aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun tämä laite on täytetty kuumalla öljyllä, sitä ei saa koskaan yrittää siirtää minnekään tai siirtää kuumaa öljyä astiasta toiseen.



VAARA:

Kun tätä laitetta huolletaan, se on kytkettävä irti pistorasiasta, paitsi kun sähköpiirejä on testattava. Tällaisia testauksia suoritettaessa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.

Tässä laitteessa on mahdollisesti useampi kuin yksi virtalähteen liitântäkohta. Kytke kaikki verkkojohdot irti ennen huollon suorittamista.

Vain valtuutettu huoltoedustaja saa suorittaa sähköosien tarkastusta, testausta ja korjausta.

3.2 Vianetsintä

3.2.1 Virheilmoitukset ja näyttöongelmat

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMENPIDE
Ohjaimen näyttö ei toimi.	A. Rasvakeittimeen ei tule virtaa. B. Ohjain tai muu osa on mennyt epäkuuntoon.	A. Varmista, että rasvakeitin on kytketty pistorasiaan ja että suojakatkaisin ei ole lauennut. B. Ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000-tietokoneen näytössä lukee IS VAT FULL? (onko allas täynnä?) YES NO (kyllä/ei) suodatuksen jälkeen.	A. Tavallinen käyttö useimpien suodatustoimintojen aluissa ja lopuissa. B. Jos näyttö ilmestyy useita kertoja suodatuksen aikana, se saattaa olla merkki hitaasta öljyn paluusta.	A. Varmista, että allas on täynnä öljyä ja paina ✓-painiketta. B. Katso osasta 2.3 vianetsintä FQx30-T-käyttöoppaasta - Suodattimen pumppu toimii mutta öljyn paluu on hyvin hidasta.
FQ4000-tietokoneen näytössä lukee IS DRAIN CLEAR? (onko tyhjennysputki tyhjä?)	Tyhjennysputki on tukkeutunut, ja öljy ei tyhjenny.	Puhdista tyhjennysputki Fryers Friend -puhdistusrassilla ja paina ✓-painiketta. Suodatus palautuu.
FQ4000:n näytöllä näkyy CHANGE FILTER PAPER/PAD (vaihda suodatinpaperi/-tyyny)	Suodatinvirhe, tukkeutunut paperi/tyyny, 25 tunnin paperin/tyynyn vaihtokehote on annettu tai edellisen kehotteen mukaista suodatinpaperin vaihtoa ei ole tehty.	Vaihda suodatinpaperi/-tyyny ja varmista, että suodatinpannu on poistettuna rasvakeittimestä vähintään 30 sekuntia. ÄLÄ sivuuta CHANGE FILTER PAPER/PAD (vaihda suodatinpaperi/-tyyny) -kehotuksia.
Ohjain lukkiutuu.	Ohjainvirhe.	Poista ja palauta virta ohjaimeen. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000:n näytöllä näkyy MISCONFIGURED ENERGY TYPE (väärin määritetty energiatyyppi)	Virheellinen energiatyyppi rasvakeittimen asetuksissa.	Varmista, että rasvakeitin on määritetty oikein oikealle energiatyypille.
FQ4000: näytöllä näkyy VAT ID CONNECTOR NOT CONNECTED (allastunnuksen liitintä ei ole liitetty)	Ohjaimen paikannin puuttuu tai sitä ei ole liitetty.	Varmista, että 6-neulainen paikannin on liitetty ohjaimen taakse ja oikein maadoitettu ohjainyksikössä.

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMENPIDE
FQ4000:n näytöllä näkyy E19 tai E28 HEATING FAILURE (kuumennusvika)	Kaasuventtiili pois päältä, vioittunut ohjain, vioittunut muuntaja, avautunut yläarvon termostaatti.	Tämän ilmoituksen esiintyminen on normaalia käynnistyksen yhteydessä, jos linjoissa on ilmaa. Tarkista, että kaasuventtiili on auki. Jos kaasu on päällä ja tämä jatkuu, sammuta rasvakeitin ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000:n näytössä näkyy HOT-HI-1 (ylikuumeneminen).	Paistoaltaan lämpötila ylittää 210 °C (410 °F) tai EY-maissa 202 °C (395 °F).	Sammuta rasvakeitin välittömästi ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000:n näytössä lukee RECOVERY FAULT (asettumisvika) ja hälytysmerkki kuuluu.	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan.	Poista virhe ja katkaise hälytys painamalla ✓-painiketta. Kaasutoimisen rasvakeittimen maksimiasettumisaika on 3:15, sähkötoimisen 1:40. Jos virhe ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000:n näytöllä näkyy väärä lämpötila-asteikko (Fahrenheit tai Celsius).	Väärä näyttöasetus ohjelmoitu.	Vaihda F°:sta C°:een menemällä managerin asetuksiin, valitse lämpötila ja vaihda lämpötila-asteikkoa. Kytke ohjain päälle ja tarkasta lämpötila. Jos haluttu lämpötila-asteikko ei näy, toista vaihe.
FQ4000:n näytössä näkyy HELP HI-2 (Apua ylikuumeneminen) tai HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (Korkean yläarvon vikatila irrota virtajohto).	Yläarvon termostaatti on mennyt epäkuntoon.	Sammuta rasvakeitin välittömästi ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000: näytöllä näkyy TEMPERATURE PROBE FAILURE (lämpötilatunnistimen vika).	Lämpötilan mittauspiirissä, anturi mukaan luettuna, on vika, tai ohjaimen johtosarja tai liitin on vaurioitunut.	Sammuta rasvakeitin ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
FQ4000:n näytössä lukee SERVICE REQUIRED (vaatii huoltoa) sekä virheilmoitus.	On tapahtunut virhe, joka vaatii huoltohenkilön käyntiä.	Jatka paistamista painamalla X-painiketta ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Joissakin tapauksissa paistoa ei ehkä voi jatkaa.

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMENPIDE
FQ4000:n näytöllä näkyy NO MENU GROUP AVAILABLE FOR SELECTION (Ei käytössä olevaa valikkoryhmää valittavaksi)	Kaikki valikkoryhmät on poistettu. HUOMAA: ALL RECIPES (kaikki reseptit) ei ole ryhmä, jota voidaan käyttää paistoresepteihin.	Luo uusi MENU (valikko) -ryhmä. Kun uusi valikko on luotu, lisää reseptejä ryhmään (ks. osa 1.10).

3.2.2 Vianetsintä automaattisesta suodatkuksesta

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMENPIDE
Rasvakeitin suorittaa suodatuksen jokaisen paisto-ohjelman jälkeen.	"Suodata jälkeen" -asetus on väärin.	Muuta tai korvaa "Suodata jälkeen" -asetus syöttämällä uudelleen asetuksen arvo Managerin asetuksissa, Suodatusominaisuudet osassa 1.8.
CLEAN AND FILTER (puhdista ja suodata) ei käynnisty.	Lämpötila on liian alhainen.	Varmista, että rasvakeittimen lämpötila on sama kuin asetusarvo ennen Puhdista ja suodata -toiminnon käynnistämistä.
FQ4000:n näytössä lukee FILTER BUSY (suodatin varattu).	A. Toinen suodatusohjelma tai suodatintyynyn vaihto on yhä kesken. B. Suodattimen liitäntäpiirilevy ei ole tyhjentänyt tarkistusjärjestelmää.	A. Odota, kunnes edellinen suodatusohjelma loppuu ja aloita sitten suodatusohjelma. Vaihda suodatintyyny, jos näytössä on vaihtokehote. B. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.
FQ4000:n näytössä lukee INSERT PAN (asetä pannu).	A. Suodatinpannua ei ole asetettu kunnolla rasvakeitimeen. B. Suodatinpannun magneetti puuttuu. C. Suodatinpannun katkaisijassa on vika.	A. Vedä suodatinpannu ulos ja aseta se kunnolla rasvakeitimeen. Varmista, että ohjaimessa ei näy "P". B. Varmista, että suodatinpannun magneetti on paikallaan, ja jos se puuttuu, aseta uusi magneetti. C. Jos suodatinpannun magneetti on kokonaan katkaisijaa vasten ja ohjaimen näytössä lukee edelleen INSERT PAN (asetä pannu), katkaisija on mahdollisesti viallinen.

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMENPIDE
Automaattinen suodatus ei käynnisty.	A. Öljyn taso liian alhainen. B. Öljyn lämpötila on liian alhainen. C. Suodatinpannu on pois päältä. D. Reseptiasetuksissa suodatuksen asetus on OFF (pois päältä). E. Suodattimen rele on vioittunut.	A. Varmista, että öljyn taso on öljyn ylemmällä täyttörajalalla (öljytason ilmaisimen tasolla). B. Varmista, että öljyn lämpötila on asetusarvon mukainen. C. Varmista, että ohjaimessa ei näy "P". Varmista, että suodatinpannu on täysin paikallaan keittimessä. Sammuta ja käynnistä rasvakeitin uudelleen. D. Aseta resepteissä suodatuksen asetukseksi ON (päällä). E. Ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

3.2.3 Suodatin varattu

Kun näytössä näkyy teksti **FILTER BUSY** (suodatin varattu), suodattimen liitântälevy odottaa toisen altaan suodattamista tai jonkin vian korjaamista. Odota 15 minuuttia ja katso, korjautuuko ongelma. Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteys paikalliseen tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

3.2.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) - vianetsintä

Ongelma	Korjaava toimenpide
TPM-tuloksia ei näytetä.	Tarkista seuraavat kohdat ja suorita uusi OQS-suodatus. • Varmista, että altaan lämpötila on asetusarvon mukainen. • Tarkasta esi-imuverkkosuodatin ja varmista, että se on ruuvattu tiiviisti kiintoavaimella. • Tarkasta suodatinpannun O-renkaat ja varmista että molemmat ovat paikoillaan eivätkä puutu, ole murtuneet tai kuluneet Tarvittaessa vaihda ne. • Varmista, että suodatinpaperi ei ole tukkeutunut ja että käytössä on puhdas suodatinpaperi. Täyttyikö allas uudestaan ensimmäistä kertaa edelliselle suodatukselle? Ellei, vaihda suodatinpaperi.

3.2.5 Virhelokin koodit

Katso osasta 1.12.2.1 ohjeet, kuinka päästä Virhelokiin.

Tunnus	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E13	TEMPERATURE PROBE FAILURE (Lämpötila-anturin oikosulku)	Lämpötila-anturin lukema on alueen ulkopuolella. Ota yhteys huoltoon.
E16	HIGH LIMIT 1 EXCEEDED (YLÄRAJA 1 YLITETTY)	Ylärajan lämpötila ylittää 210 °C (410 °F) tai EY-maissa 202 °C (395 °F).
E17	HIGH LIMIT 2 EXCEEDED (YLÄRAJA 1 YLITETTY)	Ylärajakatkaisin on avautunut.
E18	HIGH LIMIT PROBLEM (YLÄRAJAONGELMA) KATKAISE VIRTAA	Altaan lämpötila ylittää 238 °C (460 °F) ja ylärajan avaus ei ole onnistunut. Irrota välittömästi rasvakeittimen virtajohto ja ota yhteys huoltoon.
E19	HEATING FAILURE (kuumennusvika)- XXX F tai XXX C	Lämmönohjauksen salpapiiri vikatilassa. Lämpökoskettimen lukitus epäonnistui.
E25	HEATING FAILURE (kuumennusvika)- BLOWER (puhallin)	Ilmanpaineen katkaisijan sulkeminen epäonnistui.
E27	HEATING FAILURE (kuumennusvika)- PRESSURE SWITCH (painekeytkin)- CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Ilmanpaineen katkaisijan sulkeminen epäonnistui.
E28	HEATING FAILURE (kuumennusvika)- XXX F tai XXX C	Rasvakeitin ei ole kyennyt syttymään ja on lukinnut sytytysmoduulin.
E29	TOP OFF PROBE FAILURE (ylivuotoanturin vikatila) - CALL SERVICE (soita huoltoon)	ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella. Ota yhteys huoltoon.
E32	DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei avoinna) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Tyhjennysventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu.
E33	DRAIN VALVE NOT SULJETTU (tyhjennysventtiiliä ei ole suljettu) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Tyhjennysventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus puuttuu.
E34	RETURN VALVE NOT OPEN (palautusventtiili ei avoinna) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Takaiskuventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu.
E35	RETURN VALVE NOT CLOSED (palautusventtiiliä ei ole suljettu) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Takaiskuventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus puuttuu.
E36	VALVE INTERFACE BOARD FAILURE (venttiilin liitäntäkortin vikatila) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Venttiilin liitäntäkortin liitännät hävinneet kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.

Tunnus	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E37	AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION PROBE FAILURE (automaattisen välisuodatuksen anturin vikatila - FILTRATION DISABLED (suodatus poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	AIF: RTD-lukema on alueen ulkopuolella. Ota yhteys huoltoon.
E39	CHANGE FILTER PAD (Vaihda suodatintyyny)	25 tunnin ajastinaika on kulunut umpeen tai likaisen suodattimen logiikka on aktivoitunut. Vaihda suodatinpaperi.
E41	OIL IN PAN ERROR (öljyä pannussa vika)	Järjestelmä havaitsee, että suodatinpannussa voi olla öljyä.
E42	CLOGGED DRAIN (Gas) (tukkeutunut tyhjennysputki (kaasu))	Allas ei tyhjentynyt suodatuksen aikana. Varmista, että tyhjennysputki ei ole tukkeutunut ja noudata kehoitteita.
E43	OIL SENSOR FAILURE (öljyanturin vikatila) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Öljytason anturi voi olla vioittunut. Ota yhteys huoltoon.
E44	RECOVERY FAULT (asettumisvika)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan.
E45	RECOVERY FAULT CALL SERVICE (asettumisvika, ota yhteys huoltoon)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan kahden tai useamman ohjelman ajan. Ota yhteys huoltoon.
E46	SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING (järjestelmäliitännäkortti 1 puuttuu) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Yhteys SIB 1 -korttiin on katkennut tai kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.
E51	DUPLICATE BOARD ID (kaksinainen kortin tunnus) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Kahdella tai useammalla ohjaimella on sama paikannustunnus. Ota yhteys huoltoon.
E52	USER INTERFACE CONTROLLER VIRHE (käyttöliittymän ohjaimen virhe) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Ohjaimessa on tuntematon virhe. Ota yhteys huoltoon.
E53	CAN BUS ERROR (CAN-väylävikä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Levyjen välinen viestintä on katkennut. Ota yhteys huoltoon.
E54	USB ERROR (USB-vika)	USB-yhteys menetettiin päivityksen aikana.
E55	SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING (järjestelmäliitinlevy 2 puuttuu) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Yhteys SIB 2 -korttiin on katkennut tai kortin vika. Ota yhteys huoltoon.
E61	MISCONFIGURED ENERGY TYPE (väärin määritetty energiatyyppi)	Rasvakeittimeen on määritetty väärä energiatyyppi. Ota yhteys huoltoon.
E62	VAT NOT HEATING – CHECK ENERGY SOURCE – XXXF OR XXXC (allas ei kuumene - tarkista energianlähde - XXXF tai XXXC)	Allas ei kuumene oikein.
E63	RATE OF RISE (nousun nopeus)	Nousun nopeuden virhe tapahtui palautustestin aikana. Varmista, että öljyn taso on öljyn alatasolla kylmänä ja öljyn ylätasolla asetuslämpötilassa. Sähkötoimisilla rasvakeittimillä varmistaa, että anturi ei koske elementteihin.

Tunnus	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E64	FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE (suodatusliitäntäkortin vikatila)- FILTRATION AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä)- CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Suodatusliitäntäkortin liitännät hävinneet tai kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.
E65	CLEAN OIB SENSOR (puhdistus OIB-anturi) – XXX F OR XXX C (XXX F tai XXX C) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Kaasu -Öljyn taka-anturi ei havaitse öljyä. Puhdistus valinnainen öljyanturi.
E66	DRAIN VALVE OPEN (tyhjennysventtiili avoinna) – XXXF OR XXXC (XXXF tai XXXC)	Tyhjennysventtiili on avoinna paiston aikana.
E67	SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGURED (järjestelmäliitäntäkorttia ei ole määritetty) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	Ohjain on kytketty päälle, vaikka SIB-levyä ei ole määritetty. Ota yhteys huoltoon.
E68	OIB FUSE TRIPPED (OIB-sulake lauennut) – CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)	VIB-liitin OIB-sulake on lauennut eikä nollautunut. Ota yhteys huoltoon.
E69	RECIPES NOT AVAILABLE – CALL SERVICE (reseptit eivät ole käytettävissä - ota yhteys huoltoon)	Ohjainta ei ole ohjelmoitu tuoteresepteillä. Vaihda ohjain tehdasohjelmoidulla ohjaimella.
E70	OQS TEMP HIGH (OQS-lämpötila korkea)	Öljyn lämpötila on liian korkea kelpoista OQS-lukemaa varten. Suodata lämpötilassa välillä 149 °C (300 °F) – 191 °C (375 °F).
E71	OQS TEMP LOW (OQS-lämpötila alhainen)	Öljyn lämpötila on liian matala kelpoista OQS-lukemaa varten. Suodata lämpötilassa välillä 149 °C (300 °F) – 191 °C (375 °F).
E72	TPM RANGE LOW (TPM-alue alhainen)	TPM on liian alhainen kelpoista OQS-lukemaa varten. Tämä saatetaan nähdä myös tuoreen uuden öljyn kanssa. Väärä öljyn tyyppi saatetaan valita asennusvalikossa. Anturia ei voida kalibroida öljyn tyyppille. Katso öljyn tyyppin kaavio ohjeasiakirjassa 8197316. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan huoltopalveluun.
E73	TPM RANGE HIGH (TPM-alue korkea)	TPM-lukema on liian korkea kelpoista OQS-lukemaa varten. Hävitä öljy.
E74	OQS ERROR (OQS-virhe)	OQS:ssä on sisäinen virhe. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan huoltopalveluun.
E75	OQS AIR ERROR (OQS -ilmavirhe)	OQS havaitsee ilmaa öljyssä. Tarkista O-renkaat ja tarkista/kiristä esinäyttösuodatin varmistaaksesi ettei ilmaa saavu OQS-anturiin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan huoltopalveluun.

Tunnus	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E76	OQS ERROR (OQS-virhe)	OQS-anturissa on viestintävirhe. Tarkista OQS-anturin liitännät. Sammuta ja käynnistä rasvakeittimen koko akku uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan huoltopalveluun.
E81	SAFE MODE FAILURE ERROR (turvallisen tilan virhe)	Järjestelmä on havainnut, että rasvakeitin ei kuumene kunnolla vähäisen öljyn vuoksi. Varmista, että rasvakeittimen öljy on alatäyttörajalla tai sen yläpuolella. Ellei, lisää öljyä alatäyttörajalle asti. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan huoltopalveluun.



FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Bringing innovation to the table • **welbilt.com**

©2022 Welbilt Inc. except where explicitly stated otherwise. All rights reserved. Continuing product improvement may necessitate change of specifications without notice.

Part Number FRY_IOM_8197792 09/2022