

تطورك هو هدفنا



فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف UHCTHD

الإرشادات الأصلية

دليل التركيب والتشغيل والصيانة

يتم تحديث هذا الدليل عند إصدار موديلات ومعلومات جديدة. للاطلاع على آخر دليل، زوروا موقعنا على الإنترنت.



تنبيه

يرجى قراءة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

احتفظ بهذه الإرشادات للرجوع إليها في المستقبل.



8 1 9 7 8 4 9

رقم القطعة: 04/2021 FRY_IOM_8197849



تعليمات الترجمة الأصلية /Arabic عربي

إشعارات السلامة

⚠️ خطر

لا تتركب أو تشغل الجهاز الذي أسيء استخدامه أو الذي أستخدم بشكل خاطئ أو الذي تعرض للإهمال أو التلف أو التغيير/التبديل بشكل مغاير عن مواصفات التصنيع الأصلية.

⚠️ خطر

يُرجى إبعاد الكابيل الكهربائي عن الأسطح الساخنة. لا تغمر الكابيل الكهربائي أو القابس في الماء. لا تدع الكابيل الكهربائي معلقاً على حافة الطاولة أو واجهة الاستقبال.

⚠️ تحذير

يلتزم ممثلو الخدمة المعتمدين باتباع إجراءات السلامة القياسية في الصناعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بإجراءات فصل المرافق أو إغلاقها أو وضع علامات عليها بعدم التشغيل بما في ذلك المرافق الكهربائية والغازية والمائية والبخارية.

⚠️ تحذير

يُحظر حفظ أو استخدام القود أو أي أبخرة أو سوائل سريعة الاشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى. لا تستخدم مطلقاً أقمشة مبللة بالزيوت سريعة الاشتعال أو محاليل تنظيف قابلة للاحتراق.

⚠️ تحذير

قد يُعرضك تشغيل هذا المنتج وتركيبه وصيانته إلى التعرض إلى مواد كيميائية/منتجات تحتوي على [بيسفينول A (BPA)] وصف زجاجي وألياف السيراميك وسيليكا الكريستالين، وتلك المواد معروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تُسبب السرطان أو تشوهات الأجنة أو أضرار تناسلية أخرى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov.

⚠️ تحذير

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية أو الملحقات الأخرى بخلاف تلك التي توفرها الشركة المصنعة.

⚠️ تحذير

توخي الحذر عند التعامل مع حواف الأسطح المعدنية لجميع المعدات.

⚠️ تحذير

هذا الجهاز مصنوع للاستخدام من قبل الأطفال تحت سن 16 أو الأشخاص الذين يعانون من عجز في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قلة خبرة أو معرفة ما لم يخضعوا لإشراف فيما يتعلق باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. يحظر السماح للأطفال باللعب بهذا الجهاز.

⚠️ تحذير

اقرأ هذا الدليل جيداً قبل تشغيل الجهاز أو تركيبه أو إجراء الصيانة عليه. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى إلحاق الضرر بالململكات أو الإصابة أو الوفاة.

⚠️ تنبيه

توخي الحذر عند رفع فرن UHCTHD. وزن الوحدة 88.7 كجم (195.6 رطل). يقوم ثلاثة إلى أربعة أشخاص بالتعامل مع حاويات الأفران باستخدام الممارسات القياسية للرفع الآمن.

⚠️ تنبيه

لا تُشغل فرن UHCTHD إلا في حال تركيبه وفحصه بشكل صحيح.

⚠️ تحذير

توخي الحذر عند ضبط الفرن UHCTHD أو تنظيفه لتجنب ملامسة الأسطح الساخنة.

⚠️ تنبيه

يُعد فرن UHCTHD غير مناسب للاستخدام خارج المنزل. عند تشغيل هذه الوحدة، يتعين وضعها على سطح أفقي.

ملحوظة

لا يُعمل بهذا الضمان في حالة استخدام العميل قطعة غيار لجهاز ويلببت غير القطعة الجديدة أو المعاد تدويرها غير المعدلة المُشترأة بشكل مباشر من بريماستر أو أي من مراكز صيانتها المعتمدين أثناء مدة الضمان و/أو في حالة تعديل القطعة المستخدمة عن هيئتها الأصلية. وعلاوة على ذلك، لا تتحمل فراي ماستر ولا فروعها أية مسؤولية عن المطالبات أو الأضرار أو النفقات التي يتكبدها العميل كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل كلي أو جزئي من تركيب أي قطعة معدلة و/أو قطعة غيار مستلمة من أي مركز صيانة غير معتمد.

⚠️ تنبيه

لا تضع فرن UHCTHD بالقرب من البخار أو العادم الحراري لجهاز آخر.

⚠️ تنبيه

لا تقم بتشغيل الفرن UHCTHD إلا إذا كانت جميع لوحات الخدمة والوصول في مكانها ومثبتة بشكل آمن.

⚠ تحذير

لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه - على سبيل المثال، أي حوض مطبخ أو طابق سفلي رطب أو حمام سباحة أو أي أماكن مماثلة.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات فرن UHCTHD إلا إذا فصلت جميع مصادر الطاقة عن الوحدة.

ملحوظة

هذا الجهاز مصنوع للاستخدام المهني فقط ولا يقوم بتشغيله إلا الأفراد المؤهلون فقط. يجب إجراء التركيب والصيانة والإصلاح من قبل فنيي الخدمة المعتمدين من أو غيرهم من الفنيين المؤهلين. قد تبطل أعمال التركيب أو الصيانة أو الإصلاح من قبل أفراد غير مؤهلين سريان ضمان الشركة المصنعة.

ملحوظة

هذا الجهاز مصنوع للاستخدام للتطبيقات التجارية، على سبيل المثال في مطابخ المطاعم والمقاصف والمستشفيات والمؤسسات التجارية مثل المخازن ومحال الجزارة وغيرها، ولكن ليس للإنتاج الشامل المستمر من المواد الغذائية.

⚠ تحذير

لا تستخدم رشاشات الماء أو منظف البخار لتنظيف هذا الجهاز أو تركيبه في منطقة يمكن استخدام رشاش مائي بها.

ملحوظة

يحافظ هذا الجهاز على الطعام دافئاً فقط ولا يقوم بطهي / خبز الطعام.

ملحوظة

درجة حرارة التشغيل القصوى لهذا الجهاز هي 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية).

يمثل التركيب السليم والعناية والصيانة أموراً ضرورية لتحقيق الأداء الأمثل والتشغيل السلس الخالي من المشاكل للمعدات. يُرجى زيارة موقعنا www.frymaster.com للحصول على التحديثات المُجرّاه يدويًا أو الترجمات أو معلومات الاتصال الخاصة بوكلاء الخدمة بمنطقتك.

المصنّع:

Frymaster, LLC
8700 Line Avenue,
Shreveport, LA
71106-6800
USA

جدول المحتويات

القسم 1 معلومات عامة

1-1	أرقام الموديل
1-1	المعلومات المتعلقة بالرقم السري
1-1	موظفي الخدمة
1-1	الشهادات التنظيمية
1-1	معلومات الضمان

القسم 2 التركيب

1-2	المكان
2-2	وزن الفرن
2-2	متطلبات المسافة الفاصلة
2-2	الأبعاد
2-2	الخدمة الكهربائية
2-2	الجهد
2-2	الجهود المقدرة والدورات والمراحل والوطية وشدة التيار الكهربائي و مخطط التزويد بالتيار
3-2	تركيب مشبك تعليق السلك
3-2	تركيب ماسك الشواية

القسم 3 التشغيل

1-3	مفتاح التشغيل
2-3	واجهة المُستخدم
2-3	كلمة السر
2-3	أيقونات الواجهة Press & Go
2-3	واجهات Press & Go
3-3	مواصفات وعاء الطعام
4-3	تغيير فترات اليوم
4-3	تغيير اللغة
4-3	الوضع الاقتصادي للواجهة
4-3	إغلاق الفتحات
4-3	واجهة درجة الحرارة
5-3	واجهات القائمة
8-3	واجهات الإعداد
8-3	واجهة التفضيلات
8-3	واجهة التاريخ والوقت
9-3	واجهة اللغة
9-3	واجهات خصائص المنطقة
10-3	اختبارات الصوت والشاشة
10-3	واجهة سجل الأخطاء
10-3	واجهة إعدادات كلمة السر
11-3	واجهة معلومات النظام
11-3	واجهة المرافق

القسم 4 الصيانة الوقائية

1-4	إجراءات التنظيف والصيانة الوقائية
-----	-----------------------------------

1-4	عام
1-4	كل أربع (4) ساعات - أوعية/رفوف نظيفة
1-4	يوميًا - فرن نظيف

القسم 5

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1-5	مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها
-----	-------------------------------

القسم 1

معلومات عامة

أرقام الموديل

الموديلات	الوصف
UHCTHD6	6 فتحات
UHCTHD3	3 فتحات

2.1.1 إعادة قطع الغيار

A. يجب إعادة جميع قطع الغيار التالفة المشمولة في الضمان إلى مركز صيانة Frymaster المعتمد خلال 60 يومًا لاستعادة الأموال. بعد مرور 60 يومًا، لن يُسمح باستعادة الأموال.

3.2.1 استثناءات الضمان

- لا يشمل هذا الضمان المعدات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء الاستخدام أو الاستعمال الخاطئ أو إجراء التعديلات أو بسبب حوادث مثل:
- الإصلاح غير اللائق أو غير المصرح به.
 - عدم اتباع تعليمات التركيب الصحيحة و/أو إجراءات الصيانة المحددة كما هو مبين في بطاقات شروط الصيانة لديك؛
 - الصيانة بشكل غير صحيح؛
 - التلف أثناء الشحن؛
 - الاستخدام غير الطبيعي؛
 - إزالة لوحة التصنيف أو تغييرها أو إلغائها؛
- كما أن هذا الضمان لا يشمل:
- الأضرار المترتبة (مثل تكلفة إصلاح أو استبدال ممتلكات أخرى متضررة)، أو ضياع الوقت أو خسارة الأرباح أو سوء الاستخدام أو أي أضرار عرضية أخرى من أي نوع.

المعلومات المتعلقة بالرقم السري

توضع أرقام الموديلات الخاصة بفرن التسخين الكبير متعدد الأرفف على لوحة البيانات. يكون الرقم التسلسلي للوحدة الخاصة بك متاحًا دائمًا عند الاتصال من أجل الحصول على الأجزاء أو طلب الخدمة.

موظفي الخدمة

يتعين تنفيذ جميع الخدمات المعنية بمعدات فراي ماستر من قبل موظفين مؤهلين ومعتمدين و/أو مرخصين و/أو مرخص لهم بالخدمة. يُتصد بأفراد الصيانة المؤهلين الأفراد الذين هم على دراية بمعدات فراي ماستر والحاصلين على تفويض من شركة فراي ماستر لصيانة المعدات. يجب تزويد جميع أفراد الصيانة المفوضين بمجموعة كاملة من أدلة الصيانة وقطع الغيار إلى جانب تخزين الحد الأدنى من قطع غيار معدات فراي ماستر. يوجد على الموقع الإلكتروني لمصنع فراي ماستر قائمة بأسماء مراكز الصيانة المعتمدة من المصنع <http://www.frymaster.com>. يتسبب عدم الاستعانة بأفراد الصيانة المؤهلين في إبطال ضمان فراي ماستر الخاص بجهازك.

الشهادات التنظيمية

النماذج معتمدة من قبل:

- معامل اندر رايتير، ذ م م (الصرف الصحي)
- معامل اندر رايتير، ذ م م (الولايات المتحدة وكندا)

معلومات الضمان

زوروا موقعنا fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm لتسجيل منتجك من أجل الضمان

1.1 بيان الضمان

A. تقدم شركة Frymaster L.L.C. الضمانات المحدودة التالية على الجهاز وقطع غياره للمشتري الأصلي فقط:

1.1.1 أحكام الضمان - فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف
A. Frymaster L.L.C. يضمن جميع المكونات

ضد العيوب في المواد والتصنيع

لمدة ثلاث سنوات.

B. جميع الأجزاء، باستثناء الصمامات، هي

بيرر لمدة ثلاث سنوات بعد التثبيت

تاريخ مجلس الوزراء.

C. في حال تلف أي قطعة غيار، باستثناء الصمامات، خلال أول عامين من تاريخ التركيب، فستدفع شركة Frymaster أيضًا تكاليف مدة العمل المتواصل حتى ساعتين لاستبدال قطعة الغيار.

ترتيب القطع ومعلومات الصيانة

يمكن وضع طلبات قطع الغيار بشكل مباشر مع الموزع أو مراكز الصيانة المعتمدة القريبة منك. يمكنك زيارة أقرب مركز صيانة معتمد من فراي ماستر على الموقع www.frymaster.com أو الاتصال بمركز الصيانة المعتمد على الرقم 1-800-551-8633 أو البريد الإلكتروني fryservice@welbilt.com 1-318-865-1711.

يرجى العلم بضرورة تقديم طلبات الحصول على الحوامل السلوكية أو البلاستيكية وأدوات الرص، والحاويات والعجلات مع مورد معدات المطبخ المحلي (KES). لا توفر فراي ماستر هذه الملحقات.

للحصول على طلبك بسرعة، يرجى ملء المعلومات الآتية:

رقم الموديل _____
رقم المسلسل _____
الجهد _____
رقم قطعة العنصر _____
الجودة المطلوبة _____

يمكن الحصول على الخدمة عن طريق الاتصال بمركز/موزع الخدمة المحلي المعتمد من فراي ماستر. كما يمكن الحصول على معلومات الخدمة أيضًا من خلال قسم صيانة فراي ماستر. ستكون المعلومات التالية مطلوبة لمساعدتك بسرعة وكفاءة:

رقم الموديل _____

رقم المسلسل _____

طبيعة المشكلة _____

قد تكون أي معلومات أخرى مفيدة في حل مشكلة الخدمة الخاصة بك.

يحفظ هذا الدليل في مكان آمن لاستخدامه في المستقبل.

القسم 2 التركيب

المكان

⚠ تحذير

يجب تركيب هذا الجهاز بحيث يسهل الوصول للقباس ما لم يتوافر هناك وسائل أخرى لفصل إمدادات الطاقة مثل قاطع الدائرة ومفتاح الفصل.

⚠ تحذير

يجب توفير وسائل مناسبة للحد من حركة الجهاز دون الاعتماد على السلك الكهربائي أو نقل الإجهاد إليه.

⚠ تحذير

لتجنب عدم استقرار الجهاز، يجب أن تتحمل منطقة التركيب الوزن الكلي للجهاز والمنتج. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتخذ الجهاز وضعية مستوية من الجهات الجانبية والأمامية والخلفية.

⚠ تحذير

هذا الفرن مخصص للاستخدام الداخلي فقط. لا تقم بتركيب أو تشغيل هذا الجهاز في الأماكن الخارجية.

يجب أن يفي المكان المخصص للجهاز بالمعايير التالية. إذا لم يتم استيفاء أي من المعايير، اختر مكاناً آخر.

- هذه الأفران متعددة الأرفف مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.
- يجب أن يكون المكان مستويًا ومستقرًا وقادرًا على حمل الجهاز.
- يجب أن يكون المكان نظيفًا وخاليًا من المواد القابلة للاحتراق.
- يجب أن يكون الجهاز مستويًا من كلا الجانبين ومن الأمام والخلف.
- ضع الجهاز في وضعية عدم الانحراف أو الانزلاق.
- درجة حرارة الهواء الموصى بها هي 30-5 درجة مئوية (86-41 درجة فهرنهايت).
- قم بتأمين الجهاز بربطه بالطاولة باستخدام كئات التثبيت.

⚠ خطر

يمثل تركيب الجهاز إلى جميع قوانين الصحة والحريق المعمول بها في منطقتك.

⚠ خطر

استخدام معدات السلامة المناسبة أثناء عمليتي التركيب والصيانة.

⚠ تحذير

يحق لموظفي الخدمة المدربين والمعتمدين أو مدير المتجر فقط الوصول إلى شاشات الخدمة. إذا أجريت هذه التغييرات بشكل خاطئ، فسيؤدي ذلك إلى إلحاق العطل بالوحدة.

⚠ تنبيه

توخي الحذر عند رفع فرن UHCTHD. تزن الوحدة 88.7 كجم (195.6 رطل). يقوم ثلاثة إلى أربعة أشخاص بالتعامل مع حاويات الأفران باستخدام الممارسات القياسية للرفع الآمن.

التركيب

يتم توفير الأقواس من قبل KES.


الادوات المطلوبة:

7/16 وجع نهاية أو مأخذ وسقاطة.

استخدم البراغي الموجودة.



ينزلق الحامل أسفل كل جانب من جوانب الخزانة والمسامير إلى الجانب السفلي باستخدام البراغي 1/4X20 بوصة المستخدمة مع الخزانة الحالية.

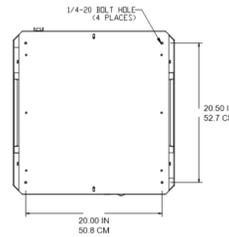

الأقواس موضحة أدناه مرفقة بالخزانة وتستريح على طاولة التحضير.



تحذير

يجب أن يتم هذا الجهاز بالأرض كما يجب أن تتوافق جميع أسلاك الحقل مع جميع القوانين المحلية والوطنية المعمول بها. يرجى الرجوع إلى لوحة تصنيف الجهد المناسب. يقع على عاتق المستخدم النهائي مسؤولية توفير وسائل الفصل للتوافق مع معايير السلطة المختصة.

تحذير

يجب أن تكون جميع الأجهزة التي تعمل بالكهرباء مؤرضة كهربائيًا بموجب القوانين المحلية، أو في انتفاء القوانين المحلية، إلى جانب المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية ANSI/NFPA NO. 70-1990.

تحذير

في حالة تزويد الجهاز بقابس (أرضي) ثلاثي الشق لحمايتك من الصدمة الكهربائية، يجب توصيله مباشرة في مقبس ثلاثي الشق أرضي تمامًا. لا تقطع أو تزيل الشق المؤرض من هذا القابس.

الجهد

يجب أن تتوافق جميع الأعمال الكهربائية، بما في ذلك توجيه الأسلاك والتوصيل الأرضي، مع القوانين الكهربائية المحلية والولائية والوطنية. يجب مراعاة الاحتياطات التالية:

- يجب أن يتم تأريض الجهاز.
- يجب توفير مصهر منفصل / قاطع دائرة لكل وحدة.
- يتعين على أي كهربائي مؤهل تحديد حجم السلك المناسب وفقًا للمكان والمواد المستخدمة وطول مدة التشغيل (يمكن استخدام الحد الأدنى من سعة الدائرة للمساعدة في تحديد حجم السلك).
- تبلغ نسبة أقصى تغير في الجهد المسموح به $\pm 10\%$ من الجهد المقدر عند بدء تشغيل الجهاز (عندما يكون الحمل الكهربائي أعلى ما يمكن).
- افحص جميع براغي وكابلات وأسلاك ووصلات التأريض خضراء اللون للتأكد من إحكامها قبل بدء التشغيل.

وزن الفرن

الموديل	الوزن
UHCTHD6	88.7 كجم (195.6 رطل)
UHCTHD3	54 كجم (120 رطل)

متطلبات المسافة الفاصلة**خطر**

يكون الحد الأدنى لمتطلبات المسافة الفاصلة هو ذاته للأماكن غير القابلة للاحتراق كما هو الحال بالنسبة للأماكن القابلة للاحتراق. يجب أن تصنع الأرضيات الموجودة أسفل الجهاز من مادة غير قابلة للاحتراق.

خطر

خطر الحريق/الصدمة يجب الحفاظ على جميع المسافات الفاصلة الصغيرة. لا تقم بحجب المنافذ أو الفتحات.

الجوانب/الخلف 25مم (1.0")

الأبعاد

الموديل	العرض	العمق	الارتفاع
UHCTHD6	56.3 سم ("22.2")	65.4 سم ("25.8")	66.0 سم ("26.0")
UHCTHD3	56.3 سم ("22.2")	65.4 سم ("25.8")	42.2 سم ("16.6")

الخدمة الكهربائية**خطر**

تحقق من جميع وصلات الأسلاك، بما في ذلك محطات الورشة، قبل التشغيل. يمكن أن تتفكك الوصلات أثناء عمليتي الشحن والتركيب.

خطر

يجب استخدام الأسلاك النحاسية المناسبة في درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت) لتوصيلات الطاقة.

تحذير

يجب أن تكون جميع الوحدات متصلة بنظام الإمداد بالطاقة المؤرض.

الجهود المقدرة والدورات والمراحل والوطية وشدة التيار الكهربائي و مخطط التزويد بالتيار

تُزود الوحدات ذات المقاييس بأسلاك تبلغ أطوالها من 1.8 إلى 3.0 متر (ستة (6) إلى عشرة (10) أقدام).

الموديل	الجهد، الدورة، المرحلة	واط	أمبير	القابس
UHCTHD6	1Ph .50/60H .200-240V	2900-2400	12.0	320P6W/316P6/3 1-38015
UHCTHD3	1Ph .50/60H ,200-240V	2400-1670	10.0-8.3	320P6W/316P6/31-38015

ضع أوعية الطعام الفارغة في أماكنها في جميع الصفوف

تركيب ماسك الشواية

صُمم ماسك الشواية لحمل وعاء شواء بحجم 1/3. يُوصَل هذا الماسك بالشواية لجعل عملية النقل من الشواية إلى جهاز UHCTHD أسرع وأكثر أماناً.



- ضع مقدمة ماسك الشواية أسفل حافة الشواية.
- قم بخفض الجزء الخلفي من الماسك حتى تستقر الشقوق على شريط الشواء. يجب وضع ماسك الشواية بثبات على مقدمة الشواية. إذا لم يكن الماسك مناسباً، فقم بفكه ببساطة من الصواميل الأربع أسفل الماسك وأدخله وأخرجه في مقابل الشريط حسب الحاجة. قم بإحكام ربط الصواميل بعد ضبط الماسك بشكل صحيح.

⚠ تنبيه

لا تضع فرن UHCTHD بالقرب من البخار أو العادم الحراري لجهاز آخر.

تركيب مشبك تعليق السلك

قم بتركيب مشبك تعليق السلك على الوحدات باستخدام سلك ذي مخرج خلفي. انظر التعليمات مع مجموعة 8262717، والتي تُشحن مع الجهاز. تعمل رابطة الزمام على ربطه في مكانه.



التوصيل بالتيار الكهربائي

قم بتوصيل فرن UHCTHD في مصدر التيار الكهربائي.

أوعية المنتج

يحتوي فرن UHCTHD على ستة صفوف، يحمل كل صف منها ما يصل إلى ثلاثة أوعية من المنتج أو ثلاثة صفوف يحمل كل صف منها ما يصل إلى ثلاثة أوعية.

هناك 5 أحجام لأوعية المنتج:

- A. حجم الوعاء البلاستيكي 1/3
- B. حجم الوعاء السلكي 1/3
- C. الحجم الكامل للوعاء البلاستيكي
- D. حجم الوعاء البلاستيكي 2/3
- E. حجم الوعاء البلاستيكي 1/2

استخدم الجهاز وفقاً لدليل التشغيل والتدريب في بلدك.

إرشادات التشغيل الهامة

عند وضع الوعاء في الفرن، تأكد من محاذاة نهاية صف مقابض الوعاء مع حافة الصف.

أزل الأوعية المكسورة أو التالفة.

عند إزالة أية أجزاء من أحد الأوعية، حرك الوعاء فقط تجاهك حسب الحاجة، ثم أعدّه بسرعة إلى الخط الذي ينتمي إليه.

قم بفحص عمليات التشغيل الموضعية الخاصة بتخطيطات المخططات للفرن UHCTHD.

القسم 3 التشغيل

صُمم فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف UHCTHD لتزويد العاملين في الخدمات الغذائية بالقدرة على طهي مكونات القائمة بشكل مسبق ثم تخزين هذه المنتجات برفق في الحاويات متعددة الأرفف فور استلام الطلب. فور تحضيرها للطلب، يمكن للطاقم تجميعه باستخدام مكونات ساخنة وطازجة من الحاويات متعددة الأرفف. يسمح هذا الأمر للعاملين بتقديم الطلب، مما يعمل على زيادة سرعة الخدمة مع الحفاظ على معايير جودة المنتج العالية.

يعمل فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف UHCTHD خارج النطاق التقليدي، حيث صمم بشاشة لمس لنظام التشغيل الروتيني.

مفتاح التشغيل

يقع مفتاح التشغيل على مقدمة الفرن. قم بالنقر فوق مفتاح التشغيل لتشغيل الوحدة أو إغلاقها.



مفتاح التشغيل في المقدمة

تشغيل الفرن

1. فتحمفتاح التشغيل الرئيسي.
2. تضيء شاشات العرض وتعرض شاشات مضيئة بلون أصفر تشير إلى التسخين المسبق، كما تتغير إلى أسماء منتجات بألوان رمادية عند وضع الفرن في درجة حرارة معينة.
3. قم بتحميل المنتج في الصف المناسب واضغط على زر المؤقت المرتبط.

⚠ خطر

يتحمل المشرف على الموقع مسؤولية ضمان إطلاع المشغلين على المخاطر الكامنة لتشغيل هذا الجهاز.

⚠ خطر

لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف. يجب إجراء جميع الإصلاحات من قبل شركة خدمات مؤهلة.

⚠ خطر

لا تقف على الوحدة مطلقًا! لم تصمم هذه الوحدات لاستيعاب وزن شخص بالغ وقد تنهار أو تميل في حالة إساءة استخدامها بهذه الطريقة.

⚠ تحذير

لا تلمس الأجزاء المتحركة.

⚠ تحذير

يجب أن توضع الأغذية واللوحات الموصلة في مكانها وضمان تأمينها على نحو صحيح قبل تشغيل الجهاز.

⚠ تحذير

لا تضع حاوية التسخين المغلقة أو الأكياس البلاستيكية في فرن التسخين متعدد الأرفف. قد تتمدد الأطعمة والسوائل على نحو سريع مما يؤدي إلى انكسار الحاوية أو تقطع الأكياس. قم بثقب أو فتح الحاوية أو الكيس قبل تسخين الطعام.

⚠ تحذير

قد تصبح الأرفف والأواني وحوامل الأرفف وأسطح الفرن ساخنة أثناء الاستخدام أو بعده. استخدم أدوات أو ملابس واقية، مثل مقابض المقلاة أو قفازات الفرن الجافة، عند الضرورة لتجنب الإصابة بالحروق.

⚠ تحذير

لا تستخدم تجويف الفرن للتخزين. لا تترك المنتجات الورقية أو أواني الطهي أو الأطعمة في تجويف الفرن عندما لا تكون قيد الاستعمال.

⚠ تنبيه

لا تقم بتغطية الرفوف أو أي جزء آخر من الفرن متعدد الأرفف برقائق معدنية.

واجهات PRESS & GO

عند تشغيل الوحدة في المنطقة، ستبدأ عملية التسخين المسبق. تُعرض حينئذ واجهة Press & Go.



واجهة Press & Go لعملية التسخين المسبق

تصدر الوحدة إشارة صوتية إلى وصول جميع المناطق الحاملة للأوعية إلى نقطة الضبط إلى جانب جاهزيتها للاستخدام.



واجهات Press & Go

عند وضع أوعية الطعام، قم بالضغط على زر المنتج المرتبط بالمكان. يؤدي الضغط على زر المنتج مرتين متتاليتين خلال ثابنتين (2) أثناء ظهوره باللون الأسود، إلى تقليل الوقت بمقدار خمس (5) دقائق، في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر. يعد هذا الأمر مفيداً عند نقل المنتجات إلى مكان آخر.

0:15

0:20

واجهة المُستخدم

كلمة السر

- يمكن للمستخدم الوصول إلى جميع الواجهات اللازمة للتشغيل اليومي دون استخدام كلمة السر.
- كلمة السر الخاصة بمدير المصنع الافتراضية هي 1955.

أيقونات الواجهة PRESS & GO

تحتوي واجهة Press & Go على خمس أيقونات:

- الصفحة الرئيسية
- إدارة الصفوف
- التنظيف
- اللغة
- درجة الحرارة

أيقونات
PRESS & GO
الخمس

اختر الأيقونة الرئيسية لإظهار واجهة الصفحة الرئيسية.



واجهة الصفحة الرئيسية

من القائمة الرئيسية، حدد أيقونة Press & Go للرجوع إلى واجهة Press & Go.

Press
&Go



واجهات Press & Go

إذا لزم الأمر إلغاء المؤقت أو إعادة ضبطه قبل انتهاء وقت الإيقاف، اختر مؤقت الوعاء لإعادة ضبطه. يظهر الخيار "إعادة ضبط"، ولذلك فاختر الخيار الأخضر لإعادة الضبط. حدد العلامة الحمراء X للاستمرار.



قم بإعادة ضبط النافذة المنبثقة

مواصفات وعاء الطعام

استخدم الاختيار الأول للمنتجات المتطابقة

عندما يكون هناك منتجان متطابقان في وضع نشط، يظهر المنتج ذو الوقت الأقل المتبقي باللون الأخضر، بينما يظهر الآخر باللون الرمادي. "لا يوجد أي تغيير" هو العد التنازلي أو سلوك المؤقت، عند إلغاء العنصر الأول أو إعادة ضبطه، يظهر العنصر التالي بالترتيب باللون الأخضر.



استخدام الوعاء الرئيسي أولاً

متطلبات القاع الشكلي

• يمثل عدم وجود خط أسفل اسم المنتج القاع الشكلي أو الحوامل السلكية المستخدمة في الوعاء.



• يمثل الخط المنقطع أسفل اسم المنتج الحوامل السلكية أو القاع الشكلي للوعاء.




المجموعة (أ) في القائمة

المنتج في القائمة هو جزء من مجموعة إذا كانت هناك نقاط أسفله. اسحب منتجًا مزودًا بنقاط لاختيار عنصر آخر من المجموعة.



ترتبط الأرقام التي تظهر على شاشة العرض بأماكن الفرن. تبرز الأرقام باللون الأخضر ويبدأ المؤقت الخاص بالمنتج في العمل.

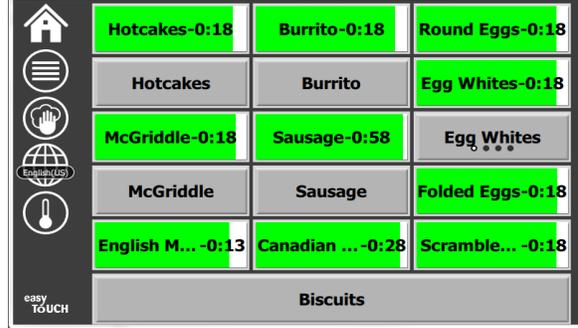


واجهة Press & Go ذات المؤقتات نشطة

يمثل الجزء الملون باللون الأخضر من مؤقت الوعاء الوقت المتبقي. يحتوي كل عنصر من عناصر القائمة على فترة إنذار مبرمجة. عند وصول فترة الإنذار أقصاها، سيتحول الوقت المنقضي إلى اللون الأصفر ومن ثم يصدر جهاز الإنذار صفيرًا.



وصول المؤقت إلى فترة الإنذار

يحتوي كل عنصر قائمة على مدة إيقاف مبرمجة. عندما ينتهي توقيت المؤقت، يتحول مؤقت الوعاء المقابل إلى اللون الأحمر ويطلق جهاز الإنذار صفيرًا وستظهر كلمة DISCARD! (النهاية!).

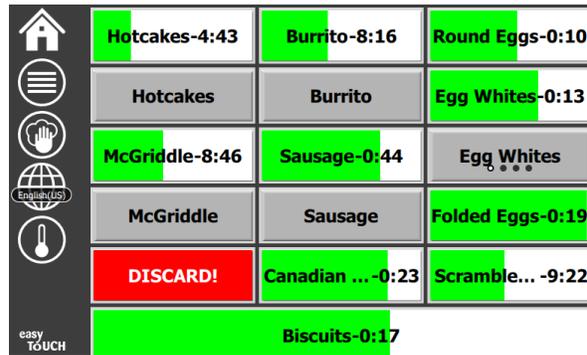

انتهاء صلاحية مؤقت الإيقاف الخاص بالمنتج

يصدر جهاز الإنذار صفيرًا لمدة 10 ثوانٍ. يعرض المؤقت الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بالمنتج بعد وقت الإيقاف المبرمج. يجب إزالة الوعاء والطعام. أعد ضبط مؤقت الوعاء المنتهي من خلال تحديده.

تغيير فترات اليوم

اضغط على أيقونة إدارة الصف وحركها يسارًا أو يمينًا عبر النقاط أسفل قائمة اختيار فترات اليوم لاختيار قائمة اليوم الواحد تلو الآخر. هناك خمسة فترات متوفرة (الإفطار، التغيير، الغداء، وفترتين آخريتين). يؤدي الضغط على أيقونة فترة اليوم إلى تغيير كل الصفوف إلى نفس الخيار. اضغط على زر الرجوع عند إتمام المهمة.



أيقونة إدارة الصفوف



تحديد فترة اليوم

يتم ترحيل المؤقتات النشطة إلى القائمة الجديدة. بمجرد إعادة ضبط العنصر، سيظهر المنتج الجديد. يُعرض خيار الانتظار عندما تتغير القائمة ودرجة حرارة المنطقة ولكن لا يزال هناك مؤقت نشط في المنطقة عند درجة الحرارة القديمة. ينتظر الرف وصوله إلى مرحلة التسخين في درجة حرارة جديدة إلى أن يتم مسح جميع المؤقتات النشطة في درجة الحرارة القديمة.

MGrd-0:17	Waiting	Waiting	1
10:1	10:1	10:1	2
Mush	GrCk	GrCk	3
Burr-0:18	Waiting	Waiting	4
Waiting	Waiting	Scrm-0:18	5

قائمة جديدة مع

مؤقتات نشطة من القائمة البارزة الأخيرة

تغيير اللغة

حدد اللغة لتغييرها. تظهر اللغة في أيقونة اللغة.



أيقونة اللغة

الوضع الاقتصادي للواجهة

يمكن وضع الفتحاح الفردية في الوضع الاقتصادي، مما يقلل من درجة حرارة التسخين بصفة مؤقتة، عندما لا تكون قيد الاستخدام.

انقر فوق زر اختيار الصف وزر الوضع الاقتصادي لوضع الفتحة في الوضع الاقتصادي. اضغط فوق زر الوضع الاقتصادي مرة أخرى للخروج منه. اضغط على زر الرجوع مرتين.



أيقونة إدارة الصفوف

الوضع الاقتصادي

إغلاق الفتحاح

يمكن إغلاق الفتحاح الفردية.

انقر فوق زر إدارة الصف واتجه به إلى يمين الفتحة لإغلاقها. اضغط على زر مرة أخرى لفتح الفتحة. اضغط على زر الرجوع للخروج.



أيقونة إدارة الصفوف



وضع إيقاف التشغيل

واجهة درجة الحرارة

انقر فوق زر درجة الحرارة لعرض درجات الحرارة العلوية والسفلية للفتحاح.



أيقونة درجة الحرارة



حذف منتج

حدد المنتج غير المرغوب فيه ثم أيقونة الحذف من خلال الضغط على زر X. تظهر نافذة التأكيد. حدد الخيار الأخضر للتأكد من حذف المنتج. حدد العلامة الحمراء X للرجوع إلى واجهة القائمة.



احذف نافذة تأكيد المنتج.

احذف أو أضف المنتج.

لإضافة أحد المنتجات، حدد أحد أماكن المنتجات غير المستخدمة في القائمة ثم اضغط على الزر +.

لتعديل أحد المنتجات، حدد المنتج واضغط على أيقونة القلم الرصاص.

عند تعديل أو إضافة أحد المنتجات، يتعين أن تشمل المواصفات ما يلي:

- Name (الاسم): اسم المنتج
- Hold Temp (ضبط درجة الحرارة): ضبط درجة حرارة الوعاء عند درجة حرارة 3 درجة مئوية ($\pm 5^\circ$ فهرنهايت)
- Hold time (مدة الإبقاء): أقصى وقت يمكن حمل المنتج فيه وتقديمه. اضبط الوقت بالساعات والدقائق والثواني 00:00:00.
- Warning time (فترة الإنذار): يصدر جهاز التحذير صوتاً عندما يستغرق تسخين الوعاء هذا الوقت المتبقي. يتغير الوقت المنقضي على شريط المؤقت من اللون الأخضر إلى الأصفر.
- Lid type (نوع الغطاء): لا يوجد، صلب، مُفَرَّغ
- Bottom type (نوع القاعدة): عادية أو شكلية (مزودة بوعاء)
- Zone Splits (تقسيمات المنطقة): $1/3 = 1/3$ حجم المقلاة، $1/2$ حجم المقلاة $1/2$ ، $2/3 = 2/3$ حجم المقلاة ذات صف كامل أو حجم كامل.

واجهات القائمة

من شاشة الصفحة الرئيسية، يقودك اختيار أيقونة القائمة إلى إظهار واجهة القائمة.




أيقونة القائمة

يوجد في واجهة القائمة أيقونات التنقل.

- يعني الرمز الأول واجهة قائمة المنتجات.
- يعني الرمز الثاني واجهة قائمة المجموعة.
- يعني الرمز الثالث واجهة تعديل فترة اليوم.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، اختر السهم الخلفي.

أيقونات القائمة والمجموعة وفترة اليوم والتنقل الرئيسي

توضح شاشة القائمة المنتجات المحفوظة في الوحدة الساخنة الحاملة للأوعية. يمكن حفظ 100 منتج.

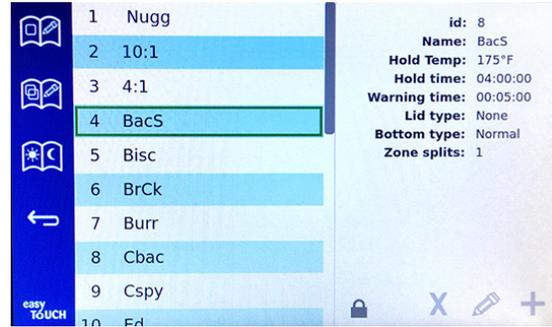


واجهة القائمة

لإجراء التغييرات على القوائم الثلاث، يرجى إدخال رمز 1955 المرور. حدد القفل في أسفل يسار الشاشة. أدخل رمز المرور 1955 الموجود على لوحة الأرقام المنبثقة. إذا أدخل رمز المرور بشكل صحيح، فتنغير أيقونة القفل إلى وضع الفتح. للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، اختر السهم الخلفي. إذا فتحت الصفحات، ستظهر أيقونات الحذف والتعديل والإضافة على واجهة القائمة.



أيقونات فتح القفل والحذف والتعديل والإضافة

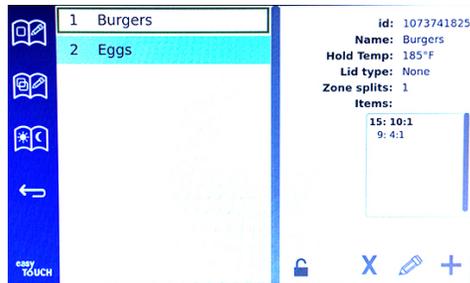


واجهة المجموعة

إذا فتحت الصفحات، ستظهر أيقونات الحذف والتعديل والإضافة على واجهة المجموعة.



أيقونات فتح القفل والحذف والتعديل والإضافة

حدد المجموعة غير المرغوب فيها ثم اضغط على أيقونة الحذف X، ستظهر لك نافذة تأكيدية. حدد الخيار الأخضر للتأكد من حذف المنتج. حدد العلامة الحمراء X للرجوع إلى واجهة المجموعة.

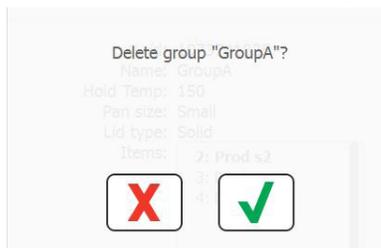

احذف نافذة تأكيد المجموعة.

حدد المجموعة المراد تعديلها وأيقونة التعديل والقلم الرصاص. ستظهر المجموعة في النافذة المنبثقة. يمكن تعديل اسم المجموعة ويمكن إضافة المنتجات أو حذفها.

انقر فوق مربع الاسم وستظهر لوحة المفاتيح. عند تعديل اسم المجموعة، اختر مفتاح الرجوع (الجانِب الأيمن السفلي).




نافذة منبثقة للوحة المفاتيح

يوجد أسفل الاسم مواصفات المجموعة. تظهر المنتجات المتطابقة والمتاحة فقط للإضافة.

- حدد منتجًا جديدًا للمجموعة واختر السهم الأخضر لإضافته.
- حدد منتجًا موجودًا بالمجموعة واختر السهم الأحمر لحذفه.

لتعديل خانة، حدد الخانة.

يلزم ضبط درجات الحرارة والأوقات استخدام لوحة اللمس. عند الانتهاء، اضغط على سهم الرجوع للخروج من الواجهة الأخيرة.

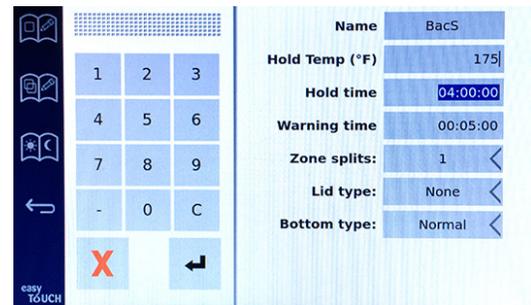

قم بحفظ التعديل أو إضافة المنتج بتحديد خيار الضبط. اختر العلامة X لإلغاء التعديلات والرجوع إلى قائمة المنتج.



شاشة تعديل المنتج أو إضافته

مجموعات تعديل المنتج أو إضافته

يمكن تحديد مجموعات المنتج. يجب أن يكون للمنتجات نفس نوع الغطاء والمنطقة ودرجة الحرارة. قد يختلف مدة الإبقاء ومدة الإنذار ودرجة حرارة المنتج داخل المجموعة الواحدة.


حدد رمز المجموعة من شاشة القائمة. توضح صفحة المجموعة المجموعات المبرمجة. بالنسبة للمجموعة البارزة، يتم توضيح معرف المجموعة واسم المجموعة ودرجة حرارة الإيقاف والمنطقة المقسمة ونوع الغطاء والمنتجات المدرجة في المجموعة.



أيقونة المجموعة

حدد منتجًا جديدًا للمجموعة واختر السهم الأخضر لإضافته. سيحدد هذا المنتج الأول مواصفات المجموعة، المدرجة تحت اسم المجموعة. يأخذ اختيار المنتج الذي يتصف بمواصفات خاطئة غير متاحة ليتمكن إضافتها إلى المجموعة لونها رماديًا. استمر بإضافة المنتجات إلى المجموعة. لإزالة منتج ما، حدده ثم اضغط على السهم الأحمر.

عند اكتمال المجموعة، احفظها ثم توجه إلى واجهة المجموعة بتحديد العلامة X الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى.

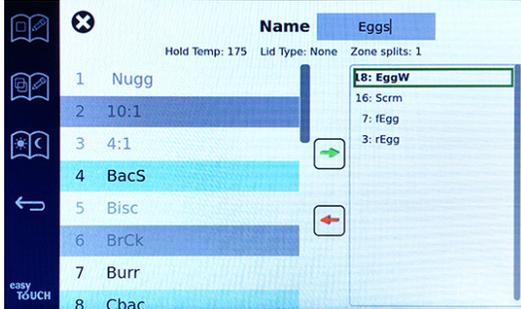


تعديل أو إضافة فترات اليوم

يوجد في واجهة القائمة أيقونات التنقل. يوجد رمز تعديل فترة اليوم بجانب السهم الخلفي.



أيقونة تعديل فترة اليوم

حدد أيقونة تعديل فترة اليوم وستظهر منتجات الإفطار أولاً. اسحب الشاشة للتنقل بين فترات النهار المختلفة (مثال: الإفطار إلى الغداء/العشاء).

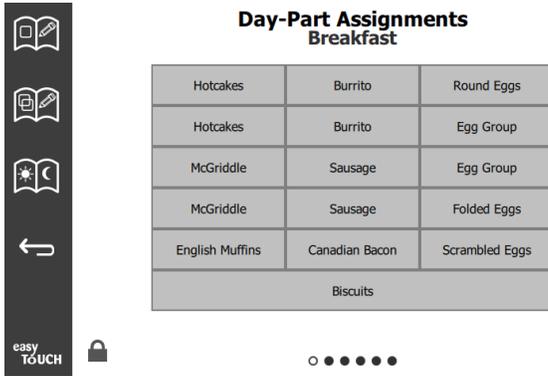


منتجات الإفطار

لحذف منتج من منطقة ما، اضغط مع الاستمرار على زر المنتج لمدة ثلاث ثوانٍ. تظهر نافذة منبثقة تؤكد طلب حذف المنتج. حذف المنتجات من اليمين إلى اليسار.


- لتحديد المنتج الافتراضي للمجموعة (يُعرض المنتج عند تحديد فترة اليوم)، اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بالمنتج لمدة ثلاث ثوانٍ.
- أثناء وجود الوحدة في وضع Press & Go، يمكن تمرير الأسماء من اليسار إلى اليمين بنفس الترتيب كما هي مدرجة في المجموعة من أعلى إلى أسفل. احذف المنتجات وأضفها مرة أخرى لإجراء الترتيب المطلوب.

عندما تكثر التعديلات، قم بالرجوع إلى واجهة المجموعة من خلال تحديد العلامة X الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى.

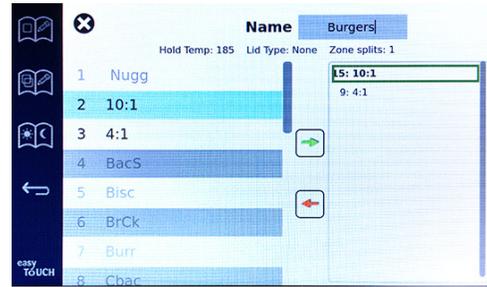

لإضافة مجموعة، حدد أيقونة إضافة صفحة المجموعة +. ستظهر نافذة منبثقة. انقر فوق مربع الاسم واستخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم المجموعة. حدد مفتاح الرجوع (أسفل اليمين) وستغلق لوحة المفاتيح.

ملاحظة: قم بتسمية المجموعات بحيث يمكن التعرف عليها كمجموعات، فيمكن أن تبدأ المجموعة بالحرف (م) أو مجموعة. عند تعديل فترات اليوم لإضافة المجموعة، يكون الاسم هو كل ما يتم عرضه في قائمة التمرير. إذا لم تبرز كمجموعة، فستظهر كمنتج آخر.

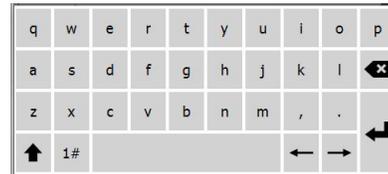

نافذة منبثقة للوحة المفاتيح


- **Use First** (استخدم أولاً) - عند تحديد الوعاء الأول للمنتج الشائع سيظهر باللون الأخضر، بينما يظهر الوعاء الثاني باللون الرمادي حتى يختفي الوعاء الأول أو ينفذ الوقت. إذا لم يتم التحقق من أي منهما، فيظهر كلا وعائي المنتج المشترك باللون الأخضر.
- يمكن ضبط حجم الخط بين 24-48.
- يمكن ضبط الحجم بين 10-100.
- وحدة درجة الحرارة - اختر فهرنهايت أو مئوية
- حدد خيار الضبط الأخضر لتنفيذ التغييرات، وعلامة الصليب الأحمر للتجاهل.

واجهة التاريخ والوقت

لإجراء تغييرات على هذه الواجهة، يجب إدخال رمز المرور. حدد القفل في أسفل يسار الشاشة. أدخل رمز المرور الموجود على لوحة الأرقام المنبثقة. في حالة قبول رمز المرور، تظهر هناك حلقة صفراء حول الشاشة.

واجهة التاريخ والوقت

- إذا حُدِّد مربع بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ووصلت وحدة الفرن UHCTHD بالإنترنت، فسيتم تعيين التاريخ والوقت تلقائيًا. تأكد من ضبط التوقيت العالمي المتفق عليه (UTC) على

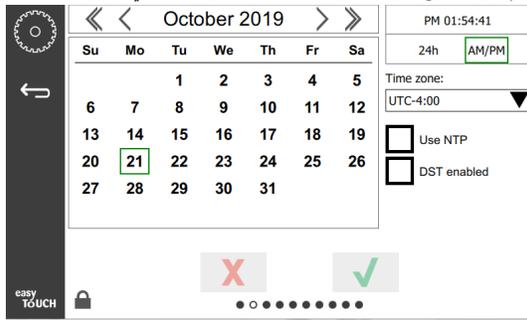

الإعداد المناسب (أي التوقيت الشرقي القياسي هو UTC -00:5 ، والتوقيت المركزي هو UTC -00:6).


إذا كانت وحدة الفرن UHCTHD غير متصلة بالإنترنت أو إذا كان مربع بروتوكول وقت الشبكة غير محدد، فسوف يلزم ضبط الوقت والتاريخ يدويًا.

- يوفر أعلى يمين الشاشة الاختيار بين عرض التوقيت المدني على مدار الساعة/الساعة العسكرية/الساعة صباحًا/مساءً.

• حدد الشهر والسنة حسب رؤوس الأسهم والتاريخ عبر التقويم.

- إذا تم تحديد مربع تمكين التوقيت الصيفي، فسيتم نقل الوقت على مدار الساعة إلى الأمام قبل ساعة واحدة. إذا تم تحديد المربع ثم إلغاء تحديد الوقت على مدار الساعة سوف يعود مرة أخرى ساعة واحدة. يتمثل الاستخدام السليم لهذه الميزة في تحديد المربع في اليوم الأول من التوقيت الصيفي وإلغاء تحديد المربع في اليوم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.

حدد منطقة ساخنة لحمل الأوعية عن طريق الضغط بسرعة على المنطقة الفارغة لإضافة منتج أو تغييره. حدد المنتج المراد إضافته إلى المنطقة من النافذة المنبثقة. يمكن أيضًا إضافة مجموعات. يعمل كل من تقسيم المنطقة ودرجات الحرارة في المنطقة على القضاء على بعض المنتجات. تأخذ المنتجات غير المتوفرة اللون الرمادي. حدد خيار الضبط المميز باللون الأخضر للحفاظ والرجوع.

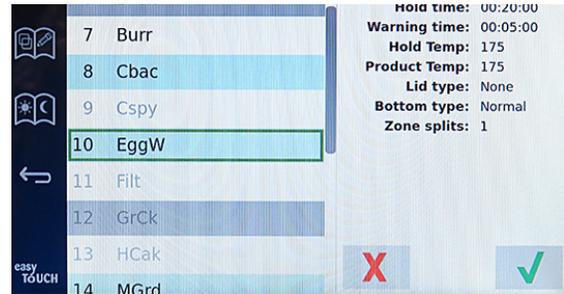

اختيار منتج لطعام الإفطار

واجهات الإعداد

من الشاشة الرئيسية، يقودك تحديد رمز الإعدادات إلى إظهار واجهة التفضيلات. هذه هي الواجهة الأولى من واجهات الإعدادات الإحدى عشر. هناك 11 نقطة صلبة في أسفل واجهات الخدمة، تمثل الدائرة الفارغة الصفحة الحالية. انقر فوق النقاط لإحضار القائمة. حدد واجهة محددة من القائمة وانتقل إليها. انتقل بين الواجهات عن طريق تمرير الواجهة إلى اليمين أو اليسار.




أيقونة الإعدادات



صفوف النقاط

واجهة التفضيلات

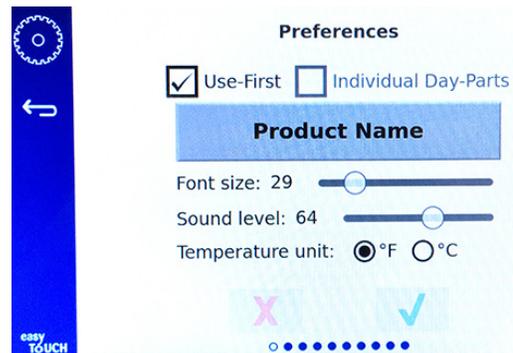

واجهات خصائص المنطقة

يمكن مراقبة درجات حرارة الخزانة الموجودة على هذه الشاشة، ولا يلزم وجود كلمة مرور لمراقبة درجات حرارة عنصر التدفئة الحالية.

لتشغيل اختبارات الخدمة على هذه الشاشة، يجب إدخال رمز مرور الخدمة. حدد القفل في أسفل يسار الشاشة. أدخل رمز المرور الخاص بالخدمة الموجود على لوحة الأرقام المنبثقة. في حالة قبول رمز المرور، تظهر هناك حلقة صفراء حول الشاشة.

Zone Diagnostics		Control Temp:	
1	U: 200°F 131°F	L: 200°F 116°F	75
2	U: 180°F 133°F	L: 180°F 116°F	
3	U: 150°F 132°F	L: 150°F 114°F	Cancel Test
4	U: 130°F 130°F	L: 130°F 114°F	
5	U: 80°F 119°F	L: 80°F 113°F	Control Temp
6	U: 110°F 109°F	L: 110°F 110°F	

واجهات خصائص المنطقة

تظهر واجهة خصائص المنطقة درجة الحرارة المحددة ودرجة حرارة الوحدة الحالية لكل عنصر تسخين. ستظهر درجة الحرارة الحالية باللون الأخضر إذا كانت +/- 3 درجة مئوية (+/- 5 فهرنهايت) من درجة الحرارة المحددة. تظهر درجات الحرارة الحالية باللون الأحمر إذا كانت أكثر حرارة وبالأزرق إذا كانت أكثر برودة من درجة الحرارة المحددة.

1. اختبر الجهاز عن طريق تغيير درجات الحرارة المحددة. تحتوي الواجهة على حاجز أحمر أثناء الاختبار.

- حدد خيار "اختبار الخدمة" لتغيير درجات الحرارة المحددة إلى درجات حرارة الاختبار المحددة في المصنع.

أو

- انقر فوق درجة حرارة مجموعة المنطقة، المظللة باللون الأبيض. في لوحة المفاتيح الرقمية المعروضة، أدخل درجة الحرارة المطلوبة ثم انقر فوق خيار الضبط الأخضر.

ملاحظة: سيؤدي إدخال درجة حرارة 182 درجة مئوية (360 درجة فهرنهايت) أو أعلى إلى جعل عنصر التسخين في وضع التشغيل طوال الوقت. يؤدي إدخال درجة حرارة صفر درجة فهرنهايت إلى إيقاف تشغيل عنصر التسخين. سيتم ضبط درجة الحرارة المحددة لكل من عناصر التسخين في المنطقة على نفس درجة الحرارة.

2. حدد "إلغاء الاختبار" عند اكتماله، سيتغير حاجز الواجهة إلى اللون الأصفر.

- Time Zone (المنطقة الزمنية) - استخدم المربع المنسدل لتحديد المنطقة الزمنية التي يتم فيها استخدام الجهاز. يؤثر هذا فقط على إعداد التاريخ والوقت إذا تم تحديد مربع استخدام بروتوكول وقت الشبكة.

واجهة اللغة

واجهة اللغة


تُوضّح اللغات المتاحة للاختيار من بينها. لن يتم تغيير عناصر القائمة التي أنشأتها المتجر أو الشركة إلى اللغة



الجديدة. سيتم تغيير العناوين والأوصاف فقط إلى اللغة الجديدة (أي عناوين صفحات الخدمة وأسماء شهر التقويم ومعاملات المنتج وعناوين صفحة القائمة).

تحقق من اللغات المطلوبة من هذه القائمة للسماح بتبديل لغات متعددة من أيقونة اللغة على الشاشة الرئيسية.

واجهة فترة اليوم

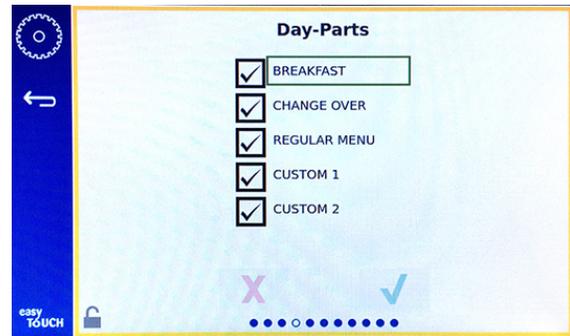

واجهة فترة اليوم

تُوضّح فترات اليوم المتاحة للاختيار من بينها. تأكد من فحص فترات اليوم المرغوبة. اضغط على خيار الضبط الأخضر عند الانتهاء.

واجهة إعدادات كلمة السر



واجهة إعدادات كلمة السر

كلمة السر الخاصة بمدير المصنع الافتراضية هي 1955. يمكن تغييرها على شاشة خدمة كلمة المرور. حدد المربع المفتوح بعد المدير؛ وسيظهر رقم هوية شخصي جديد #. أدخل رمز مرور المدير الجديد وقم بالتأكيد من خلال الضغط على خيار الضبط الأخضر.



رقم الهوية الشخصي # رقم اللوحة


لإعادة ضبط رمز المرور إلى إعدادات المصنع الافتراضية، اضغط بسرعة على رمز اللمس السهل 10 مرات على التوالي. في نهاية الشرائط الخمس، يتحول شريط القائمة إلى اللون الأسود، ويستمر في النقر. ستؤكد شاشة منبثقة أنه تمت إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للمدير.



رمز اللمس السهل

اختبارات الصوت والشاشة

لا تتطلب هذه الواجهة رمز للمرور.

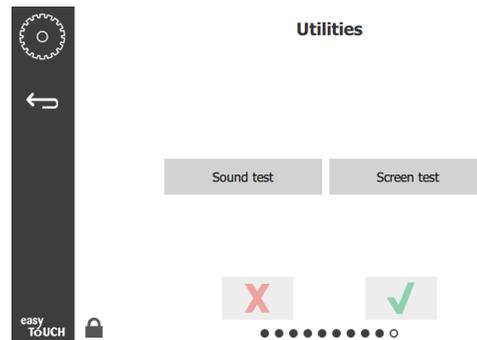

اختبارات الصوت والشاشة

تختص الواجهة باختبار وظيفة الصوت والشاشة.


يجب أن تصدر هنالك أصوات ثلاثة أصوات عند تحديد رمز مكبر صوت.

عند تحديد رمز الشاشة، ستقوم ثلاث واجهات بدورة للمساعدة في تخصيص وظيفة الشاشة.

زر تخصيص واجهة المستخدم غير متاح للمستخدمين.

واجهة سجل الأخطاء

لا تتطلب هذه الواجهة رمز للمرور.

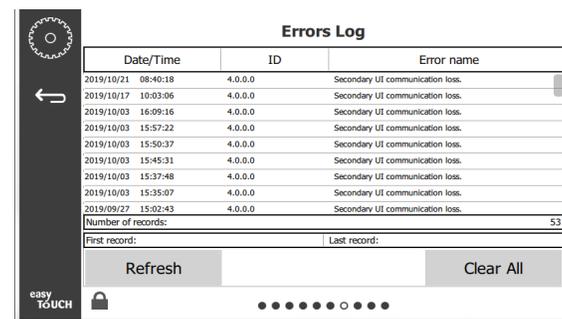



واجهة سجل الأخطاء

أمسح كل زر يزيل كل الإدخالات على واجهة سجل الأخطاء. يتطلب مسح سجل الأخطاء رمز مرور الخدمة.

سيؤدي النقر فوق زر "تحديث" إلى تحديث قائمة الأخطاء. سيؤدي السحب بعيداً عن هذه الصفحة ثم السحب إلى الخلف أيضاً إلى تحديث قائمة سجل الأخطاء بأخطاء جديدة.

واجهة معلومات النظام

لا تتطلب هذه الواجهة رمز المرور، ولا توجد إجراءات متاحة على هذه الواجهة.

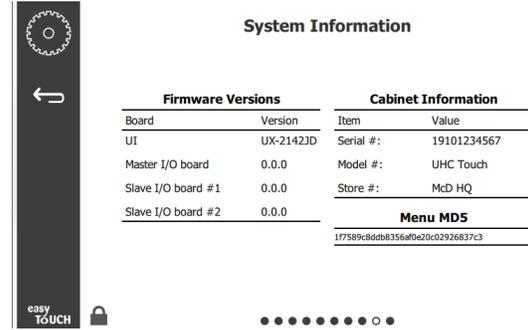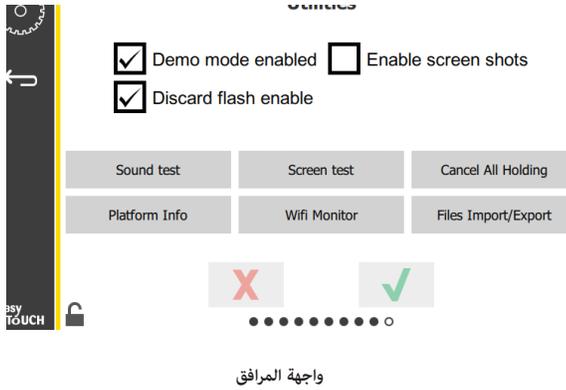

واجهة معلومات النظام

توضح هذه الواجهة الرقم التسلسلي للفرن ورقم الموديل وإصدارات البرامج الثابتة الحالية.

واجهة المرافق

لتشغيل وضع العرض التوضيحي على شاشة الأداة المساعدة، يجب إدخال رمز مرور الخدمة. حدد القفل في أسفل يسار الشاشة. أدخل رمز المرور الخاص بالخدمة الموجود على لوحة الأرقام المنبثقة. في حالة قبول رمز المرور، تظهر هناك حلقة صفراء حول الشاشة.

سيؤدي وضع العرض التوضيحي إلى إيقاف تشغيل جميع السخانات وتحفيز التشغيل عند سحب أمبير أقل. ستستمر الوحدة في وضع العرض التوضيحي إلى أن يتم تشغيلها بشكل طبيعي عبر هذه الواجهة، بغض النظر عن تشغيلها وإيقافها.

Export Menu Files (تصدير ملفات القائمة) - إزالة غطاء منفذ USB. قم بتوصيل محرك أقراص USB بمنفذ رئيسي/خارجي. اضغط على زر تصدير ملفات القائمة. أعد تشغيل الوحدة.

Import Menu Files (استيراد ملفات القائمة) - إزالة غطاء منفذ USB. قم بتوصيل محرك أقراص USB بملفات القائمة المصدرة في منفذ رئيسي/خارجي. اضغط على زر استيراد ملفات القائمة. ستبحث الوحدة عن نوع الملف الذي تم تصديره من شاشة الأدوات المساعدة واستيراده.

Cancel All Holding (إزالة جميع الأوعي من الأرفف) - إذا تمت إزالة الأوعي ذات المؤقتات النشطة ولم يتم إرجاعها إلى الوحدة، فسيتم تخزين معلومات المؤقت النشط في الذاكرة. قد تضغط الخدمة على الزر "إزالة جميع الأوعي من الأرفف" لمسح المعلومات غير الضرورية من الذاكرة.

Platform Info (معلومات النظام الأساسي) - تعرض شاشة منبثقة مواصفات البرامج الثابتة بما في ذلك حزمة دعم kernel Linux وحزمة الدعم وغيرها.

القسم 4 الصيانة الوقائية

إجراءات التنظيف والصيانة الوقائية

عام

تقع على عاتقك مسؤولية صيانة الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل. لا يشمل الضمان إجراءات الصيانة.

الصيانة			
بدء التشغيل	عقب الإيقاف الطويل	يوميًا	كل 4 ساعات
X	X	X	-
X	X	X	-
X	X	X	X

كل أربع (4) ساعات - أوعية/ رفوف نظيفة

1. قم بإزالة جميع الأوعية البلاستيكية والسلكية. انقل الأوعية/ الأرفف إلى الحوض للتنظيف.
2. قم بتنظيف الأوعية بغسلها في محلول مركز ساخن متعدد الأغراض من مكدونالدز في حوض مناسب أو مخلوط من 8.9 ml (0.3 fl. oz) محلول مركز ساخن متعدد الأغراض تابع لشركة مكدونالدز لكل 3.8 لتر (غالون) من المحلول. اشطف الأوعية/ الأرفف جيدًا تحت الماء الساخن.
3. قم بتعقيم الأوعية/ الأرفف بغمسها في محلول معقم من مكدونالدز، (عبوة واحدة لكل 38 لتر (10 جالونات) من الماء) أو محلول معقم من مكدونالدز (أربع عبوات لكل 38 لتر (10 جالونات) من الماء)، لمدة دقيقة واحدة على الأقل. قم بإزالتهم من المحلول المعقم ودعمهم في الهواء الجاف.

يوميًا - فرن تنظيف

1. في نهاية يوم التشغيل، تأكد من أن جميع أوقات الإيقاف كاملة أو ملغاة (انظر الصفحة 3-3 لإلغاء أوقات الإيقاف).



2. اضغط على زر وضع التنظيف.

3. تعرض الوحدة ضبط Enter Cleaning Mode? (ضبط وضع التنظيف؟) اضغط على علامة الاختيار للمتابعة.



⚠ خطر

يجب الحفاظ على جميع توصيلات المرافق وتركيباتها وفقاً للقوانين المحلية والوطنية.

⚠ خطر

تقع على عاتق مالك الجهاز مسؤولية إجراء تقييم مخاطر معدات الحماية الشخصية لضمان الحماية الكافية أثناء إجراءات الصيانة.

⚠ خطر

إن الإخفاق في فصل التيار الكهربائي الأساسي عند انقطاعه قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة. لا يعمل مفتاح التشغيل على فصل جميع الطاقة الواردة إلى الفرن.

⚠ خطر

افصل التيار الكهربائي عند التيار الرئيسي عن جميع المعدات التي تُجرى صيانتها. راقب القطبية الصحيحة لجهد خط نقل الطاقة الكهربائية الداخل. يمكن أن تؤدي القطبية غير الصحيحة إلى التشغيل الخاطئ.

⚠ تحذير

عند استخدام سوائل التنظيف أو المواد الكيميائية، يجب ارتداء القفازات المطاطية ووسائل حماية العين (و/أو واقي الوجه).

⚠ تنبيه

يجب إجراء أعمال الصيانة والخدمات بخلاف التنظيف كما هو موضح في هذا الدليل من قبل موظفي الخدمة المعتمدين.



12. تعرض الوحدة الخروج من Exit Clean? (وضع التنظيف؟)

13. اضغط على زر التحقق للخروج.

14. أغلق الوحدة.

تحذير

لا تستخدم مطلقاً رشاش الماء عالي الضغط للتنظيف أو الرش بخرطوم الماء أو أغمر الوحدات الداخلية أو الخارجية في الماء. لا تستخدم معدات تنظيف الطاقة أو الصوف الفولاذي أو الكاشطات أو الفرش السلكية على الفولاذ المقاوم للصدأ أو الأسطح المطيية.


تنبيه

لا تستخدم مطلقاً محلول تنظيف يعتمد على الأحماض على اللوحات الخارجية! تحتوي العديد من المنتجات الغذائية على محتوى حمضي، والذي يمكن أن يتلف الناتج النهائي. تأكد من تنظيف الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لجميع المنتجات الغذائية.

تنبيه

لا تستخدم المنظفات الكاوية على أي جزء من تجويف فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف. استخدم صابون أو منظفات خفيفة وغير كاشطة، بقطعة إسفنجية أو قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم الأدوات الحادة أو المواد الكاشطة القاسية مطلقاً في أي جزء من الفرن متعدد الأرفف.

4. تعرض الوحدة COOLING DOWN (وضع التبريد) أثناء تبريد الفرن.

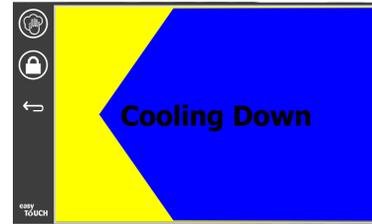

ملاحظة: لا تستخدم محلول الحوض المعقم من من ماكدونالدز لتنظيف الجزء الخارجي من فرن التسخين الكبير متعدد الأرفف.

5. دع الوحدة تبرد حتى تعرض Safe to Clean (وضع التنظيف آمن).



6. استخدم فرشاة تنظيف الفرن لإزالة أي تراكمات متبقية على سطح الفتحة عن طريق دفع جميع الجسيمات السائبة إلى الطرف المقابل للفرن.

ملاحظة: استخدم فرشاة تنظيف الفرن فقط لتنظيف فتحات الفرن. تضر الفرش السلكية أو البطانات الكاشطة، أو الكاشطات المعدنية دائماً بسطح فتحة الفرن.

ملاحظة: لا تستخدم أي منظف آخر عن المحلول المركز متعدد الأغراض من ماكدونالدز. قد يؤدي استخدام مركبات أخرى إلى تلف مكونات التحكم.


7. استخدم منشفة مبللة ونظيفة/معقمة وفرشاة تنظيف الفرن لتنظيف كل فتحة. قم بتنظيف السطح السفلي والعلوي لكل فتحة.

8. امسح جميع الأسطح الخارجية للفرن باستخدام فوطة نظيفة ومعقمة ومشبعة بمحلول عالي التركيز متعدد الأغراض من ماكدونالدز (ASPC).

9. اضغط على زر القفل لتنظيف الشاشة.



10. تعرض الوحدة عداد القفل. أثناء قفل الشاشة، يمكنك تنظيفها.



11. اضغط على زر الرجوع.

القسم 5

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها


المشكلة	السبب	الإصلاح
الفرن لا يعمل	المصهر محترق أو قاطع الدائرة مقطوع.	استبدال المصهر أو إعادة ضبط قاطع الدائرة.
	سلك التيار غير متصل.	توصيل سلك التيار.
	إغلاق مفتاح التشغيل الرئيسي.	فتح مفتاح التشغيل الرئيسي
تحتوي شاشة العرض على ترقين عرضي في منطقة التسخين/ مؤقت العرض	موصل لوحة التدفئة غير مثبت.	استبدال لوحة المسخن.
	فشل عمل لوحة التدفئة.	استبدال لوحة المسخن.
	لوحة التسخين I/O لوحة الدائرة الكهربائية معيبة.	استبدال لوح مدخلات/مخرجات أولي.
	وصلات الأسلاك المزدوجة حراريًا معيبة.	استبدال لوحة المسخن.
	فصل السلك المزدوج حراريًا فجأة عن الهيكل المعدني.	استبدال لوحة المسخن.
	فتح السلك المزدوج حراريًا.	استبدال لوحة المسخن.

الملحق أ توريد/تصدير القوائم والتكوينات

يمكن توريد وتصدير القوائم والتكوينات إلى محرك USB بالإبهام.

تصدير الملفات

1. اختر الأيقونة الرئيسية لإظهار واجهة الصفحة الرئيسية.




واجهة الصفحة الرئيسية

2. حدد أيقونة الإعدادات من قائمة الصفحة الرئيسية.




يتم عرض واجهة التفضيلات.


3. قم بالتمرير مرة واحدة إلى اليمين Utilities (لواجهة المرافق).

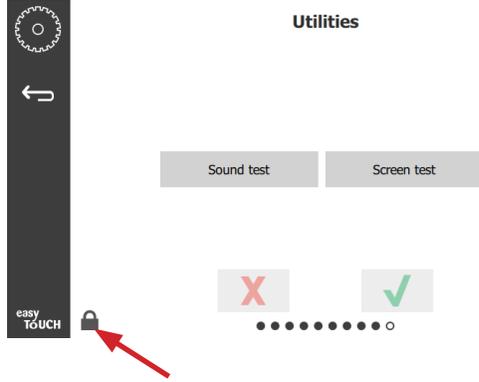

4. اضغط على أيقونة القفل الموجودة في الركن السفلي الأيسر.

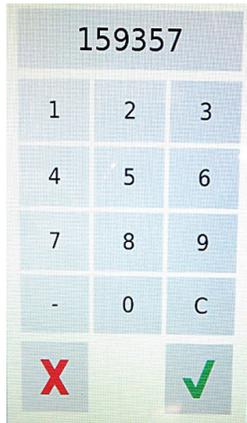


5. أدخل 159357 على لوحة المفاتيح واضغط على زر التحقق.

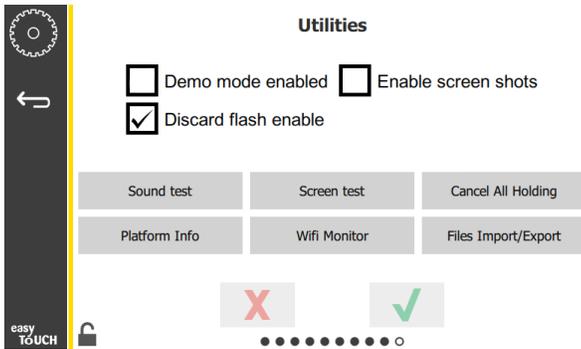

لاحظ تغيير الأيقونة إلى إلغاء القفل.

6. اضغط على زر Files Import/Export (توريد/تصدير ملف).

Files Import/Export

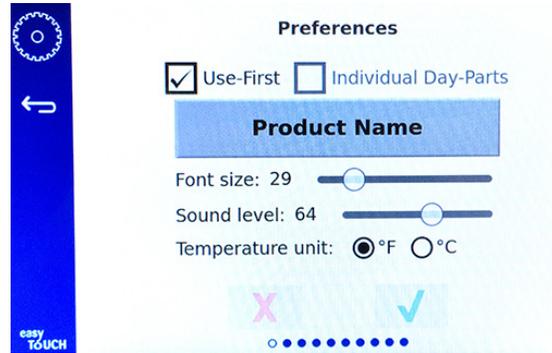

Files Import/Export

Export Menu Files	Import Menu Files
Export Screen-shots	Export Wifi Logs
Export Kernel Log	Export Error Log

Check Flash Drive

Close

12. اضغط على زر Close (الإغلاق) مرة أخرى.

Close

Utilities

- Demo mode enabled Enable screen shots
 Discard flash enable

Sound test	Screen test	Cancel All Holding
Platform Info	Wifi Monitor	Files Import/Export

easy TOUCH



13. اضغط على زر إلغاء القفل الموجود في الركن الأيسر السفلي لقفل الشاشة.

14. اضغط على زر الرجوع.



15. اضغط على أيقونة Press & Go للرجوع إلى واجهة الضغط والاستمرار.

Press
&Go

	Hotcakes	Burrito	Round Eggs
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs
	English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs
easy TOUCH	Biscuits		

Files Import/Export

Export Menu Files	Import Menu Files
Export Screen-shots	Export Wifi Logs
Export Kernel Log	Export Error Log

Check Flash Drive

Close

7. مرر لفتح منفذ USB الموجود خلف شعار Frymaster.

8. أدرج محرك USB فارغ في منفذ USB.



9. اضغط على زر Check Flash Drive (تحقق من قرص الذاكرة/التخزين).

Check Flash Drive


10. اضغط على زر Export Menu Files (تصدير ملفات القائمة).

Export Menu Files

تقوم الشاشة بعرض **Menu files exported!** (تم تصدير ملفات القائمة!)

11. اضغط على زر Close (الإغلاق).

Close

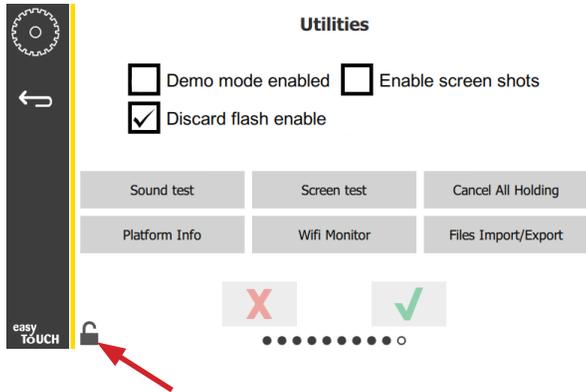

7. اضغط على زر إلغاء القفل الموجود في الركن الأيسر السفلي لقفل الشاشة.



8. اضغط على زر الرجوع.



9. اضغط على أيقونة Press & Go للرجوع إلى واجهة الضغط والاستمرار.

**Press
&Go**



توريد الملفات

1. اتبع الخطوات 1-7 في القسم السابق.
2. أدرج محرك USB مع الملفات التي تم تصديرها من حافظة UHCTHD إلى منفذ USB.



3. اضغط على زر Check Flash Drive (تحقق من قرص الذاكرة/التخزين).

Check Flash Drive

4. اضغط على زر Import Menu Files (استيراد ملفات القائمة).

Import Menu Files

تقوم الشاشة بعرض **Menu files imported!** (تم توريد ملفات القائمة!)

5. اضغط على زر Close (الإغلاق).

Close

Files Import/Export

Export Menu Files

Import Menu Files

Export Screen-shots

Export Wifi Logs

Export Kernel Log

Export Error Log

Check Flash Drive

Close

6. اضغط على زر Close (الإغلاق) مرة أخرى.

Close

FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

البريد الإلكتروني: FRYSERVICE@WELBILT.COM



تطورك هو هدفنا

WWW.WELBILT.COM



تقوم شركة Welbilt بتزويد أفضل الطهاة على مستوى العالم ومُشغلي السلسلة الرئيسية أو المستقلين المتزايدين بمعدات وحلول رائدة في هذه الصناعة. تقوم تصميماتنا الحديثة وتكتيكات الصناعة المُعتمَدة على المعرفة العميقة وأفكار المُشغّل وخبرة الطهي. جميع منتجاتنا مدعومة من شركة KitchenCare® - خدمات التصليح وقطع الغيار لما بعد البيع.

MERRYCHEF® ◀
MULTIPLEX® ◀

MANITOWOC® ◀
MERCO® ◀

KOLPAK® ◀
LINCOLN ◀

FRYMASTER® ◀
GARLAND ◀

DELFIELD® ◀
FITKITCHEN™ ◀

CLEVELAND ◀
CONVOOTHERM® ◀