

Puuteekraaniga soojakapp UHCTHD

Originaaljuhendi tõlge Paigaldamis-, kasutamise- ja hooldusjuhend

Uue teabe ja mudelite lisandumisel täiendatakse vastavalt ka seda juhendit. Uusima juhendi saate meie veebisaidilt.

**ETTEVAATUST!****LUGEGE JUHISED ENNE KAPI KASUTAMIST LÄBI.**

Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise jaoks alles.



8 1 9 7 8 8 8

Osa number: FRY_IOM_8197888 05/2020

Algsete juhiste tõlge Estonian/ Eestlane

Ohutusteave

⚠ Hoiatus

Lugege see juhend põhjalikult läbi enne, kui alustate seadme kasutamist, paigaldamist või hooldamist. Selle juhendi juhiste eiramise tagajärjeks võib olla varaline kahju, vigastused või surm.

⚠ Ettevaatust

Olge UHCTHD tõstmisel ettevaatlik. Seade kaalub 88,7 kg (195,6 naela). Kappide käsitsemiseks läheb tarvis kolme kuni nelja inimest, kes järgivad tavalisi ohutu tõstmise töövõtteid.

⚠ Ettevaatust

Kappi UHCTHD EI TOHI hakata kasutama enne, kui see on õigesti paigaldatud ja kontrollitud.

⚠ Hoiatus

Olge UHCTHD seadistamisel, kasutamisel ja puhastamisel ettevaatlik, et vältida kuumade pindade puudutamist.

⚠ Ettevaatust

UHCTHD ei sobi välitingimustes kasutamiseks. See seade peab olema kasutamiseks paigaldatud horisontaalsele pinnale.

MÄRKUS

GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE, KUI KLIENT KASUTAB GARANTIIPERIOODI AJAL SELLE FRYMASTERI TÖIDUSERVEERIMISEADME JAKS MÕNDA MUUD KUI MUUTMATA UUT VÕI TAASTÕDELDUD OSA, MIS ON OSTETUD OTSE FRYMASTERILT VÕI MÕNELT SELLE VOLITATUD TEENINDUSKESKUSELT JA/VÕI KUI SELLE OSA ALGKONFIGURATSIOONI MUUDETAKSE. LISAKS SELLELE EI VASTUTA EI FRYMASTER EGA ÜKSKI FRYMASTERIGA SEOTUD ETTEVÕTETEST ÜHEGI KLIENDI KAEBUSE, KAHJUSTUSE VÕI KULU EEST, MIS TULENEB OTSELT VÕI KAUDSELT, TERVIKUNA VÕI OSALISELT MÕNE MUUDETUD OSA JA/VÕI VOLITAMATA TEENINDUSKESKUSELT SAADUD OSA PAIGALDAMISEST.

⚠ Ettevaatust

Kappi UHCTHD EI TOHI paigaldada mõne teise seadme auru või sooja väljastuskoha lähedale.

⚠ Ettevaatust

Kappi UHCTHD EI TOHI käsitseda, kui kõik teenindus- ja juurdepääsukatted pole omal kohal ja korralikult kinnitatud.

⚠ OHT

Ärge paigaldage ega käsitsege seadmeid, mida on valesti kasutatud, kasutatud liiga suure jõuga, jäetud hooldamata, saanud kahjustada või mille esialgseid toodetud omadusi on muudetud.

⚠ OHT

Toitejuhe EI TOHI kokku puutuda KUUMADE pindadega. Toitejuhet ega pistikut EI TOHI kasta vette. Toitejuhe EI TOHI rippuda üle laua või leti serva.

⚠ Hoiatus

Teeninduse volitatud esindajad peavad järgima tööstuse standardseid ohutusprotseduure, muuhulgas kohalikke ja riiklikke protseduure, mis puudutavad kõikide varustusühenduste, nagu elekter, gaas, vesi ja aur, lahtivõtmise, lukustamise ja hoiatussildiga varustamise protseduure.

⚠ Hoiatus

Selle ja teiste seadmete läheduses EI TOHI hoida ega kasutada bensiini ega muid süttivaid aursid ega vedelikke. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada süttiva õliga immutatud lappe ega ka süttivaid puhastusaineid.

⚠ Hoiatus

Selle toote käsitsemisel, paigaldamisel ja hooldamisel võite puutuda kokku kemikaalide/toodetega (muuhulgas bisfenool A (BPA), klaasvilla või keraamika kiud ja ränidioksiid), mis tekitavad California osariigi andmete kohaselt vähki, sünnidefekte või muid reproduktiivsussüsteemi kahjustusi. Lisateavet saate aadressilt www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ Hoiatus

Kasutage ainult tootja tarnitud seadmeid ja tarvikuid.

⚠ Hoiatus

Olge kõikide seadmete metallpindade käsitsemisel ettevaatlik.

⚠ Hoiatus

Seda seadet ei tohi kasutada alla 16-aastased lapsed või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega lapsed ega ka isikud, kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi, kui nad ei kasuta seadet nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all. Ärge lubage lastel selle seadmega mängida.

⚠ Hoiatus

Seda seadet EI TOHI kasutada vee lähedal – nt kraanikausi juures, märjas keldris, basseini lähedal või muus sarnases asukohas.

⚠ Hoiatus

Kappi UHCTHD EI TOHI üritada parandada ja ühtegi selle osa ei tohi vahetada enne, kui seadme toide on lahutatud.

MÄRKUS

Seadet tohib kasutada ainult ärieesmärgil ja kvalifitseeritud personali poolt. Paigaldamis-, hooldus- ja remonttööd peab tegema Frymasteri volitatud teenindaja (FAS) või mõni muu kvalifitseeritud spetsialist. Kvalifitseerimata isikute tehtud paigaldus-, hooldus- või remonttööd võivad tootjagarantii tühistada.

MÄRKUS

See seade on ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil, näiteks restoranide, sööklate ja haiglate sööklates ning ettevõtetes, nagu pagaritöökodad, lihapoed jne, kuid seade ei sobi toidu pidevaks masstootmiseks.

⚠ Hoiatus

Selle seadme puhastamiseks EI TOHI kasutada veejugasid ega aurupuhasteid, samuti ei tohi seda paigaldada kohta, kus võidakse veejuga kasutada.

MÄRKUS

See seade hoiab toitu ainult sooja ja ei küpseta / küpseta toitu.

MÄRKUS

Selle seadme maksimaalne töötemperatuur on 121 °C.

Selleks, et saavutada seadmetega parimaid tulemusi ja et kasutamine toimuks probleemideta, on oluline õige paigaldamine ja hooldamine. Veebisaidilt www.frymaster.com leiate juhendi täiendused ja tõlked, samuti oma piirkonna teeninduse esindajate kontaktandmed.

Tootja:

Frymaster, LLC
8700 Line Avenue,
Shreveport, LA
71106-6800
USA

Sisukord

Jaotis 1 Üldine teave

Mudeli numbrid.....	1-1
Seerianumbri teave.....	1-1
Teeninduspersonal.....	1-1
Ametlikud sertifikaadid.....	1-1
Garantii teave	1-1

Jaotis 2 Paigaldamine

Asukoht	2-1
Seadme mass	2-2
Vaba ruumi nõuded	2-2
Mõõtmised	2-2
Elektritööd	2-2
Pinge	2-2
Nimipingete, tsüklite, faaside, vattide, amprite ja toitejuhtmete tabel.....	2-2
Juhtmeheidja paigaldamine	2-3
Grilli klambri paigaldamine	2-3

Jaotis 3 Kasutamine

Toitelüliti.....	3-1
Kasutajaliides	3-2
Parool.....	3-2
Press & Go vaate ikoonid	3-2
Press & Go vaated.....	3-2
Aluste andmed	3-3
Päevaaegade muutmine	3-4
Keele valimine	3-4
Ökorežiimi ekraan	3-4
Pesade väljalülitamine.....	3-4
Temperatuuri vaade	3-4
Menüüde vaated	3-5
Sätete vaated	3-8
Eelistuste vaade	3-8
Kuupäeva ja kellaaja vaade.....	3-8
Keele vaade	3-9
Tsooni diagnostika vaated	3-9
Heli ja ekraani testid.....	3-10
Vealogi vaade.....	3-10
Parooli sätete vaade	3-10
Süsteemiteabe vaade	3-11
Uutilitide vaade	3-11

Jaotis 4 Ennetav hooldus

Puhastamine ja ennetav hooldus	4-1
--------------------------------------	-----

Üldteave.....	4-1
Iga nelja (4) tunni tagant – aluste ja restide puhastamine	4-1
Kord päevas – kapi puhastamine	4-1

Jaotis 5
Veaotsing

Veaotsingu tabel	5-1
-------------------------------	------------

Lisa A

Menüüde ja konfiguratsioonide importimine/eksportimine.....	A-1
--	------------

Jaotis 1

Üldine teave

Mudeli numbrid

Mudelid	Kirjeldus
UHCTHD6	6 riulit
UHCTHD3	3 riulit

Seerianumbri teave

Soojakapi UHCTHD seeria- ja mudelinumbrid on kirjas tehasesildil.

Hoidke oma seadme seerianumber alati valmis, kui helistate osade või teeninduse jaoks.

Teeninduspersonal

Kõiki Frymasteri teenindustöid peab tegema kvalifitseeritud, sertifitseeritud, litsentseeritud ja/või volitatud teeninduspersonal.

Kvalifitseeritud teeninduspersonal tunneb Frymasteri seadmeid ja on saanud Frymasterilt volitused seadme teenindustööde tegemiseks. Kogu volitatud teeninduspersonalil peab olema olemas täielik komplekt teeninduse ja varuosade juhendeid ning minimaalne kogus osi Frymasteri seadmete jaoks. Frymasteri tehase volitatud teeninduste (FAS's) nimekirja leiate veebisaidilt <http://www.frymaster.com>. Teie seadme Frymasteri garantii kaotab kehtivuse, kui te ei kasuta kvalifitseeritud teeninduspersonali.

Ametlikud sertifikaadid

Mudelitel on järgmised sertifikaadid:

-  UL, LLC (hügieen)
-  UL, LLC (USA ja Kanada)
-  CE (Europe)

Garantii teave

Avage aadress fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm, et registreerida oma toode garantii saamiseks.

1.1 Garantiiteave

- A. Frymaster L.L.C. annab esialgsele ostjale järgmise piiratud garantii ainult sellele seadmele ja selle varuosadele.

1.1.1 Garantiitingimused – universaalne soojakapp

- A. Frymaster L.L.C. annab kõikidele komponentidele materjalidefektide ja tootmisvigade kolmeaastane garantii.

- B. Kõikidele osadele, v.a kaitsmed, kehtib kolmeaastane garantii alates kapi paigaldamiskuupäevast.
- C. Kui mõnel osal peale kaitsmete tekib defekt kolme aasta jooksul pärast paigaldamiskuupäeva, tasub Frymaster ka osa vahetamise otsesed töökulud.

1.1.2 Osade tagastamine

- A. Rahatagastuse saamiseks tuleb kõik defektiga garantiialused osad tagastada Frymasteri volitatud teenindusele 60 päeva jooksul. 60 päeva ületamisel raha ei tagastata.

1.2.3 Garantii erandid

Garantii ei kata seadmeid, mis on kahjustada saanud vale kasutamise, muutmise või õnnetuste, täpsemalt järgmiste põhjuste tõttu:

- vale või volitamata remont;
- paigaldamisjuhiste ja/või hoolduslehtedel märgitud hooldusprotseduuride ajakava eiramine;
- vale hooldamine;
- kahjustused tarnimisel;
- ebatavaline kasutamine;
- tehasesildi eemaldamine, muutmine või loetamatuks muutmine.

Garantii alla ei kuulu:

- tagajärgkahjustused (muu kahjustatud omandi remontimine või väljavahetamine), ajakulu, kasum, igat liiki muud kaudsed kahjustused.

Seadmele ei rakendu ükski kaudne garantii ega kaudselt eeldatav sobivus turustamiseks või mingil kindlal eesmärgil kasutamiseks.

OSADE TELLIMINE JA TEENINDUSE TEAVE

Osade tellimused võite esitada otse kohalikule tehase volitatud teenindusele (FAS) / edasimüüjale.

Oma lähima Frymasteri volitatud teeninduse leiate aadressilt www.frymaster.com, samuti võite võtta ühendust Frymaster teenindusosakonnaga numbril 1 800 551 8633 või 1 318 865 1711. E-posti aadress fryservice@welbilt.com.

Pidage silmas, et traat-/plastaluste, virnastamiskomplektide, kärude ja rullikute tellimused tuleb esitada kohalikele köögiseadmete tootjale. Frymaster ei tarni neid lisatarvikuid.

Tellimise kiirendamiseks läheb tarvis järgmisi andmeid.

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Pinge _____

Varuosa number _____

Vajalik kogus _____

Teeninduse tellimiseks võtke ühendust Frymasteri kohaliku volitatud teenindusega/edasimüüjaga. Teenindusealast teavet saate Frymasteri teenindusosakonda helistamisel. Selleks, et teid saaks abistada kiirelt ja tõhusalt, läheb tarvis järgmisi andmeid.

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Probleemi olemus _____

Lisage ka muud andmed, mis võivad aidata teie teenindusega seotud küsimust lahendada.

**HOIDKE SEDA JUHENDIT EDASPIDISE KASUTAMISE
JAOKS KINDLAS KOHAS.**

Jaotis 2

Paigaldamine

⚠ OHT

Paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke tuleohutuse ja tervishoiu eeskirju.

⚠ OHT

Kasutage paigaldamise ja teenindamise ajal sobivat ohutusvarustust.

⚠ Hoiaatus

Teeninduse vaateid tohib kasutada ainult volitatud teeninduspersonal või ettevõtte juhataja. Kui neid sätteid muudetakse valesti, võib see põhjustada seadmes tõrkeid.

⚠ Ettevaatust

Olge UHCTHD töstmisel ettevaatlik. Seade kaalub 88,7 kg (195,6 naela). Kappide käsitlemiseks läheb tarvis kolme kuni nelja inimest, kes järgivad tavalisi ohutu töstmise töövõtteid.

PAIGALDAMINE

Sulgudes on KES.



Vajalikud tööriistad:

7/16 otsa mutrivõti
või pistikupesa ja
põrkmeCHANISM.

Kasutage
olemasolevaid polte.

Kronstein libiseb kapi mõlemal küljel ja polteerib alumise külje külge olemasoleva kapiga kasutatavate 1 / 4x20 1" poltidega.

Klambrid on näidatud allpool kapi külge kinnitatud ja toetuvad ettevalmistamislauale.

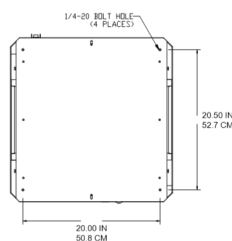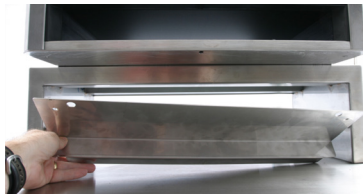

Asukoht

⚠ Hoiaatus

Seadmed tuleb seada paika selliselt, et pistik oleks ligipääsetav, v.a juhul, kui toiteühenduse lahutamiseks kasutatakse mõnda muud meetodit (nt lahküliti või pealüliti).

⚠ Hoiaatus

Seadme liikumise piiramiseks tuleb kasutada sobivaid vahendeid, et vältida elektrijuhtme koormamist.

⚠ Hoiaatus

Stabiilsuse tagamiseks peab paigalduskoht taluma niihästi seadme kui ka toote kombineeritud massi. Lisaks peab seade olema küljelt küljele ja eest taha loodis.

⚠ Hoiaatus

Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides. Seda seadet ei tohi paigaldada välitingimustesse ega kasutada välitingimustes.

Seadme jaoks valitud asukoht peab täitma järgmiseid kriteeriumeid. Kui mõnda neist kriteeriumitest ei täideta, tuleb valida mõni muu asukoht.

- Soojakappe tohib kasutada ainult siseruumides.
- Asukoht PEAB olema loodis, stabiilne ning seadme jaoks piisava kandevõimega.
- Asukohas EI TOHI olla süttivaid materjale.
- Seade PEAB olema loodis nii eest taha kui ka küljelt küljele.
- Seadke seade selliselt paika, et see ei saaks ümber kukkuda ega libiseda.
- Soovitatud õhutemperatuur on 5–30 °C (41–86 °F).
- Kinnitage laua külge kronsteinidega.

Seadme mass

Mudel	Mass
UHCTHD6	88,7 kg (195,6 lbs)
UHCTHD3	54 kg (120 lbs)

Vaba ruumi nõuded

⚠ OHT

Nii mittesüttivatele kui ka süttivatele asukohtadele kehtivad samad minimaalse vaba ruumi nõuded. Seadme all olev põrand peab olema mittesüttivast materjalist.

⚠ OHT

Tulekahju/elektrilöögi oht. Kõiki minimaalseid vahekauguseid tuleb järgida. Ärge katke kinni ventilatsiooniasid ega muid avasid.

Küljel/taga 25 mm (1,0 tolli)

Mõõtmed

Mudel	Laius	Sügavus	Kõrgus
UHCTHD6	56,3 cm (22,2")	65,4 cm (25,8")	66,0 cm (26,0")
UHCTHD3	56,3 cm (22,2")	65,4 cm (25,8")	42,2 cm (16,6")

Elektritööd

⚠ OHT

Kontrollige enne töö alustamist kõiki juhtmeühendusi, sh ka seadme enda klemme. Ühendused võivad transportimisel ja paigaldamisel lahti tulla.

⚠ OHT

Toiteühenduste jaoks tuleb kasutada vasktraati, mis sobib vähemalt temperatuuri 75 °C (167 °F) jaoks.

⚠ Hoiatus

Kõik seadmed tuleb ühendada maandatud vooluvõrku.

⚠ Hoiatus

Seade tuleb maandada ja kõik kohapealsed ühendustööd tuleb teha kõiki kohalikke ja riiklikke eeskirju järgides. Õige pinge leiate tehasesildilt. Lõppkasutaja vastutusalas on leida elektriühenduse lahutamiseks õige meetod, mis täidab vastutava ametiasutuse nõudeid.

⚠ Hoiatus

Kõik elektriseadmed tuleb maandada kohalikke eeskirju järgides või, kohalike eeskirjade puudumisel, lähtuvalt riiklikust elektriseadmede eeskirjast, nt ANSI/NFPA NO. 70-1990.

⚠ Hoiatus

Sellel seadmel on kolmeharuline maandusega pistik, mis kaitseb teid elektrilöögi eest ja mis tuleb ühendada korralikult maandatud kolme avaga pistikupesasse. Selle pistikpesa maandusharu EI TOHI maha lõigata ega muul viisil eemaldada.

PINGE

Kõik tehtud elektritööd, sh juhtmete ühendamine ja maandamine, peavad vastama kohalikele ja riiklikele eeskirjadele. Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.

- Seade tuleb maandada.
- Iga seadme jaoks tuleb paigaldada eraldi kaitse/kaitselüliti.
- Väljaõppega elektrik peab valima õige suurusega juhtme, lähtudes asukohast, kasutatud materjalidest ja pikkusest (juhtme suuruse valimisel võib kasutada minimaalset vooluahela tugevust).
- Maksimaalne lubatud pingekõikumine seadme käivitamisel (kui elektrikoormus on kõige suurem) on $\pm 10\%$ nimipingest.
- Kontrollige enne käivitamist kõiki rohelisi maanduskruvisid, kaableid ja juhtmeühendusi, et veenduda nende korralikus kinnitamisest.

NIMIPINGETE, TSÜKLITE, FAASIDE, VATTIDE, AMPRITE JA TOITEJUHTMETE TABEL

Pistikuga seadmetel on olemas umbes 1,8 m (6 jalga) kuni 3 m (10 jalga) pikkused juhtmed.

Mudel	Pinge, tsükkel, faas	Vatid	Ampriid	Pistik
UHCTHD6	200–240 V, 50/60 Hz, 1 faas	2400–2900	12,0	320P6W/316P6/31-38015
UHCTHD3	200–240 V, 50/60 Hz, 1 faas	1670–2400	8,3–10,0	320P6W/316P6/31-38015

⚠ Ettevaatust

Kappi UHCTHD EI TOHI paigaldada mõne teise seadme auru või sooja väljastuskoha lähedale.

Juhtmehoidja paigaldamine

Paigaldage juhtmehoidja tagant väljuva toitejuhtme juurde. Juhised leiata kapiga kaasapandud komplektist 8262717. Seda hoitakse paigal kaablisidemetega.

**Vooluvõrku ühendamine**

Ühendage UHCTHD vooluvõrku.

Tootealused

Kapil UHCTHD on kuus riiulit, millest igaüks mahutab kuni kolm alust toodetega või kolm riiulit, millest igaüks mahutab kolm alust.

Tootealuseid on 5 erinevat suurust.

- A. 1/3-suurusega plastalus
- B. 1/3-suurusega traatalus
- C. Täissuurusega plastalus
- D. 2/3-suurusega plastalus
- E. 1/2-suurusega plastalus

Kasutage lähtuvalt oma riigi töö- ja koolitusjuhendist.

Tähtsad kasutamisinõuanded

Kui asetate aluse kappi, jälgige, et aluse käepide oleks kohakuti riiuli servaga.

Utiliseerige pragunenud või kahjustatud alused.

Kui eemaldate aluselt portsjoneid, tõmmake alus välja ainult nii palju, kui antud juhul vaja, ja lükake seejärel tagasi riiuliga kohakuti.

UHCTHD paigutusskeemid saate kohalikult edasimüüjalt.

Tühjade toidualuste asetamine riiulitele**Grilli klambri paigaldamine**

Grilli klamber on ette nähtud 1/3-suurusega grillaluse hoidmiseks. See kinnitatakse grilli külge, et grillilt UHCTHD-sse tõstmine oleks kiirem ja ohutum.

- Seadke grilli klambri esiosa grilli serva alla.
- Langetage klambri tagaosa, kuni sooned toetuvad grillilatile. Grilli klamber peab tugevalt kinnituma grilli esiosale. Kui klamber ei asetse täpselt, keerake neli mutrit klambri all lahti ja libistage seda sisse- või väljapoole, et kinnitada vastu latti. Kui klamber asetseb õigesti, keerake mutrid kinni.



Jaotis 3

Kasutamine

⚠ OHT

Kohapealne töödejuhataja peab tagama, et käitajad oleksid teadlikud seadmete käsitlemisega kaasnevatest otsestest ohtudest.

⚠ OHT

Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga seadet. Kõik remonttööd peab tegema kvalifitseeritud teenindusettevõte.

⚠ OHT

Seadme peal seismine on keelatud! Need ei ole loodud täiskasvanu massi talumiseks ja võivad kokku või ümber kukkuda, kui neid kasutatakse selliselt.

⚠ Hoiatus

Ärge puudutage liikuvaid osi.

⚠ Hoiatus

Enne seadme kasutamist peavad kõik katted ja paneelid paigaldatud ja korralikult kinnitatud olema.

⚠ Hoiatus

Ärge pange soojakappi kuumsuletud mahuteid ega kilekotte. Toit või vedelik võib kiirelt paisuda ja mahuti või kilekott võib puruneda. Läbistage või avage mahuti või kilekott enne kuumutamist.

⚠ Hoiatus

Restid, toiduriistad, restide juhikud ja soojakabineti pinnad võivad kuumeneda kasutamise ajal või pärast kasutamist. Põletuste vältimiseks kasutage vajaduse korral abivahendeid või kaitsevarustust, nagu pannitangid või kuivad pajakindad.

⚠ Hoiatus

ÄRGE kasutage riuleid asjade hoidmiseks. ÄRGE jätke paberist tooteid, toiduriistu ega toitu riilitele ajaks, kui te ei kasuta seadet.

⚠ Ettevaatust

ÄRGE katke reste ega ühtegi muud soojakapi osa fooliumiga kinni.

Frymasteri soojakapp UHCTHD on loodud selleks, et toitlustusasutustes oleks võimalik menüüs olevaid toite eelnevalt valmistada ja siis säästvalt alustel hoiustada kuni tellimuse saamiseni. Kui tellimus on saadud, saab meeskond tellimuse kokku panna, võttes alustelt kuumad ja värsked menüükomponendid. Nii saavad käsitsejad tellimusi täita, tõstateenindamise kiirust ja säilitatavate toodete kõrget kvaliteeti.

UHCTHD on tarnimisel kohe kasutamisevalmis, kuna puutekraan on seadistatud tavapäraste menüüvalikute jaoks.

Toitelüliti

Toitelüliti asub kapi esiosas. Kasutage toitelüliti seadme sisse- või väljalülitamiseks.



Ees asuv toitelüliti

Kapi kasutamine

1. Lülitage toitelüliti sisse.
2. Ekraan süttib ja näitab kollaseid eelsoojendamise näitusid. Kui kapp saavutab vajaliku temperatuuri, asenduvad need hallide tootenimedega.
3. Pange toode sobivasse ritta ja vajutage vastavat taimerinuppu.

Kasutajaliides

PAROOL

- Kasutaja saab juurdepääsu igapäevase töö jaoks vajalikele vaadetele paroolita.
- Tehase vaikimisi haldusparool on 1955.


PRESS & GO VAATE IKOONID

Press & Go vaates on viis ikooni:

- Algvaade
- Riulite haldus
- Puhastamine
- Keel
- Temperatuur

Press & Go
vaate viis
ikooni

Valige algvaate ikoon, et avada algvaade.

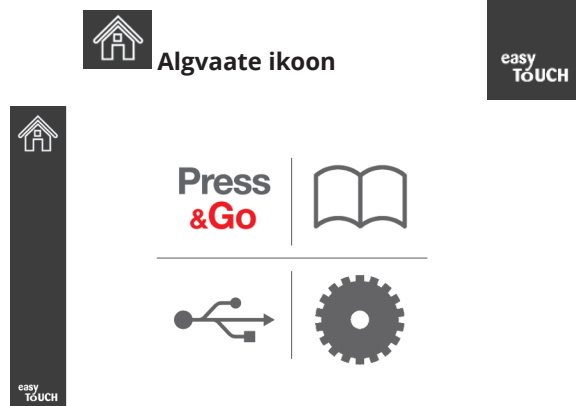

Algvaade

Valige algvaates ikoon Press & Go, et naasta Press & Go vaatesse.

Press
&Go



Press & Go vaade

PRESS & GO VAATED

Seadme sisselülitamisel algab tsooni eelsoojendamine. Kuvatakse Press & Go vaade.



Press & Go vaade eelsoojendamise ajal

Seade annab piiksuva signaaliga märku, et kõik hoiutsoonid on vajaliku temperatuuri saavutanud ja kasutamiseks valmis.



Press & Go vaade

Kui alused on laaditud, vajutage vastava asukoha tootenuppu. Kui vajutada tootenuppu uuesti kahe (2) sekundi jooksul, kui see on musta värviga märgistatud, väheneb aeg iga vajutusega viie (5) minuti jagu. See on kasulik, kui toodet on vaja tõsta mõnda teise kohta.

0:20


0:15

Ekraanil olevad numbrid on seotud kapi asukohtade numbritega. Need märgistatakse rohelisega ja toote taimer käivitub.




Press & Go vaade aktiivsete taimeritega

Aluse taimeri roheline osa märgistab järelejäänud aega. Igal menüü-üksusel on programmeeritud hoiatusaeg. Kui hoiatusaeg on saavutatud, märgistatakse läbitud aeg kollase värviga ja kõlab alarm.

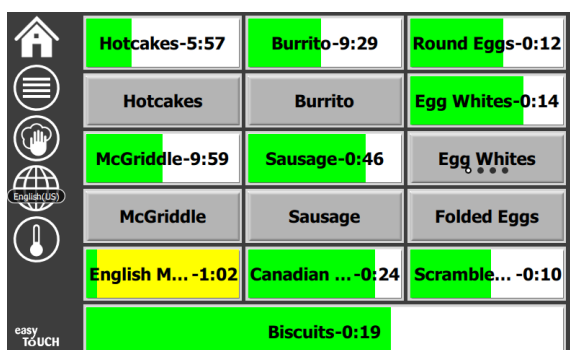

Taimer jõuab hoiatusajani.

Igal menüü-üksusel on programmeeritud hoidmisaeg. Kui taimer aegub, muutub vastava aluse taimer punaseks, kõlab alarm ja kuvatakse teade „DISCARD!“ (Eemaldage!).

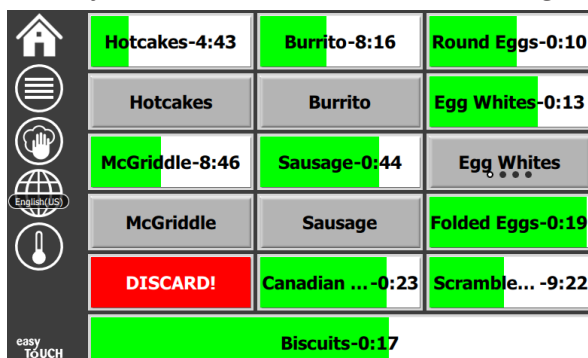


Toote hoidmise taimer aegub

Alarm piiksub 10 sekundit. Taimer näitab, kui kaua on toodet hoitud üle programmeeritud hoidmisaja. Alus ja toit

tuleks eemaldada. Puudutage aegunud aluse taimerit, et see lähtestada.

Kui taimer tuleb tühistada või lähtestada enne hoidmisaja läbisaamist, puudutage aluse taimerit, et lähtestada. Ekraanil kuvatakse küsimus „Reset?“ (Kas lähtestada?), valige roheline linnuke, et lähtestada. Valige punane X, et jätkata.




Lähtestamise hüpik

ALUSTE ANDMED

Ühesuguste toodete järjekorras kasutamine


Kui mitu ühesugust toodet on aktiivsed, märgistatakse vähima jäänud ajaga toode rohelise värviga, teised halli värviga. Mahaloenduse või tavataimeri vahel pole muid erinevusi. Kui esimene toode tühistatakse või lähtestatakse, muutub järjekorras järgmine roheliseks.

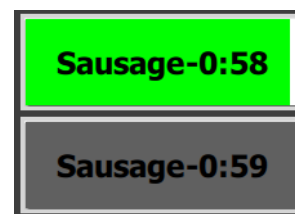


Esiletõstetud aluse esimesena kasutamine

Topeltpõhja nõuded

- Kui toote nime all pole joont, tähendab see, et alusel ei kasutata topeltpõhja ega resti.




- Kriipsjoon toote nime all tähendab, et alusel kasutatakse resti või topeltpõhja.



Rühm menüüs


Menüüs olev toode on osa rühmast, kui selle all on punktid. Libistage punktidega toodet, et valida rühmast mõni muu üksus.



PÄEVAEGADE MUUTMINE

Puudutage riulite halduse ikooni ja libistage päevaaegade menüüs punktidel vasakule või paremale, et valida riuli päevaaeg. Saadaval on viis päevaaega (Breakfast [hommikusöök], Change Over [hiline hommikueine], Lunch [lõuna] ja veel kaks). Päevaaaja ikooni vajutamisel lülitatakse kõik riulid samale päevaaajale. Vajutage tagasiliikumise nuppu, kui valik on tehtud.

Riulite halduse ikoon

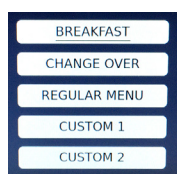

Päevaaaja valimine

Aktiivsed taimerid võetakse üle uude menüüsse. Kui üksus on lähtestatud, kuvatakse uus toode. „Waiting“ (Ootel) kuvatakse, kui menüü muutub ja tsooni temperatuur muutub, kuid tsoonis on veel vana temperatuuriga aktiivne taimer. Riul ootab uuele temperatuurile soojenemisega, kuni kõik vana temperatuuri aktiivsed taimerid on eemaldatud.

MGrd-0:17	Waiting	Waiting	1
10:1	10:1	10:1	2
Mush	GrCk	GrCk	3
Burr-0:18	Waiting	Waiting	4
Waiting	Waiting	Scrm-0:18	5

Uus menüü, eelmise menüü aktiivsed taimerid esile tõstetud

KEELE VALIMINE

Puudutage keele ikooni, et muuta keelt. Keel kuvatakse keele ikoonil.

Keele ikoon




ÖKOREŽIIMI EKRAAN

Üksikud pesad, mida ajutiselt ei kasutata, saab lülitada ökorežiimi, mis vähendab ajutiselt soojendamistemperatuuri.

Puudutage riulite haldamise nuppu ja seejärel ökorežiimi nuppu, et lülitada riul ökorežiimi. Vajutage ökorežiimi nuppu uuesti, et väljuda ökorežiimist. Vajutage väljumiseks tagasiliikumise nuppu.



Riulite halduse ikoon

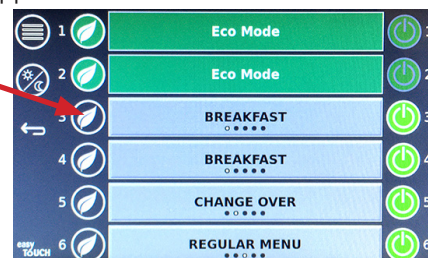

Ökorežiim

PESADE VÄLJALÜLITAMINE

Üksikuid pesasid saab välja lülitada.

Vajutage riulite haldamise nuppu ja puudutage riulist paremal olevat nuppu, et riul välja lülitada. Vajutage nuppu uuesti, et riul sisse lülitada. Vajutage väljumiseks tagasiliikumise nuppu.



Riulite halduse ikoon




Riuli väljalülitamise režiim

TEMPERATUURI VAADE

Puudutage temperatuuri nuppu, et kuvada riulite kõrgeimad ja madalaimad temperatuurid.



Temperatuuri ikoon

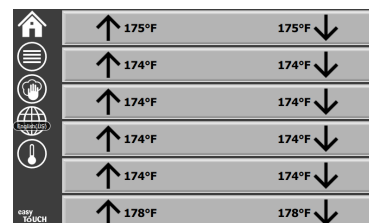

MENÜÜDE VAATED

Vajutage algvaates menüü ikooni, et avada menüüvaade.



Menüü ikoon


Menüüvaatest leiate navigatsiooniikoonid.

- Esimene ikoon viib tagasi toodete loendi vaatesse.
- Teine ikoon avab rühmaloendi vaate.
- Kolmas ikoon avab päevaaja muutmise vaate.
- Puudutage tagasiliikumise noolt, et naasta algvaatesse.

Menüü, rühma, päevaaja ja algvaatesse naasmise ikoonid



Menüüvaatest leiate soojakapi jaoks salvestatud tooted. Salvestada saab 100 toodet.

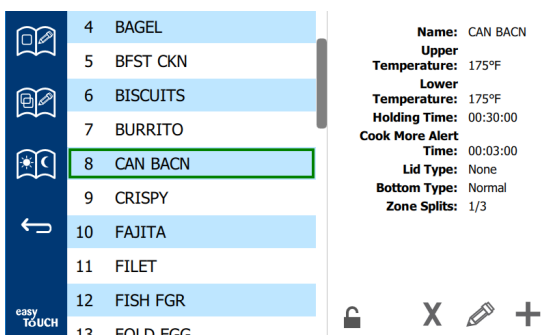

Menüüvaade

Selleks, et teha muudatusi kolmel menüülehel, tuleb sisestada parool **1955**. Valige lukuikoon ekraani all vasakus osas. Sisestage hüpiku numbriklahvidega parool **1955**. Kui parool on õige, kuvatakse avatud luku ikoon. Puudutage tagasiliikumise noolt, et naasta algvaatesse.


Kui lehed on lukust avatud, kuvatakse menüüvaates kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid.



Avatud luku, kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid

Toote kustutamine

Valige mittesoovitud toode ja seejärel kustutamiskoon X. Avaneb kinnitushüpik. Valige roheline linnuke, et toode kustutada. Valige punane X, et naasta menüüvaatesse.

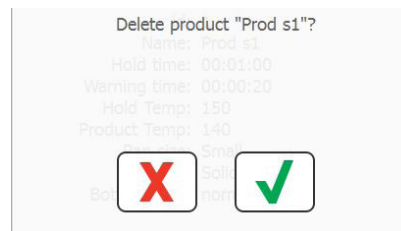

Toote kustutamise kinnitushüpik

Toote muutmine või lisamine

Toote lisamiseks valige toodete loendis kasutamata koht ja vajutage nuppu +.

Toote muutmiseks valige toode ja vajutage pliiatsi ikooni.

Toote muutmisel või lisamisel tuleb sisestada järgmised andmed:

- Name (nimi): toote nimi;

Klõpsake nimekasti sees ja ilmub klaviatuur. Kui nimi on lisatud või muudetud, valige tagastamise klahv (all paremal).

Kui teised keeled on seadistatud, võimaldab tühikuklahvi vasakule või paremale libistamine teiste keelte klaviatuure kasutada.

- Upper Temp (ülemine temperatuur): aluse hoidmistemperatuur $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{F}$);
- Lower Temp (madalam temperatuur): aluse hoidmistemperatuur $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{F}$);
- Hold time (hoidmisaeg): maksimaalne toote soojas hoidmise ja serveerimise aeg. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites 00:00:00;
- Cook More Alert time (Keetke rohkem valvet): kõlab alarm, kui alusele on *jäänud see aeg*. Taimeri läbitud aja riba muutub kollaseks;
- Lid type (kaane tüüp): None (pole), Solid (aukudeta) või Vented (aukudega);
- Bottom type (põhja tüüp): Normal (tavaline) või False (topeltpõhi);
- Zone Splits (tsooni jaotused): 1/3 = 1/3 suurusega alus, 1/2 = 1/2 suurusega alus, 2/3 = 2/3 suurusega alus ja 1 = täisriiul või täissuurusega alus.

Valige väli, et seda muuta.

Kasutage temperatuuride ja aegade muutmiseks puuteplatja. Kui olete valmis, puudutage tagasilükkumise noolt, et minna eelmisesse vaatesse.

Puudutage linnukest, et salvestada muudatus või lisatud toode. Valige X, et tühistada muudatused ja naasta toodete loendisse.

Toote muutmise või lisamise vaade

Rühmade muutmine või lisamine

Tooteid saab määrata rühmadesse. Toodetel peab olema sama kaanetüüp, tsooni jaotus ja hoidmistemperatuur. Hoidmisaeg, hoiatusaeg ja toote temperatuur võivad rühma piires erineda.

Valige menüüvaates rühmaikoon. Rühmavaate loendis on kirjas programmeeritud rühmad. Esiletõstetud rühma puhul kuvatakse rühma tunnus, rühma nimi, hoidmise temperatuur, tsooni jaotus, kaane tüüp ja rühma kuuluvad tooted.



Rühma ikoon

Rühmavaade

Kui rühma lehe lukk on avatud, on rühma vaates saadaval kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid.



Avatud luku, kustutamise, muutmise ja lisamise ikoonid

Valige mittesoovitav rühm ja seejärel kustutamise ikoon X. Avaneb kinnitushüpik. Valige roheline linnuke, et rühm kustutada. Valige punane X, et naasta rühmavaatesse.

Rühma kustutamise kinnitushüpik

Valige muudetav rühm ja seejärel pliiatsi ikoon, et muuta. Rühm kuvatakse hüplikaknas. Selles saab muuta rühma nime ning tooteid lisada või eemaldada.

Puudutage nimekasti osa ja kuvatakse klaviatuur. Kui rühma nime on muudetud, vajutage kinnitamise klahvi (all paremal).


Hüpikklaviatuur

Nime all on rühma andmed. Lisada saab ainult sobivaid tooteid, mis on ka esile tõstetud.

- Valige rühma jaoks uus toode ja seejärel puudutage rohelist noolt, et see lisada.
- Valige rühmas olev toode ja seejärel puudutage punast noolt, et see eemaldada.

- Selleks, et valida rühma jaoks vaikimisi toode (toode, mis kuvatakse päevaaja valimisel), vajutage ja hoidke selle toote nuppu kolm sekundit.
- Kui seade on režiimis Press & Go, saab nimesid kerida vasakult paremale samas järjekorras, nagu need on rühmas ülevalt alla järjestatud. Kustutage tooteid ja lisage neid tagasi, et luua soovitud järjekord.

Kui muudatused on tehtud, vajutage ülemises vasakus nurgas nuppu X, et naasta rühmavaatesse.

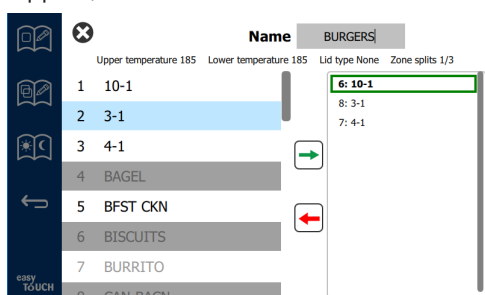


Rühma lisamiseks valige rühma lehel lisamise ikoon +. Avaneb hüpikaken. Puudutage nimekasti ja sisestage klaviatuuri abil rühma nimi. Puudutage kinnitamisklahvi (all paremal) ja klaviatuur sulgub. MÄRKUS. Andke rühmadele nimed, mis võimaldavad neid rühmadena tuvastada, nt alustage nime tähega „R“ või sõnaga „Rühm“. Kui muudate rühma lisatavaid päevaegasid, kuvatakse kerimisloendis ainult nimi. Kui see ei ole rühmana eristatav, paistab see lihtsalt tavalise tootena.



Hüpikklaviatuur

Valige rühma jaoks toode ja seejärel puudutage rohelist noolt, et see lisada. See esimene toode määrab rühma omadused, mis on loetletud rühma nime all. Järgmistes sammudes on ebasobivate andmetega tooted, mida ei saa rühma lisada, halliga märgistatud. Jätkake toodete rühma lisamist. Toote eemaldamiseks valige see ja puudutage seejärel punast noolt.

Kui rühm on valmis, salvestage see ja naaske rühma vaatesse; puudutage selleks nuppu X ülemises vasakus nurgas.

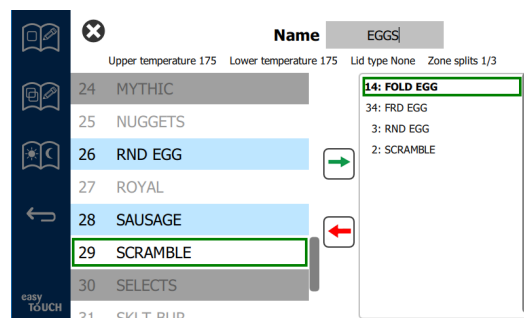


Päevaegade muutmine või lisamine

Menüüvaatest leiate navigatsiooniikoonid. Tagasiliikumise nupu kõrval on päevaaja muutmise ikoon.



Päevaaja muutmise ikoon


Valige päevaaja muutmise ikoon ja esmalt kuvatakse hommikusöögi tooted. Libistage ekraanil, et liikuda erinevate päevaegade vahel (näiteks hommikusöögilt lõuna või õhtusöögi peale).

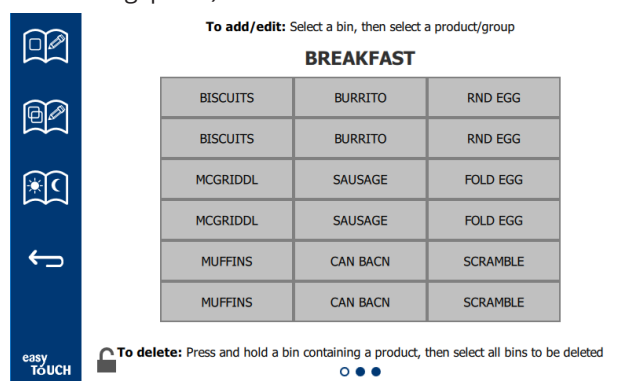

Hommikusöögi tooted

Selleks, et toode tsoonist kustutada, vajutage ja hoidke toote nuppu kolm sekundit. Hüpikaken kinnitab toote kustutamise. Tooted kustuvad paremalt vasakule.

Valige kuum hoidmistsoon, puudutades kiirelt tühja tsooni, et toode lisada või toodet muuta. Valige hüpikaknas toode, mis tuleks tsooni lisada. Lisada saab ka rühmasid. Tsooni jaotuste ja tsooni temperatuuride tõttu jäävad teatud tooted kõrvale. Tooted, mis pole saadaval, on märgistatud halliga. Valige roheline linnuke, et salvestada ja tagasi liikuda.

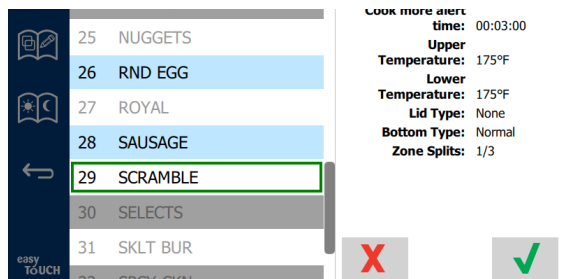

Toote valimine hommikusöögi jaoks

SÄTETE VAATED

Puudutage algvaates sätete ikooni, et avada sätete vaade. See on üheteistkümnest sätete vaatest esimene. Sätete vaadete all on üksteist tumedat punkti, tühi ring tähistab aktiivset vaadet. Puudutage punkte, et avada vastav vaade. Menüüst saate valida kindla vaate ja selle juurde navigeerida. Vaadete vahel navigeerimiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.




Sätete ikoon



Punktide rida

EELISTUSTE VAADE

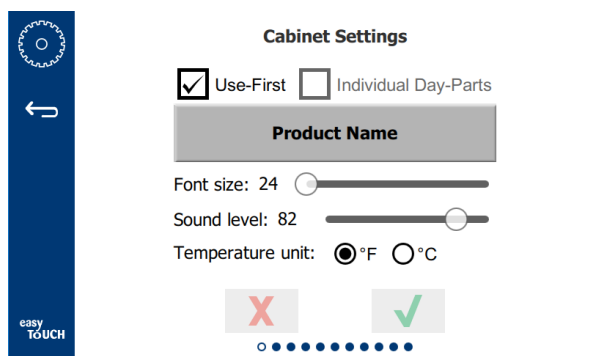


- Use First (kasuta esimest) – valimise korral märgistatakse ühesuguse toote esimene alus rohelisega, teine alus on halli värvi seni, kuni esimene alus on eemaldatud või kuni aeg saab otsa. Kui pole valitud, on ühesuguse toote mõlemad alused rohelisega tähistatud.
- Font size (fondi suurus) – kirja suurst saab muuta vahemikus 24–48.
- Sound level (helitugevus) – helitugevust saab muuta vahemikus 10–100.
- Temperature unit (temperatuuriühik) – valige temperatuuriühikuks Fahrenheit või Celsius.
- Puudutage rohelist linnukest, et muudatused kinnitada, või punast risti, et muudatused tühistada.

KUUPÄEVA JA KELLAAJA VAADE

Selles vaates muudatuste tegemiseks tuleb sisestada parool. Valige lukuikoon ekraani all vasakus osas. Sisestage hüpikakna numbriklahvistikul parool. Kui parool on õige, ümbritsetakse vaade kollase randiga.

Kuupäeva ja kellaja vaade

- Kui kasti NTP (võrguaja protokoll) on märges tehtud ja UHCTHD on internetti ühendatud, määratakse kuupäev ja kellaaeg automaatselt. Seadke UTC kindlasti õige

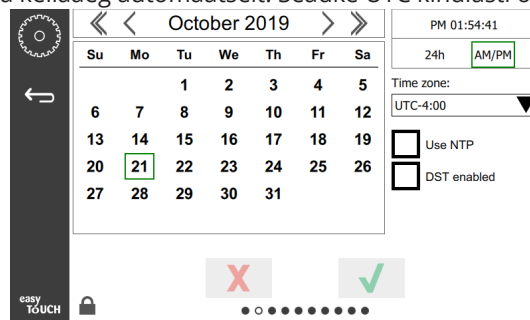

valiku peale st idapoolne normaalaeg on UTC -5: 00, keskaeg on UTC -6: 00.

Kui UHCTHD ei ole internetti ühendatud või kui kastis NTP pole märges, tuleb kellaaeg ja kuupäev käsitsi määrata.


- Ekraani ülemises paremas osas saab valida 24-tunnise või 12-tunnise (AM/PM) kella vahel.
- Valige nooltega kuu ja aasta ning kuupäev kalendriga.
- Kui kasti DST (suveaeg) on märges tehtud, lükatakse kella 1 tunni võrra edasi. Kui kasti on märges tehtud ja märges eemaldatakse, liigub kellaaeg ühe tunni võrra tagasi. Selle funktsiooni õigeks kasutamiseks tehke kasti märges suveaja esimesel päeval ja eemaldage märges päeval pärast suveaja lõppu.

- Time Zone (ajatsoon) – valige rippmenüüst ajatsoon, kus seadet kasutatakse. See valik mõjutab kuupäeva ja kellaaega ainult siis, kui kastis „Use NTP“ (kasuta võrguaja protokoll) on märges tehtud.

KEELE VAADE

Keele vaade


Saadaolevad keeled on kirjas valitavas loendis. Poe

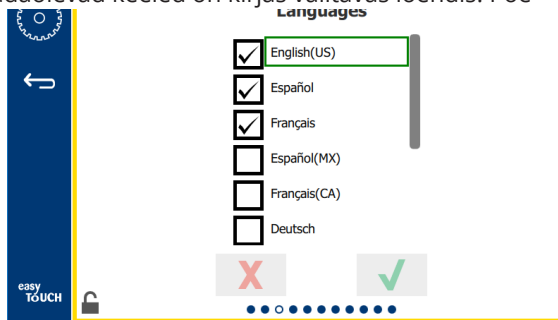

või ettevõtte loodud menüüpunktide keel ei muutu. Keele muutmine mõjutab ainult päiseid ja kirjeldusi (nt teeninduslehtede pealkirjad, kalendrikuude nimed, toodete parameetrid ja menüülehtede pealkirjad).

Valige loendist soovitud keeled, et nende vahel vahetada põhivaate keeleikooni abil.

PÄEVAAJA VAADE

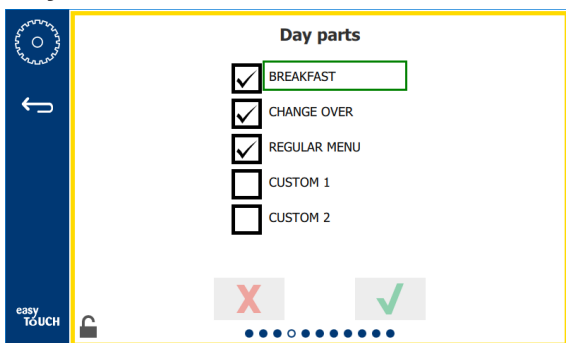


Päevaaja vaade

Saadaolevad päevaajad on kirjas valitavas loendis. Veenduge, et soovitud päevaajad oleksid valitud. Puudutage rohelist linnukest, kui olete lõpetanud.

TSOONI DIAGNOSTIKA VAATED

Selles vaates saab jälgida soojakapi temperatuure; kütteelementide temperatuuride jälgimine ei nõua paroole.

Selleks, et teha selles vaates teste, tuleb sisestada teeninduse parool. Valige lukuikoon ekraani all vasakus osas. Sisestage hüpikakna numbriklahvistikul teeninduse parool. Kui parool on õige, ümbritsetakse vaade kollase randiga.

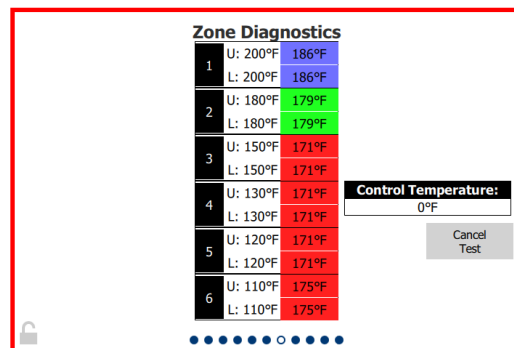

Tsooni diagnostika vaade

Tsooni diagnostika vaade näitab iga kütteelemendi määratud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri. Tegelik temperatuur on roheline, kui see jääb määratud temperatuurist +/- 3 °C (+/- 5 °F) ulatusse. Tegelik temperatuur märgistatakse punasega, kui see on määratud temperatuurist kõrgem, ja sinisega, kui see on madalam.

- Masina testimiseks muutke määratud temperatuuri. Testimise ajal on ekraani ümber punane rant.

- Valige „Service Test“ (teeninduse test), et seada määratud temperatuurid tehases määratud testimistemperatuuridele.

VÕI


- Puudutage valgega märgistatud tsooni määratud temperatuuri. Sisestage kuvatud numbriklahvistikul soovitud temperatuur ja kinnitage rohelse linnukesega.

Märkus. Kui sisestate temperatuuri, mis on 360 °F või kõrgem, on kütteelement pidevalt SISSE LÜLITATUD. Kui sisestate temperatuuriks 0 °F, on kütteelement VÄLJA LÜLITATUD. Tsooni mõlema kütteelemendi määratud temperatuur seatakse ühesuguseks.

- Kui olete lõpetanud, valige „Cancel Test“ (tühistage test) ja ekraani rant muutub kollaseks.

HELI JA EKRAANI TESTID

See vaade ei nõua parooli.

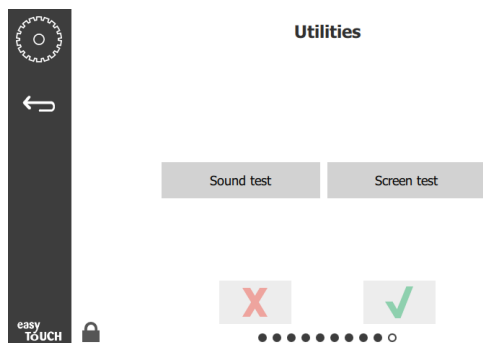

Heli ja ekraani testid

Vaade võimaldab testida heli ja ekraani toimimist.

Kõlari ikooni puudutamisel peab kõlama kolm piiksu.

Kui puudutada ekraani ikooni, vahetatakse kolme vaate vahel, et aidata testida ekraani toimimist.

Kasutajaliidese kohandamise nupp ei ole kasutajatele saadaval.

VEALOGI VAADE

See vaade ei nõua parooli.


Date/Time	ID	Error name
2019/10/21 08:40:18	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/17 10:03:06	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 16:09:16	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 15:57:22	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 15:50:37	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 15:45:31	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 15:37:48	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/10/03 15:35:07	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
2019/09/27 15:02:43	4.0.0.0	Secondary UI communication loss.
Number of records:		53
First record:		Last record:
Refresh		Clear All

Vealogi vaade

Nupp „Clear all“ (tühjenda kõik) eemaldab vealogi vaatest kõik sissekanded. Vealogi tühjendamiseks tuleb sisestada teeninduse parool.

Nupu „Refresh“ (värskenda) puudutamine värskendab vigade loendit. Ka sellelt lehelt eemale ja seejärel tagasi libistamine värskendab vealogi, lisades sinna võimalikud uued vead.

PAROOI SÄTETE VAADE

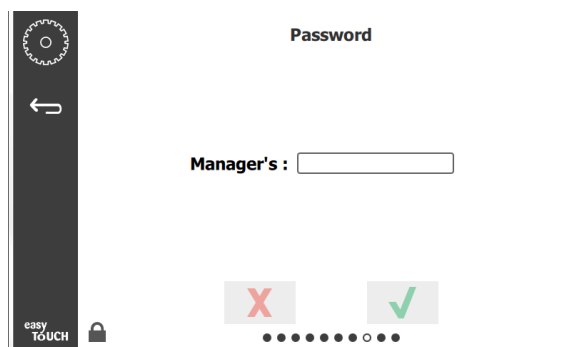

Parooli sätete vaade

Tehase vaikimisi haldusparool on 1955. Seda saab muuta parooli teenindusvaates. Valige kirja „Manager’s:“ (haldur) järel olev kast, mille peale avaneb hüpik numbriklahvistik. Sisestage uus halduri parool ja puudutage rohelist linnukest, et kinnitada.



Uue parooli # numbriklahvistik


Selleks, et tehases määratud parool kiirelt taastada, toksake logo easy touch 10 korda järjest. Pärast 5 toksamist muutub menüüriba värv mustaks, jätkake toksamist. Hüpik kinnitab, et halduri parool # on lähtestatud.



Logo Easy Touch

SÜSTEEMITEABE VAADE

See vaade ei vaja parooli ja sellel pole toiminguid.

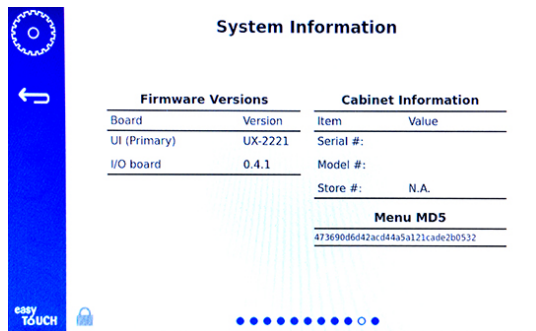

Süsteemiteabe vaade

Selles vaates on kirjas kapi seerianumber, mudeli number ja praegused püsivara versioonid.

UTILIITIDE VAADE

Selleks, et käivitada utiliitide vaates demorežiim, tuleb sisestada teeninduse parool. Valige lukuikoon ekraani all vasakus osas. Sisestage hüpikakna numbrilavastikul teeninduse parool. Kui parool on õige, ümbritsetakse vaade kollase randiga.


Demorežiim lülitab kõik kütteelemendid välja ja simuleerib tööd madalama voolumahu juures. Seade jätkab tööd demorežiimis, kuni sellelt ekraanilt naastakse tavarežiimi; seda ka siis kui seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.

Export Menu Files (ekspordi menüüfailid) – eemaldage USB-pesa kate. Sisestage pesasse USB-mäluseade. Vajutage nuppu ekspordi menüüfailid. Taaskäivitage seade.

Import Menu Files (impordi menüüfailid) – eemaldage USB-pesa kate. Sisestage pesasse eksporditud menüüfailidega USB-mäluseade. Vajutage nuppu impordi menüüfailid. Seade otsib ja impordib ainult failitüüpe, mis on eksporditud utiliitide vaates.

Cancel All Holding (tühista kõik hoidmised) – kui eemaldatakse aktiivse taimeriga alus ja ei panda tagasi, salvestatakse aktiivse taimeriga andmed mälu. Teenindus võib vajutada nuppu tühista kõik hoidmised, et tühjendada mälu ebavajalikest andmetest.


Platform Info (platvormi andmed) – hüpikul kuvatakse püsivara andmed, sh Linuxi kernel, riistvara toetuspakett jne.

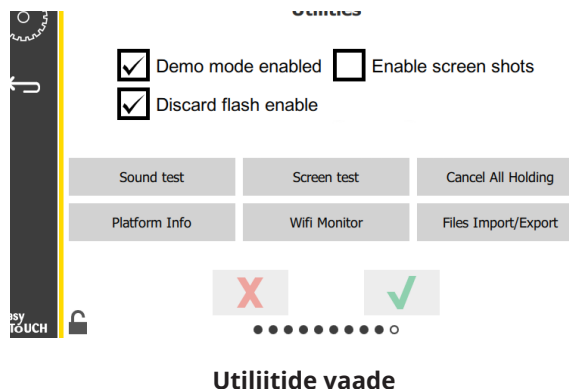

Utiliitide vaade

ÖKorežiimi valikud

See ekraan võimaldab ECO-režiimi jaoks mitmesuguseid võimalusi. Sellel ekraanil muudatuste tegemiseks kasutage halduri pääsukoodi. Valige lukk ekraani vasakus alanurgas. Sisestage hüpiknumbripaneelil pääsukood.

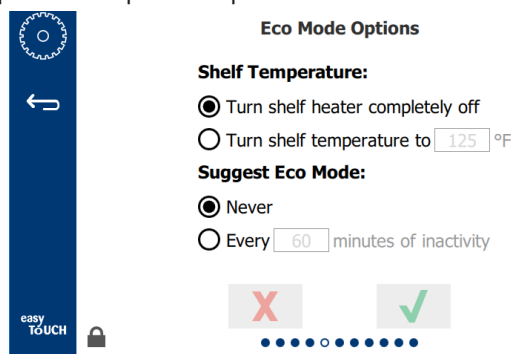

Ökorežiimi valikute ekraan

Jaotis 4

Ennetav hooldus

⚠ OHT

Kõiki toiteühendusi ja armatuure tuleb hooldada kohalikke ja riiklikke eeskirju järgides.

⚠ OHT

Seadme omanik peab tegema isikukaitsevahendite riskianalüüsi, et tagada hooldamise ajal piisav kaitse.

⚠ OHT

Kui toidet ei lahutata peamise toiteühenduse juurest, võivad tagajärjeks olla rasked vigastused või surm. Toitelüliti EI LAHUTA kogu sissetulevat elektrivoolu.

⚠ OHT

Lahutage elektrivool kõikide hooldamist vajavate seadmete peamise toiteühenduse juures. Jälgige, et siseneva vooluvõrgu polaarsus oleks õige. Vale polaarsus võib põhjustada töös probleeme.

⚠ Hoiatus

Puhastusvedelike ja muude kemikaalide kasutamise ajal tuleb kanda kummikindaid ja kaitseprille (ja/või kaitsemaski).

⚠ Ettevaatust

Hooldus- ja teenindustöid, mida pole selles juhendis kirjeldatud, peab tegema volitatud teeninduspersonal.

Puhastamine ja ennetav hooldus

ÜLDTEAVE

Te vastutate selle seadme hooldamise eest, järgides selle juhendi juhiseid. Hooldustööd ei kuulu garantii alla.


Hooldus				
	Iga 4 tunni tagant	Kord päevas	Pärast pikemat seismist	Käivitamisel
Väljast	-	X	X	X
Seest	-	X	X	X
Plastalused ja restid	X	X	X	X

IGA NELJA (4) TUNNI TAGANT – ALUSTE JA RESTIDE PUHASTAMINE


1. Eemaldage kõik plastist ja traadist alused. Puhastage aluseid ja reste kraanikausis.
2. Puhastage aluseid kuuma lahusega McD All-Purpose Super Concentrate (APSC), mida doseeritakse kraanikausi dosaatorseadmest, või segage 8,9 ml (0,3 fl oz) ainet McD APSC 3,8 liitri (1 galloni) lahuse saamiseks. Loputage aluseid/ reste põhjalikult kuuma veega.
3. Desinfitseerige alused/restid, kastes neid vähemalt 1 minutiks aine McD Sink Sanitizer (HCS) lahusesse, (üks pakk 38 liitri (10 galloni) vee kohta) või aine McD Sanitizer (HCS) lahusesse (neli pakki 38 liitri (10 galloni) vee kohta). Eemaldage desinfitseerimislahusest ja laske õhu käes kuivada.

KORD PÄEVAS – KAPI PUHASTAMINE

1. Veenduge päeva lõpus, et kõik hoidmisajad oleksid lõpetatud või tühistatud (vt lk 3-3 hoidmisaegade tühistamise kohta).
2. Vajutage puhastamisrežiimi nuppu.
3. Seadmel kuvatakse tekst „Enter Cleaning Mode?“ (Kas aktiveerida puhastamisrežiim?). Vajutage linnukest, et jätkata.

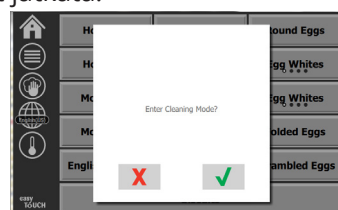


4. Kapi jahtumise ajal kuvatakse kiri „COOLING DOWN“ (jahtub).

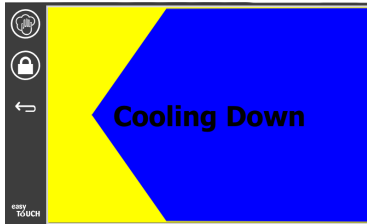

Märkus. Universaalse soojakapi välispinna puhastamiseks EI TOHI kasutada vahendit *McD Sink Sanitizer (HCS)*.

5. Laske seadmel jahtuda, kuni seadmel kuvatakse kiri „Safe to Clean“ (Ohutu puhastada).

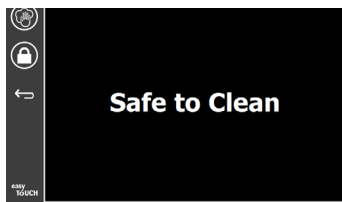

6. Kasutage kapi puhastusharja, et eemaldada riulipindadelt kõik jäägid, lükake selleks kõik lahtised osakesed välja kapi teisest poolest.

Märkus. Kasutage kapi puhastusharja ainult kapi riulite puhastamiseks. Traatharjad, küürimiskäsna või metallkaabitsad kahjustavad kapi riulipinda pöördumatult.

Märkus. Kasutage puhastamiseks ainult ainet *McD All-Purpose Super Concentrate (APSC)*. Teiste ainete kasutamine võib juhtseadiseid kahjustada.

7. Kasutage märga, puhast/desinfitseeritud lappi ja kapi puhastusharja iga riuli puhastamiseks. Puhastage iga pesa alumist ja ülemist pinda.
8. Pühkige kõik välised kapipinnad puhtaks puhta, desinfitseeritud lapiga, mida on immutatud vahendiga *McD All-Purpose Super Concentrate (APSC)*.

9. Vajutage ekraani puhastamise ajaks luku nuppu.



10. Ekraanil kuvatakse luku loendur. Ekraani saab puhastada, kuni see on lukus.



11. Kasutage tagasiliikumise nuppu.



12. Kuvatakse kiri „Exit Clean?“ (Kas väljuda puhastamisest?).

13. Vajutage väljumiseks linnukese nuppu.



14. Lülitage seade välja.

⚠ Hoiatus

Mitte mingil juhul ei tohi kasutada puhastamiseks kõrgsurvepesurit ega loputada seadme sisemust ega välisosi veevoolikuga. Ärge kasutage elektrilisi puhastusvahendeid, terasvilla, kaabitsaid ega traatharju roostevabal terasel ega värvitud pindadel.

⚠ Ettevaatust

Välispaneelidel ei tohi mingil juhul kasutada happelisi puhastuslahuseid! Paljud toidud on happelised, mis võib viimistluse kvaliteeti kahjustada. Puhastage roostevabast terasest pinnad KÕIKIDEST toidujääkidest.

⚠ Ettevaatust

Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid ühelgi soojakapi osal ega soojakapi süvendil. Kasutage õrnatoimelisi, mitteküürivaid seepe või puhastusvahendeid, mis kantakse peale käsna või pehme lapiga. Soojakapi ühelgi osal ei tohi kasutada teravaid esemeid ega tugevaid küürimisvahendeid.

Jaotis 5

Veaotsing

Veaotsingu tabel

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kapp ei tööta.	Kaitse on läbi põlenud või kaitselüliti rakendus.	Vahetage kaitse välja või lähtestage kaitselüliti.
	Toitejuhe on lahti tulnud.	Ühendage toitejuhtme pistik pesasse.
	Toitelüliti on välja lülitatud.	Lülitage toitelüliti sisse.
Ekraanil on soojendustsoon / taimeri inaktiveerimine läbi viirutatud.	Kütteelemendi ühendus on lahti.	Vahetage kütteelement välja.
	Kütteelement on defektne.	Vahetage kütteelement välja.
	Kütteelemendi I/O trükkplaat on defektne.	Vahetage I/O trükkplaat välja.
	Termopaari juhtmeühendused on defektsed.	Vahetage kütteelement välja.
	Termopaari juhtme lühis korpusega.	Vahetage kütteelement välja.
	Lahtine termopaari juhe.	Vahetage kütteelement välja.

Lisa A

Menüüde ja konfiguratsioonide importimine/eksportimine

Menüüsid ja konfiguratsioone saab USB-mälupulga abil eksportida ja importida.

FAILIDE EKSPORTIMINE


1. Valige avaekraani ikoon, et avada avaekraan.




2. Valige avaekraani menüüst sätete ikoon.




Kuvatakse sätete ekraan.

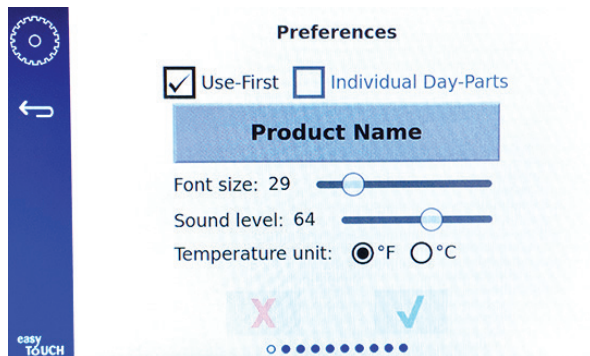


3. Libistage üks kord paremale, et avada ekraan Utilities (Utiliidid).

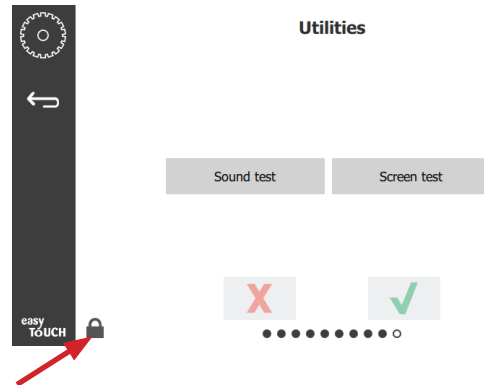

4. Vajutage luku ikooni all vasakus nurgas.

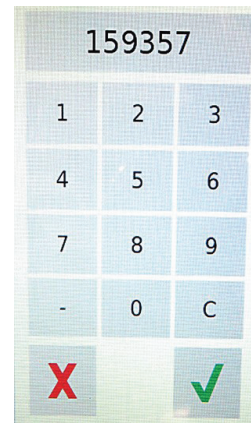


5. Sisestage klahvidega **159357** ja seejärel vajutage kinnitamise nuppu.

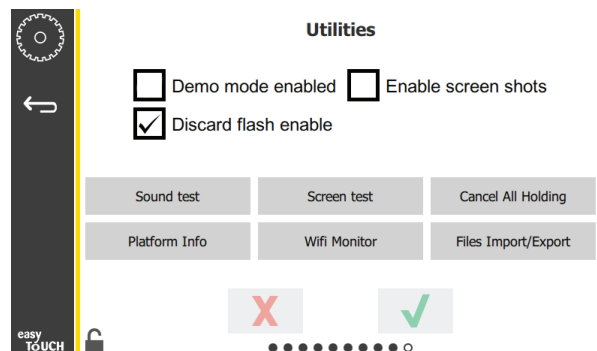

Ikoon asendus avatud lukuga.

6. Vajutage nuppu Files Import/Export (Failide importimine/eksportimine).



Files Import/Export

Export Menu Files	Import Menu Files
Export Screen-shots	Export Wifi Logs
Export Kernel Log	Export Error Log

Check Flash Drive

Close

7. Avage Frymasteri logo taga olev USB-pesa.
8. Sisestage USB-pesasse tühi USB-mälupulk.



9. Vajutage nuppu Check Flash Drive (Kontrolli mäluseadet).

Check Flash Drive

10. Vajutage nuppu Export Menu Files (Ekspordi menüüfailid).

Export Menu Files

Ekraanil kuvatakse teade **Menu files exported!**
(Menüüfailid on eksporditud!).

11. Vajutage nuppu Close (Sulge).

Close

Files Import/Export


Export Menu Files	Import Menu Files
Export Screen-shots	Export Wifi Logs
Export Kernel Log	Export Error Log

Check Flash Drive

Close

12. Vajutage uuesti nuppu Close (Sulge).

Close

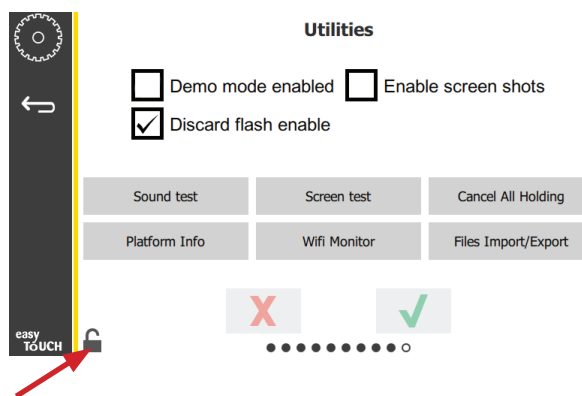

13. Vajutage avatud luku nuppu ekraanil alumises vasakus nurgas.



14. Vajutage tagasiliikumise nuppu.



15. Vajutage ikooni Press & Go, et naasta kiiralustamise ekraanile.

Press
&Go

FAILIDE IMPORTIMINE

1. Järgige eelmise jaotise samme 1 kuni 7.
2. Sisestage USB-pesasse USB-mälupulk, millel on UHCTHD-kapist eksportitud failid.



3. Vajutage nuppu Check Flash Drive (Kontrolli mäluseadet).

Check Flash Drive

4. Vajutage nuppu Import Menu Files (Impordi menüüfailid).

Import Menu Files

Ekraanil kuvatakse teade **Menu files imported!** (Menüüfailid on imporditud!).

5. Vajutage nuppu Close (Sulge).

Close

Files Import/Export


Export Menu Files	Import Menu Files
Export Screen-shots	Export Wifi Logs
Export Kernel Log	Export Error Log

Check Flash Drive

Close

6. Vajutage uuesti nuppu Close (Sulge).

Close

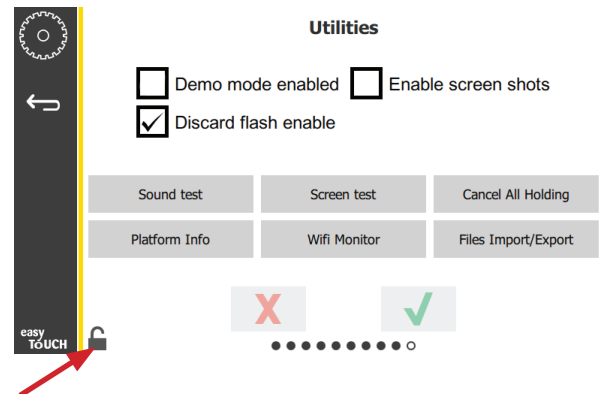

7. Vajutage avatud luku nuppu ekraanil alumises vasakus nurgas.



8. Vajutage tagasiliikumise nuppu.



9. Vajutage ikooni Press & Go, et naasta kiiralustamise ekraanile.

Press
&Go



Teie kasv on meie eesmärk



WWW.WELBILT.COM

Welbilt varustab maailma parimaid kokkasid, toitlustuskette ja kasvavaid sõltumatuid ettevõtteid selle valdkonna parimate seadmete ja lahendustega. Meie tippasemel disaini ja sirgjoonelist tootmist toetavad põhjalikud teadmised, käitajate tagasiside ja kulinaarne asjatundlikkus. Kõiki meie tooteid toetab KitchenCare® – meie järelturu remondi- ja varuosateenus.

► CLEVELAND

► CONVOTHERM®

► DELFIELD®

► FITKITCHEN™

► FRYMASTER®

► GARLAND

► KOLPAK®

► LINCOLN

► MANITOWOC®

► MERCO®

► MERRYCHEF®

► MULTIPLEX®