

Frymaster

Lämpökaappi yleiskäyttöön – suurikapasiteettinen

Mallit UHCT-HD

Päivittäiset kunnossapitotoimet

PR 82 D1 Puhdista
UHCT-HD

Kuukausittaiset kunnossapitotoimet


PR 82 M1 Tarkista oikea
UHCT-HD-
pitolämpötila

Vuosittaiset kunnossapitotoimet

PR 82 A1-T Puhdista
tuulettimet ja IO-
piirilevy

Malli UHCT-HD, 6 riviä ja 3 riviä

A. Virtakytkin. B. Rivi. C. USB-portti. D. Kosketusnäyttöohjain.

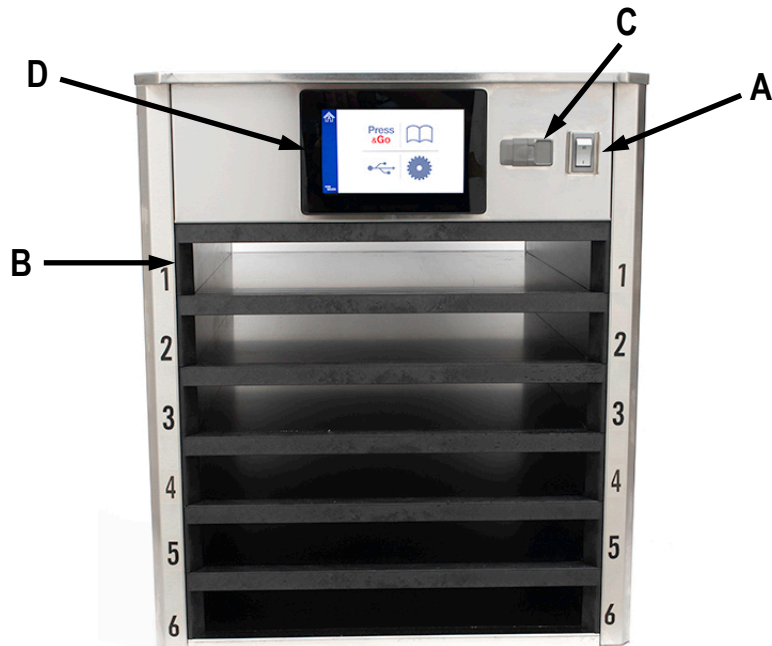

⚠ Vaarat

Nämä kuvakkeet varoittavat mahdollisesta tapaturmavaarasta.

🔧 Laitehälytykset

Tämän kuvakkeen kohdalta löydät tietoja siitä, kuinka voit välttää laitteen vahingoittumisen käytön aikana.

★ Ohjeita

Tämän kuvakkeen kohdalta löydät toimenpidettä koskevia hyödyllisiä ohjeita.



03/2020
Finnish / Suomi

Miksi	Lämmityslevyn tehokkuuden ylläpitämiseksi ja ristikontaminaation vaaran pienentämiseksi	
Tarvittava aika	30 minuuttia valmisteluun	15 minuuttia suorittamiseen
Vuorokauden aika	Sulkemisen jälkeen	Ympäri vuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina

**Vaaraa ilmaisevat
kuvakkeet**



Kemikaalit



Kuumat pinnat



Teräviä esineitä/pintoja

Työkalut ja tarvikkeet



Korkean lämpötilan työkalu monikäyttöalalla ja Universal Padilla



All Purpose Super Concentrate (APSC) -liuos



Diversey McD HA Concentrate



Sanko, likaisille pyyhkeille



Sanko, puhtaita ja desinfioituja pyyhkeitä



Useita peroksidipintapuhdistusaineita ja desinfiointiaineita



Diversey McD DR Concentrate

Toimenpide

1 Valmistele lämpökaappi puhdistusta varten ja anna sen jäähtyä.

Aseta UHCT-lämpökaappi puhdistus -tilaan painamalla Clean Mode -painiketta. Näytetään teksti ENTER CLEANING MODE? (Mennäänkö puhdistustilaan?) Paina KUITTAUSpainiketta. Kun kaappi viilenee, näkyy teksti COOLING DOWN (viilenee). Poista kaikki UHCT-alustat ja metallilankatelineet.

Anna lämpökaapin jäähtyä.



Kuumat pinnat

Älä yritä puhdistaa kuumaa lämpökaappia.



Vihje

Vie lämpökaapin alustat ja telineet pesualtaaseen puhdistusta varten.

2 Poista irtorokat.

Kun lämpökaapin näytöllä näkyy SAFE TO CLEAN (turvallinen puhdistaa), käytä korkean lämpötilan työkalua, jossa on useita käyttötyynyjä, työnä löysät murut ja roskat UHCT: n vastakkaiselta puolelta.





Laitehälytys

Älä käytä hankaamattomia puhdistustyynyjä, kaapimia tai muita harjoja. Ne voivat vahingoittaa pintaa.



Enter Cleaning Mode?

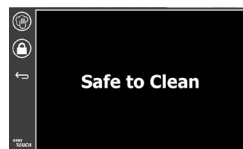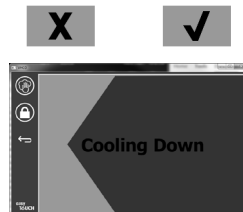

3 Puhdista lämpökaapin aukot.

Puhdista kunkin raon ylä- ja alaosa korkean lämpötilan työkalulla, jossa on APSC-tai HA ratkaisu kastettu monikäyttölevy.



Kemikaalit

Desinfiointiliuos, APSC tai HA




Laitehälytys

Älä käytä muita puhdistustuotteita. Ne voivat vahingoittaa ohjaimia.



4 Pyyhi aukot yleispalvelulla.

Pyyhi jokainen aukko korkean lämpötilan työkalulla desinfiointiaineella liotetulla yleislevyllä.

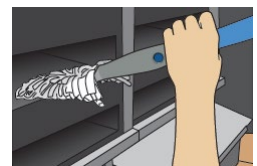

5 Puhdista lämpökaapin ulkopuoli.

Pyyhi kosketusnäyttö ja koko UHCT: n ulkopinta puhtaalla pyyhkeellä, joka on suihkutettu moninkertaiseen peroksidipuhdistusaineeseen ja desinfiointiaineeseen tai DR-liuokseen.



Miksi

Jotta varmistetaan oikea pitolämpötila ja tietokoneohjainten tarkkuus

Tarvittava aika

1 minuutti valmisteluun

30 minuuttia suorittamiseen

Vuorokauden aika

Käyttötarpeen ollessa vähäistä

Ympäri vuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina

Vaaraa ilmaisevat kuvakkeet

Kemikaalit



Sähkö



Kuumuus neste/höyry



Kuumat pinnat



Teräviä esineitä/pintoja

Työkalut ja tarvikkeet

Pyrometri ja UHC-anturi


Toimenpide

- 1 Varmista, että UHCTHD-kaappi on puhdas ja oikeassa toimintalämpötilassa.**
Varmista, että kaikki UHCTHD-kaapin aukot ovat puhtaita öljystä ja jäämistä. Kytke UHCTHD-kaapin virta päälle ainakin 30 minuuttia ennen kuin aloitat lämpötilojen lukemisen.



UHCTHD-kaappi on asetusarvossa.

- 2 Lue ja vertaa ylälämmityslevyn lämpötilaa.**
Liu'uta pyrometrin UHC-anturi aukkoon tunnistin ylöspäin. Aseta anturin enintään 2,5 cm (1 tuuman) etäisyydelle ylälämmityslevyn keskuksesta. Anna pyrometrin lukeman vakiintua 3 minuutin ajan.

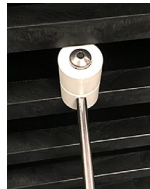

Anturin päässä oleva painike asetetaan mitattavaa levyä vasten.

Paina lämpötila-kuvaketta. Kunkin rivin lämpötilat näytetään.

Vertaa kahta lämpötilalukemaa. Jos kahden lämpötilan ero on yli 3°C (5°F), ota yhteyttä tehtaan valtuuttamaan huoltopalveluun.



Kuumat pinnat

UHCTHD-lämmityslevyt ovat kuumia.



Ylälevy näyttää oikein 79,4°C (175°F).



Pyrometrin näyttämä lämpötila eroaa enintään 3°C (5°F) kaapin näytöstä, hyväksyttävä vaihtelu.

- 3 Lue ja vertaa alalämmityslevyn lämpötilaa.**
Liu'uta pyrometrin UHCTHD-anturi aukkoon tunnistin alaspäin. Aseta anturin enintään 2,5 cm (1 tuuman) etäisyydelle alalämmityslevyn keskuksesta. Anna pyrometrin lukeman vakiintua 3 minuutin ajan.



Paina lämpötila-kuvaketta. Kunkin rivin lämpötilat näytetään.



Vertaa kahta lämpötilalukemaa. Jos kahden lämpötilan ero on yli 3°C (5°F), ota yhteyttä tehtaan valtuuttamaan huoltopalveluun.



Pyrometrin näyttämä lämpötila eroaa enintään 3°C (5°F) kaapin näytöstä, hyväksyttävä vaihtelu.

- 4 Lue ja vertaa kaikkien UHCTHD-kaapin aukkojen lämpötiloja.**
Lue ja vertaa kunkin UHCTHD-kaapin aukon ylä- ja alalämmityslevyn lämpötilaa.



Vihje


Lue ja vertaa yhden aukon lämpötiloja kerrallaan käyttötarpeen ollessa vähäistä.



Kaikkien lämmityslevyjen lämpötilat testataan pyrometrin lukemaa vastaan.

Miksi	Sähköosien asianmukaisen jäähdytyksen ylläpitämiseksi	
Tarvittava aika	2 minuuttia valmisteluun	30 minuuttia suorittamiseen
Vuorokauden aika	Sulkemisen jälkeen	Ympäri vuorokautiset ravintolat: hiljaisina aikoina
Vaaraa ilmaisevat kuvakkeet	 Kemikaalit  Sähkö  Kuumat pinnat  Manuaalinen käsittely  Teräviä esineitä/pintoja	

Työkalut ja tarvikkeet

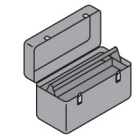

Teknikon tuomat työkalut



KAY® SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC)



Diversey McD HA Concentrate

Toimenpide

VAIN ASIAANTUNTEVILLE TEKNIKOILLE

1 Suorita kaikki UHCT-lämpökaapin päivittäiset huoltotoimet.

Aseta UHCT-lämpökaappi puhdistus -tilaan painamalla Clean Mode -painiketta. Poista kaikki UHCT-alustat ja metallilankatelineet. Anna UHCT-lämpökaapin jäähtyä, kunnes näytössä lukee SAFE TO CLEAN (turvallista puhdistaa). Suorita kaikki päivittäiset huoltotoimet.



Kuumat pinnat

Älä yritä puhdistaa kuumaa lämpökaappia.

2 Irrota UHCT-lämpökaapin verkkojohto.

Irrota UHCT-lämpökaapin verkkojohto pistorasiasta.



Sähkö

Jos verkkojohtoa ei irroteta pistorasiasta, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai kuolema. UHCT-lämpökaapin virtakytkin ei katkaise kaikkea kaappiin tulevaa virtaa.



Manuaalinen käsittely

Jos kaappi siirretään pois sen kiinteästä asennuspaikasta purkamista ja puhdistamista varten, siihen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

3 Aseta ylä- ja sivupaneelit takaisin paikoilleen.

Irrota kussakin sivupaneelissa olevat 4 ruuvia ristipääruuvitaltalla. Aseta ruuvit sivuun. Irrota yläpaneeli. Irrota kussakin sivupaneelissa olevat 2 ruuvia ristipääruuvitaltalla. Aseta ruuvit sivuun. Aseta sivupaneelit takaisin paikoilleen.

4 Harjaa pöly pois piirilevyistä.

Harjaa varovasti pölyt lämpökaapin vasemmalla puolella olevista piirilevyistä pölyttömällä antistaattisella harjalla.

5 Puhdista ilmanpoistopuhaltimen siivekkeet.

Pyyhi kunkin poistopuhaltimen siivekkeet puhtaalla, desinfioidulla pyyhkeellä, johon on suihkutettu McD ASPC tai HA-liuosta. Älä päästä kosteaa pyyhettä koskettamaan sähköliitännöitä.



Kemikaalit

Desinfiointiliuos, McD APSC tai HA

6 Aseta ylä- ja sivupaneelit takaisin paikoilleen.

Aseta yläpaneeli takaisin paikalleen. Aseta kaikki 4 ruuvia paikoilleen ja kiristä ne. Aseta sivupaneelit takaisin paikoilleen. Aseta 2 ruuvia per puoli ja kiristä ne.

7 Liitä UHCT-lämpökaapin virtajohto.

Liitä UHCT-lämpökaapin verkkojohto uudestaan pistorasiaan.