

McDonald's easyTouch® Intuition LOV™ クイックスタート :

A: easyTouch® コントローラー

自動ろ過をプログラムできます。「✓(はい)」ボタンを押して、フィルターに関するメッセージに「はい」と答えます。

G: トップオフリセットボタン: オイルを交換した後、トップオフエンプティの通知が消えるまでボタンを長押しします。

H: 電源リセットスイッチ: USBポートの下にあるキャビネットのスイッチ。

D: フィルターパン

C: 電源スイッチ: 各コントローラーの下にあるキャビネットのスイッチ (図示なし、家庭用電気のみ)。

E: プレスクリーンフィルター

B: ガスパルプスイッチ

F: オイル/ショートニング容器: 自動トップオフシステム用にオイル/ショートニングを保持します。この容器に入っているオイルは、バットの充填用ではなく、オイルレベルを一定に保つために使われます。トップオフシステムでは新しいオイルのみを使用します。

1. バットの下側のオイルレベルラインまで充填します。
2. すべてのガスパルプスイッチ (B) をオンにします (ガス式のみ)。
3. すべての電源スイッチ (C) をオンにします (電気式のみ)。
4. ディスプレイの表示が変わるまで、ボタンを3秒間長押しし、コントローラーの電源を入れます。
5. コントローラー (A) に「フィルターメディアを交換しますか? (Change filter media?)」と表示されます。
6. 「✓」を押すと、コントローラーに「フィルターパンを取り外してください (Remove Filter Pan)」と表示されます。
7. フィルターパン (D) を取り外すと、コントローラーに「フィルターメディアを交換してください (Change Filter Media)」と表示されます。
8. フィルターを交換し、フィルターパンを再度組み立てます。このとき、パンが30秒取り出されているようにしてください。フィルターパンを再度取り付け、「✓」を押します。
9. 右側のキャビネットにオイル容器を入れ、ピックアップチューブをオープンコンテナ (F) に取り付けます。
10. 「JIBが一杯です」または「トップオフエンプティ」の表示がコントローラーから消えるまで、トップオフリセットスイッチを押し続けます (G)。
11. 「P」はフィルターパンが適切にセットされていないことを示します。「P」が表示されなくなるまで、必要に応じてフィルターパンを取り付け直します。
12. 「今すぐろ過 (Filter Now)」というメッセージが表示されたら (A)、「✓」ボタンを押します。
13. オイル容器が空になり「トップオフエンプティ」が通知された場合は、オイル容器 (F) を交換し、トップオフリセットスイッチ (G) をリセットするか、バルクオイルシステムのオイル容器に充填します。

Frymaster®




FRY_QS_8197945JA 07/2026

Japanese / 日本語

注: Frymaster社の「McDonald's Intuition™ LOV™」フライヤーは、店舗での通常運用を開始する前に、起動、デモンストレーション、トレーニングを行う必要があります。

毎日行うフィルターパンの掃除と準備

LOV™ フライヤーのフィルターパッド/フィルターペーパーは、最低でも1日1回交換しなければなりません。調理する量が多い店舗では、それよりも頻繁に交換してください。

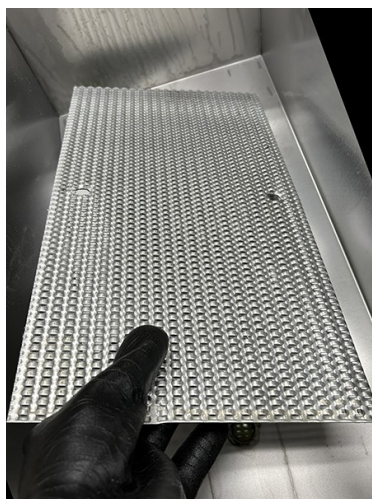

1



2



Oリングは90日ごとに交換します。



3



4

フィルターパンは、毎日清掃し、フィルターパッド/フィルターペーパーを交換しなければなりません。以下の手順に従い、フィルターパンを準備します：

パンを取り外し、分解します。

古いフィルターパッド/フィルターペーパーは廃棄します。完全に汚れを落とします。

パンの中に水を残さないでください。

以下の順序でパンを再度組み立てます：

1. 内側のスクリーンを所定の位置にセットします。
2. フィルターペーパー、あるいはフィルターパッドを使用する場合はざらざらした面を上にして、パンに入れます。

3. フィルターパッド/フィルターペーパーの上にホールドダウンリングを配置します。

4. 油かすトレイを取り付けます。

5. フィルターパンをキャビネットにしっかりと固定します。