



التشغيل الأساسي لنظام Intuition easyTouch® من ماكدونالدز

تشغيل المقلاة أو إيقاف تشغيلها

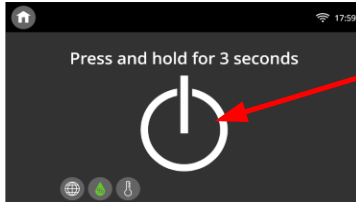


(اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز). اضغط على الزر لإيقاف التشغيل. حدد الزر الموجود على الجانب المطلوب من الحوض المنقسم.

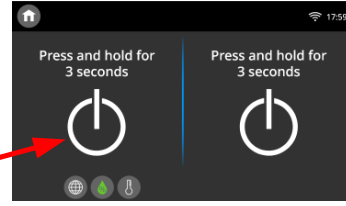

بدء دورة الطهي
اضغط على زر المنتج لبدء الطهي. سيبدأ المؤقت في العد التنازلي.





إلغاء دورة الطهي
اضغط على الزر (RED الأحمر "X") بجانب المؤقت.

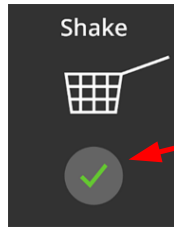


إلغاء إنذار الرج
اضغط على زر ✓.
إلغاء إنذار انتهاء الطهي (إزالة)
اضغط على زر (Remove) إزالة.



تحديد منتج بنقطة ضبط مختلفة
إذا كان المنتج مظلاً باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، (فاضغط مع الاستمرار على المنتج المطلوب حتى تتغير الشاشة إلى تغيير نقطة الضبط (Changing Setpoint)).

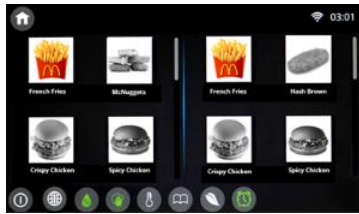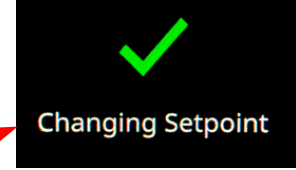

التحقق من درجة الحرارة ونقطة الضبط
اضغط على يعرض نقطة الضبط ودرجة الحرارة الفعلية.

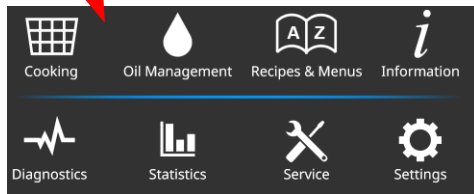

Frymaster®



FRY_QR_8197946AR 07/2026

عربي/Arabic


الطهي باستخدام نظام easyTouch® Intuition



تظهر المنتجات على الشاشة .

1

عند اختيار منتج باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، اضغط مع الاستمرار على زر المنتج حتى تتغير الشاشة إلى **Changing Setpoint** (تغيير نقطة الضبط) .



اضغط على زر المنتج لبدء دورة الطهي.

2



عرض التغييرات على المؤقت مع وقت الطهي المتبقي.

3




يظهر رمز **Shake (الرج)** عندما يحين وقت رج سلة القلي.

4




اضغط على الزر ✓ لإلغاء إنذار **Shake (الرج)**.

5



تظهر عبارة **Remove (إزالة)** عند انتهاء دورة الطهي.

6



اضغط على زر **Remove (إزالة)** لإلغاء إنذار **Remove (إزالة)**.

7



يشير زر مؤقت الانتظار الذي يظهر باللون الأخضر إلى أن مؤقت الانتظار قيد التشغيل. تعمل مؤقتات الانتظار في الخلفية ولا يتم عرضها حتى تنتهي صلاحية مؤقتات الانتظار.

8



يشير زر مؤقت الانتظار الأحمر إلى انتهاء مدة صلاحية مؤقت الانتظار.

9



تعرض شاشة **Hold Timers (مؤقتات الانتظار)** مؤقتات الانتظار النشطة وتلك التي انتهت صلاحيتها. اضغط على زر X لإلغاء الإنذار.

10