



麥當勞 easyTouch® Intuition 基本操作

開啟或關閉炸鍋

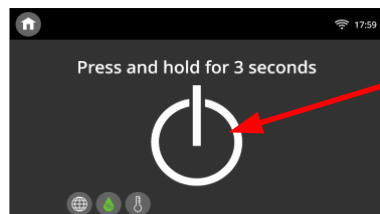

按住按鈕 3 秒以開啟。按下按鈕以關閉。選擇所需分鍋一側的按鈕。

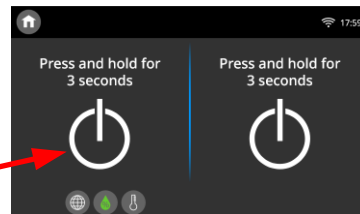


開始烹煮循環

按下產品按鈕以開始烹煮。計時器將開始倒數。




取消烹煮循環

按下計時器旁的紅色「X」按鈕。

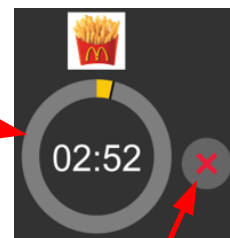


取消搖動警報

按下ü按鈕。

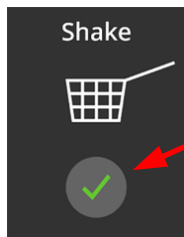


取消烹煮結束（取出）警報

按下「Remove」（取出）按鈕。

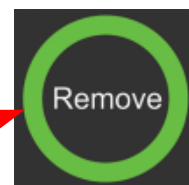




選擇具有不同設定點的產品

如果產品以黑白顯示（不同設定點），請按住所需產品，直到螢幕變為「Changing Setpoint」（正在更改設定點）。

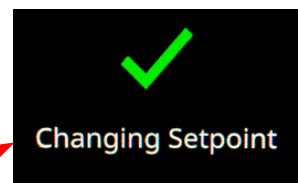

檢查溫度和設定點

按下顯示設定點和實際溫度。

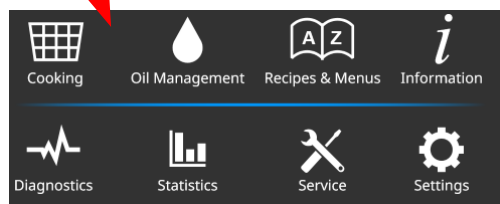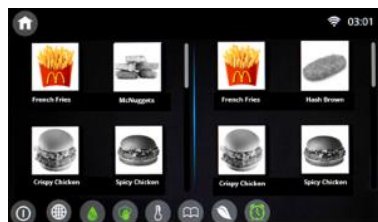

Frymaster®



FRY_QR_8197946CT 08/2026

Chinese Traditional/中文

使用 easyTouch® Intuition 烹煮

- 1 產品會顯示在螢幕上。
當選擇黑白顯示的產品（不同設定點），請按住產品按鈕，直到螢幕變為「Changing Setpoint」（正在更改設定點）。
- 2 按下產品按鈕以開始烹煮循環。
- 3 顯示螢幕變為計時器，顯示剩餘烹煮時間。
- 4 當需要搖動炸籃時，會顯示「Shake」（搖動）。
- 5 按下 ü 按鈕以取消「Shake」（搖動）警
- 6 烹煮循環完成時，會顯示「Remove」（取出）。
- 7 按下「Remove」（取出）按鈕以取消「Remove」（取出）警報。
- 8 綠色保溫計時器按鈕表示保溫計時器正在啟用。保溫計時器會在背景運行，直到計時終止才會顯示。
- 9 紅色保溫計時器按鈕表示已終止的保溫計時器。
- 10 「Hold Timers」（保溫計時器）螢幕會顯示啟用中和已終止的保溫計時器。按下「X」按鈕以取消警報。

