



McDonald's easyTouch® Intuition – Grundlegende Bedienung

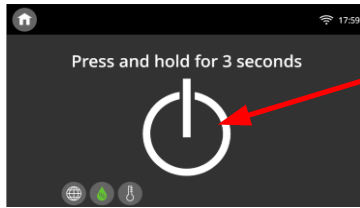

Fritteuse EIN- oder AUSSCHALTEN

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten. Wählen Sie die Taste auf der gewünschten Seite eines geteilten Frittierbehälters aus.

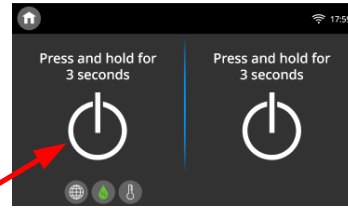


Garzyklus starten

Drücken Sie die Produkttaste, um den Garvorgang zu starten. Der Timer beginnt mit dem Countdown.

Einen Garvorgang abbrechen

Drücken Sie die **ROTE** „X“-Taste neben dem Timer.

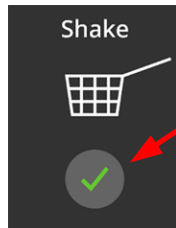


Schüttel-Alarm ausschalten

Drücken Sie die ✓-Taste.



Einen Alarm zum Ende des Garvorgangs (Entnahme) abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Remove (Entnehmen).

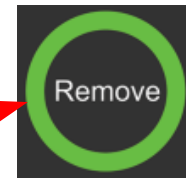



Auswahl eines Produkts mit einem anderen Sollwert

Wenn das Produkt schwarz-weiß schattiert ist (anderer Sollwert), halten Sie das gewünschte Produkt gedrückt, bis auf dem Bildschirm **Changing Setpoint (Sollwert wird geändert)** angezeigt wird.

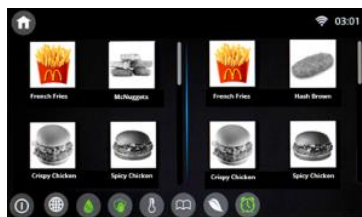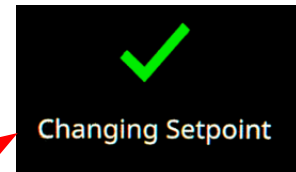

Temperatur und Sollwert prüfen

Drücken Zeigt Soll- und Ist-Temperatur an.

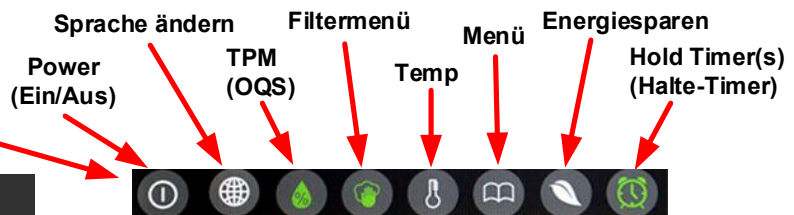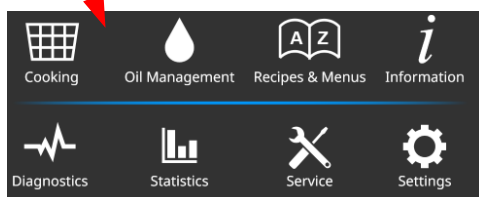

Frymaster®




FRY_QR_8197946DE 07/2026

German / Deutsch

Kochen mit dem easyTouch® Intuition

Die Produkte werden auf dem Display angezeigt.


- 1 Wenn Sie ein Produkt in Schwarz-Weiß (anderer Sollwert) auswählen möchten, halten Sie die Produkttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm **Changing Setpoint (Sollwert wird geändert)** angezeigt wird.



- 2 Drücken Sie die Produkttaste, um den Garvorgang zu starten.



- 3 Die Anzeige wechselt zum Timer mit der verbleibenden Garzeit.




- 4 Die Anzeige **Shake (Schütteln)** erscheint, wenn es Zeit ist, den Frittierkorb zu schütteln.




- 5 Drücken Sie die ✓-Taste, um den den **Shake (Schüttel)**-Alarm auszuschalten.



- 6 **Remove (Entnehmen)** wird angezeigt, sobald der Garvorgang abgeschlossen ist.



- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Remove (Entnehmen)**, um den Alarm für **Remove (Entnehmen)** abzubrechen.



- 8 Eine grüne Taste für den Wartezeit-Timer zeigt an, dass der Wartezeit-Timer aktiv ist. Wartezeit-Timer laufen im Hintergrund und werden erst angezeigt, wenn sie abgelaufen sind.



- 9 Eine rote Wartezeit-Timer-Taste zeigt einen abgelaufenen Halte-Timer an.



- 10 Der Bildschirm **Hold Timers (Wartezeit-Timer)** zeigt aktive und abgelaufene Wartezeit-Timer an. Drücken Sie die X-Taste, um den Alarm abzubrechen.

