



Manejo básico de la freidora McDonald's easyTouch® Intuition

Encender o apagar la freidora

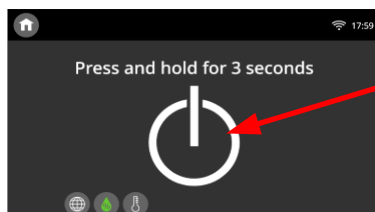

Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para encender. Pulsar el botón para apagar. Seleccionar el botón en el lado deseado de una cubeta dividida.

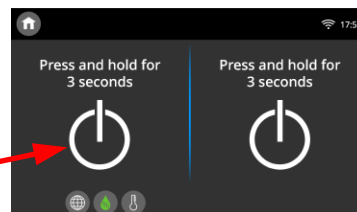

Iniciar un ciclo de cocinado

Pulsar el botón del producto para comenzar a cocinar. El temporizador comenzará la cuenta regresiva.



Cancelar un ciclo de cocinado



Pulsar el botón de la "X" ROJA junto al temporizador.

Cancelar alarma de agitación

Pulsar el botón ✓.


Cancelar alarma de fin de cocinado (Retirar)

Pulsar el botón Remove (Retirar).

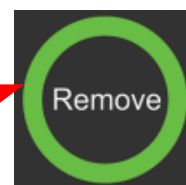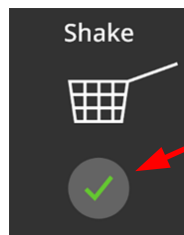




Seleccionar un producto con un punto de ajuste diferente

Si el producto aparece en blanco y negro (con un punto de ajuste diferente), mantener pulsado el producto deseado hasta que la pantalla muestre **Changing Setpoint** (Cambiar punto de ajuste).

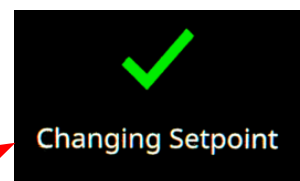

Comprobar la temperatura y el punto de ajuste

Pulsar Muestra la temperatura programada y la temperatura real.

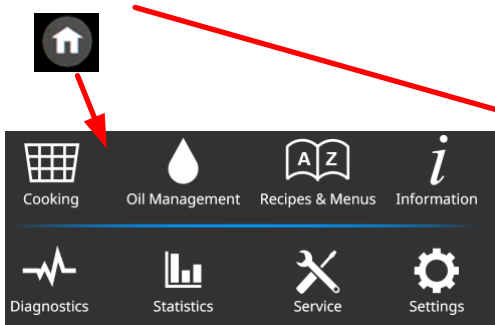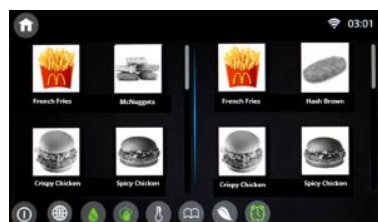

Frymaster®



FRY_QR_8197946ES 07/2026

Spanish / Español


Cocinar con la freidora easyTouch® Intuition

Los productos se muestran en la pantalla.


- 1 Para seleccionar un producto en blanco y negro (con un punto de ajuste diferente), mantener pulsado el botón del producto hasta que la pantalla cambie a **Changing Setpoint** (Cambiar punto de ajuste).




- 2 Pulsar el botón del producto para iniciar el ciclo de cocinado.




- 3 La pantalla mostrará un temporizador con el tiempo de cocinado restante.




- 4 Se mostrará **Shake** (Agitar) cuando sea el momento de agitar la cesta.




- 5 Pulsar el botón ✓ para cancelar la alarma **Shake** (Agitar).



- 6 La opción **Remove** (Retirar) se muestra cuando finaliza el ciclo de cocinado.



- 7 Pulsar el botón **Remove** (Retirar) para cancelar la alarma **Remove** (Retirar).



- 8 Si el botón del temporizador de mantenimiento está en verde, el temporizador está activo. Los temporizadores de mantenimiento se ejecutan en segundo plano y no se muestran hasta que finalizan.



- 9 Si el botón del temporizador de mantenimiento está en rojo, el temporizador ha finalizado.



- 10 La pantalla de **temporizadores de mantenimiento** muestra los temporizadores activos y los finalizados. Pulsar el botón **X** para cancelar la alarma.

