



Funzionamento di base della McDonald's easyTouch® Intuition

Accensione o spegnimento della friggitrice

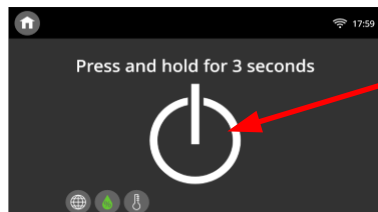

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere. Premere il pulsante per spegnere. Selezionare il pulsante sul lato desiderato di una vasca suddivisa.

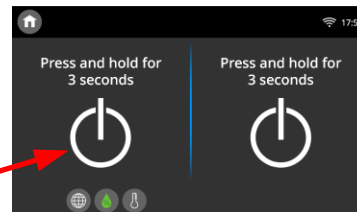

Avviare un ciclo di cottura

Premere il pulsante del prodotto per avviare la cottura. Il timer inizierà il conto alla rovescia.




Annulare un ciclo di cottura

Premere il pulsante **ROSSO "X"** accanto al timer.


Cancellazione avviso "Shake"

Premere il pulsante ✓.

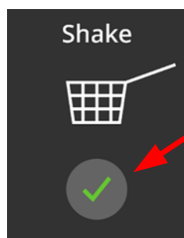


Cancellazione di un avviso di fine Cottura (Remove [Estrai])

Premere il pulsante Remove (Estrai).

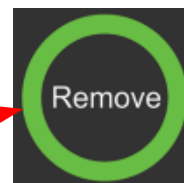



Selezione di un prodotto con un valore impostato diverso

Se il prodotto è ombreggiato in bianco e nero (valore impostato diverso), tenere premuto il pulsante del prodotto desiderato finché lo schermo passa a **Changing Setpoint (Modifica valore impostato)**.


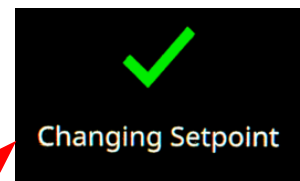


Controllo della temperatura e del valore impostato

Premere . Comparare la temperatura impostata e quella effettiva.

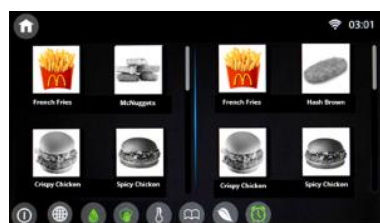

Timer di conservazione

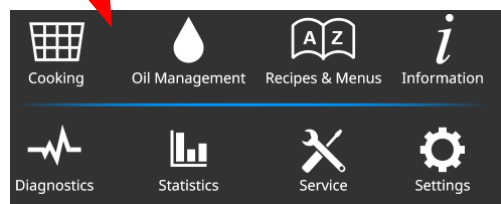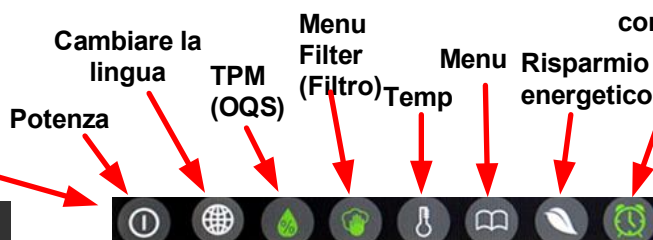

Frymaster®




FRY_QR_8197946IT 07/2026

Italian / Italiano

Cucinare con easyTouch® Intuition

I prodotti compaiono nel display.


- 1 Quando si seleziona un prodotto in bianco e nero (valore impostato diverso), tenere premuto il pulsante del prodotto finché lo schermo non visualizza il messaggio **Changing Setpoint (Modifica valore impostato)**.



- 2 Premere il pulsante del prodotto per avviare il ciclo di cottura.



- 3 Mostra le modifiche al timer con il tempo di cottura rimanente.




- 4 L'indicazione **Shake** (Scuoti) compare quando è il momento di scuotere il cestello.




- 5 Premere il pulsante ✓ per annullare l'avviso **Shake**.



- 6 Al termine del ciclo di cottura viene visualizzato il messaggio **Remove (Estrai)**.



- 7 Premere il pulsante **Remove (Estrai)** per annullare l'avviso **Remove (Estrai)**.



- 8 Un pulsante verde del timer di conservazione indica che il timer di conservazione è attivo. I timer di conservazione funzionano in background e non vengono visualizzati finché non scadono.



- 9 Un pulsante rosso del timer di conservazione indica che il timer di conservazione è scaduto.



- 10 Lo schermo **Hold Timers (Timer di conservazione)** visualizza i timer di conservazione attivi e scaduti. Premere il pulsante **X** per disattivare l'avviso.

