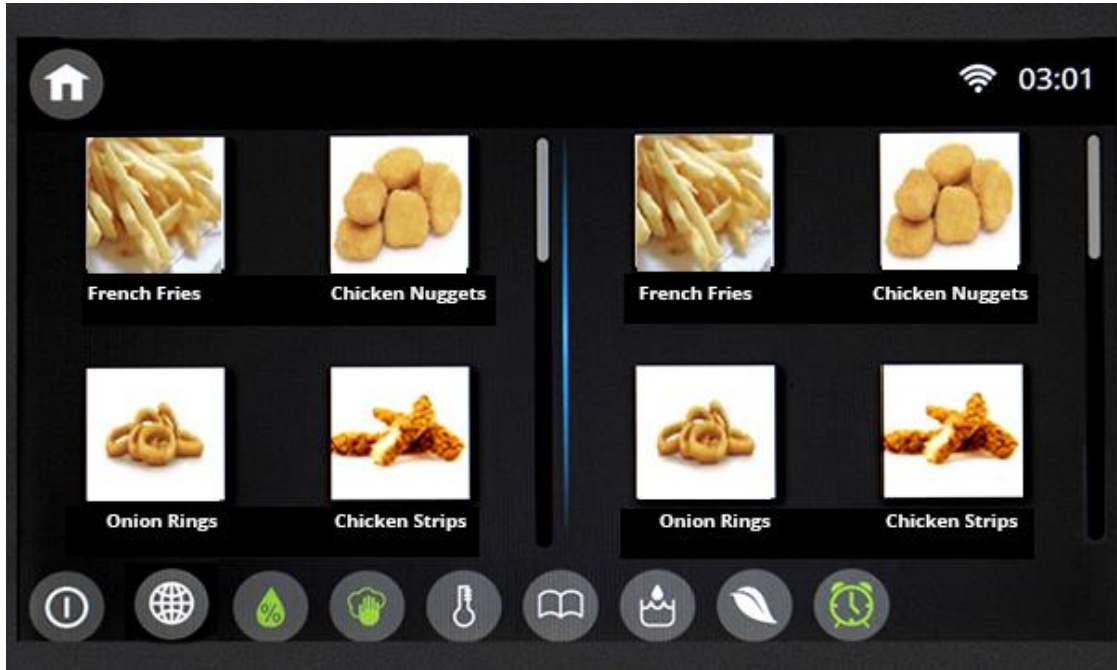


FilterQuick Intuition® وحدة التحكم easyTouch®

دليل التشغيل

يتم تحديث هذا الدليل كلما صدرت معلومات أو نماذج جديدة. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث نسخة من الدليل.



شاشة تعمل باللمس بنظام واجهة المستخدم (UI) من طراز B8076760

تنبيه ⚠

يُرجى قراءة التعليمات قبل استخدام المقلاة.

احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها لاحقًا.



رقم القطعة: FRY_IOM_8197968AR 07/2026

تعليمات الترجمة الأصلية

عربي/Arabic

إشعار

إذا استخدم العميل، خلال فترة الضمان، قطعة غيار لأحد أجهزة شركة **FRYMASTER** المخصصة لقطاع خدمات الأغذية، بخلاف قطعة غيار جديدة أو معاد تدويرها لم يتم تعديلها وتم شراؤها مباشرة من شركة **FRYMASTER** أو أي من أي مراكز خدمة المعتمدة قبل الشركة، و/أو إذا كانت القطعة المستخدمة قد تم تعديلها عن تكوينها الأصلي، فسيصبح هذا الضمان لاغياً. علاوة على ذلك، لن تتحمل شركة **FRYMASTER** والشركات التابعة لها أي مسؤولية عن أي مطالبات أو أضرار أو نفقات يتكبدها العميل، سواء نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، نتيجة تركيب أي قطعة معذلة و/أو قطعة تم استلامها من مركز خدمة غير معتمد.

إشعار

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المهني فقط، ويجب ألا يقوم بتشغيله سوى الموظفين المؤهلين. يجب أن يتولى أحد مقدمي خدمات الصيانة المعتمدين من شركة **Frymaster (FAS)** أو أي متخصص مؤهل آخر أعمال التركيب والصيانة والإصلاحات. قد يؤدي قيام موظفين غير مؤهلين بالتركيب أو الصيانة أو الإصلاحات إلى إبطال ضمان الشركة المصنعة.

إشعار

يجب تركيب هذا الجهاز وفقاً للقوانين الوطنية والمحلية المعمول بها في البلد و/أو المنطقة التي يتم تركيب الجهاز فيها.

إشعار لمالكي الوحدات المزودة بوحدة تحكم

الولايات المتحدة الأمريكية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. على الرغم من أن هذا الجهاز مصنف ضمن الفئة A بعد التحقق منه، فقد ثبت أنه يلبي حدود الفئة B.

كندا

لا يتجاوز هذا الجهاز الرقمي حدود الفئتين A أو B فيما يتعلق بانبعاثات الضوضاء اللاسلكية، وفقاً للمعيار ICES-003 الصادر عن وزارة الاتصالات الكندية.

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

⚠️ خطر

قبل نقل مقلاة Frymaster الخاصة بك أو إجراء أي اختبارات أو أعمال صيانة أو إصلاحات عليها، قم بفصل جميع مصادر الطاقة الكهربائية عن المقلاة.

⚠️ خطر

تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.

⚠️ خطر

أزل جميع قطرات الماء من حوض القلي قبل ملئه بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.

⚠️ تحذير

لا تضيف زيتاً ساخناً أو مستعملاً إلى JIB (خزان الزيت الاحتياطي).

⚠️ تحذير

لا تقم أبداً بتصريف محلول الغليان أو التنظيف في وحدة التخلص من السمن (SDU)، أو وحدة الترشيح المدمجة، أو وحدة الترشيح المحمولة، أو OQS (مستشعر جودة الزيت). هذه الوحدات غير مخصصة لهذا الغرض، وسوف تتعرض للتلف جراء استخدام المحلول، مما يؤدي إلى إبطال الضمان.

⚠️ خطر

عند تصريف الزيت في وحدة التخلص من الزيت المستعمل، لا تملأ الوعاء إلى ما فوق خط الحد الأقصى الموجود عليها.

⚠️ خطر

اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل تصريفه في وعاء معدني مناسب للتخلص منه.

⚠️ خطر

عند تصريف الزيت في وعاء SDU أو في وعاء معدني مناسب، تأكد من أن سعة الوعاء لا تقل عن أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر بالنسبة لقلابيات FQIE30 أو FQIG30. وإلا، فقد يفيض الزيت، مما قد يتسبب في إصابة.

⚠️ خطر

عند تصريف زيت محلول الغليان في وعاء معدني مناسب، تأكد من أن سعة الوعاء لا تقل عن أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر بالنسبة لقلابيات FQIE30 أو FQIG30. وإلا، فقد يفيض محلول الغليان، مما قد يتسبب في إصابة.



افتح غطاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.



تأكد من أن حوض القلي ووعاء الترشيح جافان تمامًا وخاليان من الماء قبل ملئهما بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تناثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.



يتولى المشرف الميداني مسؤولية التأكد من توعية العاملين بالمخاطر المصاحبة لتشغيل نظام ترشيح الزيت الساخن، وخاصة الجوانب المتعلقة بإجراءات ترشيح الزيت، وتصريفه، وتنظيفه.



لا تقم بتصريف أكثر من حوض قلي واحد في المرة الواحدة في وحدة الترشيح المدمجة؛ وذلك لتجنب فيضان الزيت الساخن وانسكابه، مما قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.



لا تقم أبدًا بتصريف المياه في وعاء الترشيح. سيتسبب الماء في تلف مضخة الترشيح.



تأكد من وجود ورق/وسادة الترشيح في مكانها قبل القيام بعملية الترشيح أو التصريف أو التخلص من الزيت. قد يؤدي عدم إدخال ورق/وسادة الترشيح إلى انسداد الأنابيب و/أو المضخات.



لا تقم بتصريف أكثر من حوض قلي كامل أو حوضين قلي مقسمين في المرة الواحدة في وحدة SDU؛ وذلك لتجنب فيضان الزيت الساخن وانسكابه، مما قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.



لا تقم أبدًا بتشغيل نظام الترشيح دون وجود زيت في النظام.



لا تستخدم أبدًا وعاء الترشيح لنقل الزيت القديم إلى منطقة التخلص منه.



لا تترك المقلاة دون مراقبة أبدًا أثناء عملية الغليان. في حال فيضان المحلول، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف لوضعه في وضع إيقاف التشغيل فورًا.



هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول عن سلامتهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز.



ارتد قفازات واقية عند إزالة المرشح الأولي. قد يكون المرشح الأولي ساخنًا ويسبب حروقًا شديدة.



قد يؤدي تشغيل هذا المنتج وتركيبه وصيانته إلى تعرضك لمواد كيميائية/منتجات تشمل [البيسفينول أ (BPA)]، والصوف الزجاجي أو ألياف السيراميك، والسيليكا البلورية، والتي تُعرف لدى ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان، أو التشوهات الخلقية، أو أضرارًا أخرى تتعلق بالإنجاب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.P65Warnings.ca.gov.

واجهة المستخدم لشركة Frymaster		اسم المنتج:
B8076760		رقم الطراز:
شركة Frymaster		العلامة التجارية:
ألمانيا		بلد المنشأ:
شاشة تعمل باللمس الخاصة بواجهة المستخدم (UI)		وصف المنتج:
a/b/g/n 802.11		تقنيات الراديو:
تيار مستمر 12 فولت		جهد الدخل:
الاتحاد الأوروبي		
كوريا		
2412-2462 ميجاهرتز 5180-5320 ميجاهرتز 5500-5825 ميجاهرتز	24722412- ميجاهرتز 5180-5240 ميجاهرتز 53205260- ميجاهرتز 5500-5700 ميجاهرتز	تردد التشغيل:
DSSS :802.11b 2.4 جيجاهرتز IEEE OFDM :HT20 802.11g/n 2.4 IEEE 5 IEEE جيجاهرتز HT20 802.11a/n OFDM	DSSS :802.11b 2.4 جيجاهرتز IEEE OFDM :HT20 802.11g/n 2.4 IEEE 5 IEEE جيجاهرتز HT20 802.11a/n OFDM	نوع التعديل:
10 ميلي واط: 2.4 جيجاهرتز b/g/nHT2011 / -5.2 5.3 جيجاهرتز a/nHT2011 / 5.8-5.6 a/nHT2011 2.5 ميلي واط: 5240 ميجاهرتز a/n HT2011	BR-1 ميجابت في الثانية: بقيمة 7.29 ديسيبل ميلي واط EDR-2 ميجابت في الثانية: بقيمة 7.23 ديسيبل ميلي واط EDR-3 ميجابت في الثانية: بقيمة 6.94 dBm وضع IEEE 802.11b: بقيمة 18.84 ديسيبل ميلي واط وضع IEEE 802.11g: بقيمة 19.62 ديسيبل ميلي واط وضع IEEE 802.11n HT20: بقيمة 19.79 ديسيبل ميلي واط وضع IEEE 802.11n HT40: بقيمة 18.54 ديسيبل ميلي واط IEEE 802.11a: بقيمة 19.73 ديسيبل ميلي واط IEEE 802.11n HT20: بقيمة 19.97 ديسيبل ميلي واط IEEE 802.11n HT240: بقيمة 18.12 ديسيبل ميلي واط	قدرة الإرسال أو نطاق القدرة المُشعة المتناحية المكافئة (EIRP):
2.4 جيجاهرتز: 2.5 ديسيبل متساوي الخواص 5 جيجاهرتز: 1.6 ديسيبل متساوي الخواص	2.4 جيجاهرتز: 2.5 ديسيبل متساوي الخواص 5 جيجاهرتز: 1.6 ديسيبل متساوي الخواص	كسب الهوائي:
نوع اللوحة	نوع اللوحة	نوع الهوائي:

الفصل الأول: تعليمات استخدام وحدة التحكم FilterQuick™ Intuition™	
1-1	1.1 معلومات عامة عن وحدة التحكم Intuition easyTouch® ووظائفها
1-1	1.2 وصف أزرار Intuition easyTouch® ووظائفها
1-1	1.2.1 أزرار التنقل
1-1	1.2.1.1 شريط أزرار القائمة الرئيسية
1-1	1.2.1.2 زر التشغيل
1-1	1.2.1.3 زر اللغة
2-1	1.2.1.4 زر TPM (إجمالي المواد القطبية)، زر OQS (مستشعر جودة الزيت)
2-1	1.2.1.5 زر قائمة الترشيح
2-1	1.2.1.6 زر درجة الحرارة
2-1	1.2.1.7 زر القائمة
2-1	1.2.1.8 زر تعويض الزيت اليدوي
2-1	1.2.1.9 زر توفير الطاقة
2-1	1.2.1.10 زر مؤقت الانتظار
2-1	1.2.1.11 زر الخروج من عناصر القائمة
2-1	1.2.1.12 زر المعلومات
3-1	1.2.2 الرموز العلوية
3-1	1.2.2.1 دورات الطهي المتبقية
3-1	1.2.2.2 قفل المرشح
3-1	1.2.2.3 وضع العرض التوضيحي
3-1	1.2.2.4 التحديثات/التنزيلات
3-1	1.2.2.5 موضع الوعاء
3-1	1.2.2.6 خزان تعويض الزيت التلقائي/خزان تعويض الزيت فارغ
3-1	1.2.2.7 تحذير
3-1	1.2.2.8 شبكة Wi-Fi
3-1	1.2.2.9 الاتصال البيئي عبر شبكة Wi-Fi لوحدة التحكم
4-1	1.2.2.10 الشبكة الخلوية
4-1	1.2.3 زر الشاشة الرئيسية
4-1	1.2.3.1 الطهي
4-1	1.2.3.2 إدارة الزيت
4-1	1.2.3.3 الوصفات والقوائم
4-1	1.2.3.3.1 الوصفات
4-1	1.2.3.3.2 القوائم
5-1	1.2.3.3.3 التغيير التلقائي للقائمة
5-1	1.2.3.3.4 عروض زمنية محدودة
5-1	1.2.3.4 المعلومات
5-1	1.2.3.5 التشخيصات
5-1	1.2.3.6 الإحصائيات
5-1	1.2.3.7 الصيانة
6-1	1.2.3.8 الإعدادات
7-1	1.3 المخططات الشجرية لمخصص قوائم وحدة التحكم FQI Intuition
7-1	1.3.1 الطهي، إدارة الزيوت، الوصفات، القوائم، المعلومات، السوق العام
8-1	1.3.2 تشخيصات FQI/فحص المكونات - السوق العام
9-1	1.3.3 إحصائيات السوق العام
10-1	1.3.4 السوق العام للخدمات
11-1	1.3.5 الإعدادات رقم 1: عام، المقلاة، التكوين، البرامج، التسخين، الطهي، السوق العام
12-1	1.3.6 الإعدادات رقم 2: الترشيح وتعويض الزيت - السوق العام
13-1	1.3.7 الإعدادات رقم 3: OQS (مستشعر جودة الزيت)، وصول المستخدم، وضع ECO، الشبكات والاتصال، السوق العام
14-1	1.4 التشغيل الأساسي
15-1	1.5 الطهي
16-1	1.6 إضافة وصفة منتج جديدة أو تعديل وصفة منتج موجودة
22-1	1.7 إضافة القوائم أو تعديلها
25-1	1.8 تغيير القوائم
26-1	1.9 عروض زمنية محدودة (LTO) - إضافة القوائم أو تعديلها

الفصل الثاني: إرشادات استخدام وظائف قائمة الترشيح في FilterQuick™ Intuition easyTouch®

2-1		2.1	قائمة الترشيح
2-1		2.1.1	الترشيح السريع – تذكير بالترشيح
2-2		2.1.2	الترشيح السريع حسب الطلب
2-3		2.1.3	التنظيف والترشيح (باستخدام OQS (مستشعر جودة الزيت) إذا كان مُركَّبًا) (أو ترشيح نهاية اليوم)
2-6		2.1.4	أنظمة التخلص من الزيت غير السائب
2-8		2.1.5	أنظمة التخلص من مخلفات الزيت السائب عبر عصا (أنبوب) الضخ الأمامية
2-12		2.1.6	أنظمة التخلص من مخلفات الزيت عبر عصا (أنبوب) الضخ الخارجية
2-12		2.1.7	الترشيح الليلي - التذكير التلقائي
2-13		2.1.8	الترشيح الليلي عند الطلب
2-15		2.1.9	مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت)
2-16		2.1.10	ملء الحوض من وعاء الترشيح
2-17		2.1.11	ملء الحوض من نظام الزيت السائب
2-17		2.1.12	نقل الوعاء إلى سلة المخلفات (لأنظمة الزيت السائب فقط)
2-19		2.1.13	التصريف إلى وعاء الترشيح
2-20		2.1.14	التنظيف العميق (التطهير بالغليان أو النقع البارد) لأنظمة الزيت غير السائب
2-23		2.1.15	التنظيف العميق (التطهير بالغليان أو النقع البارد) لأنظمة التخلص من الزيت السائب أو ذات التخلص الأمامي
2-27		2.1.16	التصفية الفائقة

الفصل الأول: نظام FILTERQUICK™ INTUITION EASYTOUCH®

تعليمات وحدة التحكم

1.1 معلومات عامة عن وحدة التحكم Intuition easyTouch®

مرحبًا بكم في وحدة التحكم Intuition easyTouch®، وهي وحدة تحكم مزودة بشاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام وتتميز بإمكانية عرض قائمة تضم 40 منتجًا. بضغط زر واحدة، تبدأ دورة الطهي للمنتج المحدد. يمكن لوحدة التحكم الانتقال بسلسلة من منتج إلى آخر. ستعمل وحدة التحكم Intuition easyTouch® مع القلايات الكهربائية والغازية، سواء كانت ذات حوض قلي كامل أو مقسم.

1.2 وصف أزرار Intuition easyTouch® ووظائفها

1.2.1 أزرار التنقل



1.2.1.1 شريط أزرار القائمة الرئيسية

يستخدم شريط أزرار القائمة الرئيسية الموجود أسفل شاشة الطهي للتنقل بين الوظائف المختلفة لوحدة التحكم Intuition easytouch® (انظر الشكل 1).



الشكل 1

1.2.1.2 زر التشغيل

يؤدي الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (وضع الاستعداد) إلى تشغيل واجهة المستخدم والمقلاة بشكل آمن. يؤدي الضغط على زر التشغيل أثناء تشغيل المقلاة إلى إيقاف تشغيلها (انظر الشكل 2).




الشكل 2

1.2.1.3 زر اللغة

يؤدي الضغط على زر اللغة إلى التبديل بين اللغة الأساسية واللغة الثانوية، شريطة أن تكون هذه الميزة قد تم تكوينها في إعدادات المدير (انظر الشكل 3).



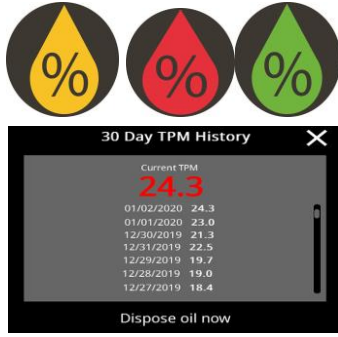الشكل 3



الشكل 4



الشكل 5



الشكل 6



الشكل 7



الشكل 8



الشكل 9




الشكل 10



الشكل 11



الشكل b11



الشكل a11

يؤدي الضغط على زر % عندما يكون مضيقاً بشكل ثابت، إلى عرض قراءات TPM/OQS (إجمالي المواد القطبية/مستشعر جودة الزيت) لآخر 30 يوماً (انظر الشكل 4). يؤدي الضغط على زر TPM (إجمالي المواد القطبية) عند الوميض إلى مرور أكثر من 24 ساعة على آخر مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت)، وسيؤدي إلى المطالبة بمرشح OQS (مستشعر جودة الزيت). إذا كان الرمز باللون الأخضر، فهذا يعني أن الزيت في حالة جيدة. إذا كان الرمز باللون الأصفر، فهذا يعني أن الزيت يجب التخلص منه قريباً. إذا كان الرمز باللون الأحمر، فهذا يعني أنه يجب التخلص من الزيت.

1.2.1.5 زر قائمة الترشيح

يؤدي الضغط على زر قائمة الترشيح إلى الوصول إلى الوظائف المتعلقة بالترشيح والتخلص والتصريف والتعبئة، بالإضافة إلى التنظيف العميق لأحواض القلي (انظر الشكل 5). عندما تكون اليد باللون الأصفر، فهذا يعني أنه تم تجاوز عملية الترشيح مرة واحدة. عندما تكون اليد باللون الأحمر، فهذا يعني أنه تم تجاوز عملية الترشيح أكثر من مرة، ويجب إجراء عملية الترشيح.

1.2.1.6 زر درجة الحرارة

يؤدي الضغط على زر درجة الحرارة إلى عرض درجة الحرارة الفعلية لحوض القلي ودرجة الحرارة المحددة (انظر الشكل 6).

1.2.1.7 زر القائمة

يتيح الضغط على زر القائمة التبديل بين القوائم المختلفة في حال تم تكوينها (انظر الشكل 7).

1.2.1.8 زر تعويض الزيت اليدوي

يتيح الضغط على زر تعويض الزيت اليدوي (إن كان متوفراً) للمستخدم تعويض الزيت يدوياً في حوض القلي (انظر الشكل 8).

1.2.1.9 زر توفير الطاقة

يؤدي الضغط على زر توفير الطاقة إلى تحويل المقلاة من درجة الحرارة المحددة القياسية إلى درجة حرارة محددة أقل عندما تكون المقلاة في وضع الخمول، وذلك لتوفير تكاليف الطاقة (انظر الشكل 9).

1.2.1.10 زر مؤقت الانتظار

يؤدي الضغط على زر مؤقت الانتظار إلى عرض أي مؤقتات انتظار نشطة أو منتهية الصلاحية. عندما يكون زر مؤقت الانتظار باللون الأخضر، فهذا يعني أن مؤقتات الانتظار نشطة. عندما يكون زر مؤقت الانتظار باللون الأحمر، فهذا يعني وجود مؤقتات انتظار منتهية الصلاحية (انظر الشكل 10).

1.2.1.11 زر الخروج من عناصر القائمة

للخروج أو الرجوع من القوائم والقوائم الفرعية، اضغط على زر السهم للخلف (انظر الشكل 11).

1.2.1.12 زر المعلومات

يؤدي تحديد أيقونة المعلومات (انظر الشكل a11) الموجودة بجوار أحد الخيارات إلى ظهور نافذة منبثقة تحتوي على معلومات حول هذا الخيار (انظر الشكل b11).

1.2.2 الرموز العلوية

تشير الرموز الموجودة في الزاوية اليمنى العليا إلى إشعارات ووظائف مختلفة (انظر الشكل 12).



الشكل 12



الشكل 13



الشكل 14



الشكل 15



الشكل 17

الشكل 16



الشكل 18



الشكل 19



الشكل A19



الشكل 20



الشكل 21



الشكل 21A



الشكل 21B



الشكل 21C



الشكل 21D



الشكل 21F

1.2.2.1 دورات الطهي المتبقية

هذا هو عدد دورات الطهي المتبقية حتى تطلب المقلاة تغيير المرشح (انظر الشكل 13).

1.2.2.2 قفل المرشح

يشير هذا إلى قفل المرشح. **يجب** ترشيح المقلاة قبل السماح بإجراء عمليات طهي إضافية (انظر الشكل 14).

1.2.2.3 وضع العرض التوضيحي

يشير هذا إلى أن المقلاة تعمل في وضع العرض التوضيحي. هذا ليس وضع التشغيل العادي. إذا كانت المقلاة في وضع العرض التوضيحي، فيجب إيقاف تشغيل هذا الوضع حتى تعمل المقلاة بشكل طبيعي (انظر الشكل 15).

1.2.2.4 التحديثات/التنزيلات

يشير هذا إلى توافر تحديثات أو تنزيلات لبرنامج المقلاة (انظر الشكل 16). عندما يقوم المقلاة بتحديث البرنامج أو الملفات الأخرى، يظهر الرمز التالي أثناء مزامنة حزمة التحديث (انظر الشكل 17).

1.2.2.5 موضع الوعاء

إذا ظهرت هذه الإشارة، فهذا يعني أن وعاء الترشيح ليس في موضعه الصحيح. تأكد من إدخال وعاء الترشيح بالكامل في مكانه في المقلاة (انظر الشكل 18).

1.2.2.6 خزان تعويض الزيت التلقائي / خزان تعويض الزيت فارغ

يشير هذا إلى أن المقلاة تقوم بتعويض الزيت (انظر الشكل 19). يشير هذا إلى أن خزان تعويض الزيت فارغ (انظر الشكل A19). قم بتغيير الخزان أو إعادة ملئه، ثم اضغط على زر إعادة الضبط البرتقالي.

1.2.2.7 تحذير

يشير هذا إلى وجود مشكلة أو تنبيه أو تحذير. بمجرد معالجة المشكلة، سيختفي الإشعار (انظر الشكل 20).

1.2.2.8 شبكة Wi-Fi

يشير هذا إلى تمكين شبكة Wi-Fi وتوصيلها (انظر الشكل 21). يشير هذا إلى اتصال شبكة Wi-Fi بجهاز ما ولكن دون توافر اتصال بالإنترنت (انظر الشكل A21). يشير هذا إلى تعطيل شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بها (انظر الشكل B21). هذه الميزة موجودة فقط في وحدة التحكم الموجودة في أقصى اليسار.

1.2.2.9 الاتصال البيئي عبر شبكة Wi-Fi لوحدة التحكم

يشير هذا إلى تمكين الاتصال البيئي عبر شبكة Wi-Fi لوحدة التحكم وأن وحدات التحكم متصلة ببعضها البعض (انظر الشكل C21). يشير هذا إلى أن الاتصال البيئي عبر شبكة Wi-Fi مُتصلاً بين وحدات التحكم، ولكن دون توافر اتصال بالإنترنت (انظر الشكل D21). يشير هذا إلى تعطيل الاتصال البيئي عبر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بين وحدات التحكم (انظر الشكل F21). هذه الميزة موجودة فقط في أي وحدة تحكم بخلاف الوحدة الموجودة في أقصى اليسار.

1.2.2.10 الشبكة الخلوية



الشكل 22



الشكل 22A



الشكل 22B

يشير هذا إلى تمكين المقلاة واتصالها بجهاز خارجي خارج المقلاة عبر الشبكة الخلوية (انظر الشكل 22). يشير هذا إلى اتصال الشبكة الخلوية بجهاز ما ولكن دون توافر اتصال بالإنترنت (انظر الشكل A22). يشير هذا إلى تعطيل الشبكة الخلوية أو انقطاع الاتصال بها (انظر الشكل B22). هذه الميزة موجودة فقط في وحدة التحكم الموجودة في أقصى اليسار.

1.2.3 زر الشاشة الرئيسية



الشكل 23

يستخدم زر الشاشة الرئيسية للوصول إلى الشاشة الرئيسية (انظر الشكلين 23 و 24)، والتي تتيح الوصول إلى: الطهي، إدارة الزيت، الوصفات والقوائم، المعلومات، التشخيصات، الإحصائيات، الخدمة، والإعدادات.

1.2.3.1 الطهي

يُتيح اختيار الطهي الوصول إلى شاشة الطهي (انظر الشكلين 25 و 26). يتم بدء عملية الطهي بالضغط على زر المنتج لبدء الطهي. سيؤدي الضغط مع الاستمرار على منتج مظلل باللونين الأبيض والأسود إلى تغيير درجة الحرارة المحددة ويسمح بطهي تلك المنتجات.

1.2.3.2 إدارة الزيت


يُتيح اختيار إدارة الزيت الوصول إلى الوظائف المختلفة المتعلقة بالزيت (انظر الشكلين 27 و 28). هذه القائمة هي نفسها التي يتم الوصول إليها عبر زر الترشيح (يد التنظيف) من شاشة الطهي (انظر الشكل A27).



الشكل 27



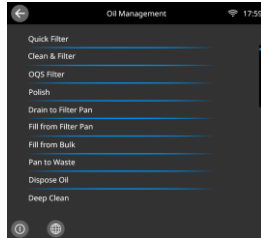الشكل 27A




الشكل 28

1.2.3.3 الوصفات والقوائم


يُتيح اختيار الوصفات والقوائم إمكانية تعديل أو إضافة وصفات المنتجات، وإضافة أو تعديل قوائم الطعام، والتغيير التلقائي لقوائم الطعام، والعروض الزمنية المحدودة (انظر الشكلين 29 و 30).



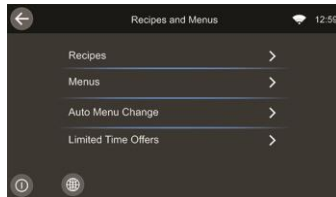
الشكل 29




الشكل 30

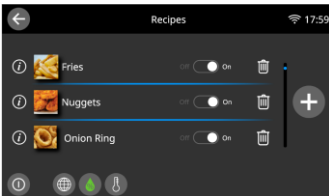

الشكل 31

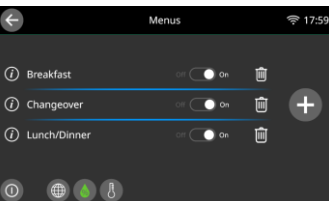

الشكل 33

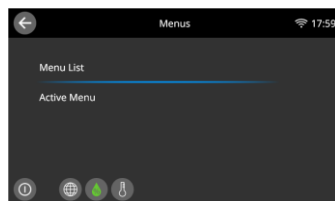


الشكل 32

1.2.3.3.1 الوصفات

يُتيح اختيار الوصفات تعديل وصفات المنتجات أو إضافة وصفات جديدة (انظر الشكل 31).

1.2.3.3.2 القوائم

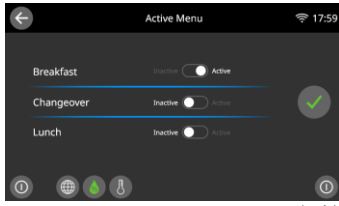يحتوي اختيار القوائم على خيارات تتعلق بقائمة القوائم والقائمة (القوائم) النشطة (انظر الشكل 32). يؤدي اختيار قائمة القوائم إلى عرض القوائم المتوفرة وما إذا كانت قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل (انظر الشكل 33).



الشكل 34

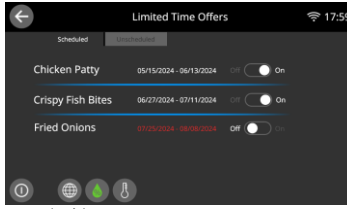
يؤدي اختيار القائمة النشطة إلى عرض القوائم النشطة الخاصة بالطهي (انظر الشكل 34). وهذا يتيح توافر قوائم محددة في أوقات مختلفة من اليوم.

1.2.3.3.3 التغيير التلقائي للقائمة


يتيح اختيار التغيير التلقائي للقائمة إمكانية تعديل القوائم وتحديد توقيت تغييرها، مثل الانتقال من قائمة الإفطار إلى قائمة التغيير أو قائمة الغداء/العشاء (انظر الشكل 35).

1.2.3.3.4 عروض زمنية محدودة

يتيح اختيار العروض الزمنية المحدودة إمكانية جدولة العروض الزمنية المحدودة وإلغاء جدولتها (انظر الشكل 36).



الشكل 36

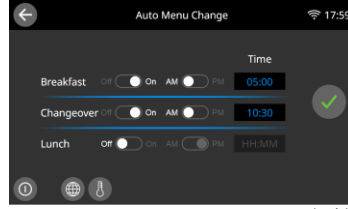

الشكل 35

1.2.3.4 المعلومات

يؤدي اختيار أيقونة **i** (المعلومات) إلى عرض معلومات عن الوقت والتاريخ، وإصدارات البرنامج، والتكوينات، ومعلومات الاتصال، ومعلومات الطراز (انظر الشكلين 37 و 38). يعرض زر أيقونة **i** (المعلومات) (انظر الشكل A37)، الموجود ضمن الإعدادات والوظائف، نافذة منبثقة تحتوي على معلومات إضافية عن كل إعداد أو وظيفة.

1.2.3.5 التشخيصات

يوفر اختيار التشخيصات معلومات مثل سجل الأحداث (سجل الأخطاء)، وسجل تغييرات الإعدادات، والمؤشرات الحيوية للنظام (معلومات التسخين مثل الاسترداد، وما إلى ذلك، ومعلومات الترشيح، وحالة رافعة السلة)، وفحص المكونات، وصيانة خزان تعويض الزيت (انظر الشكلين 39 و 40).

1.2.3.6 الإحصائيات

يعرض اختيار الإحصائيات إحصائيات مختلفة تتعلق بالطهي، والترشيح، والتسخين، والزيت، والاستخدام (انظر الشكلين 41 و 42).

1.2.3.7 الخدمة


يتيح اختيار الصيانة الوصول إلى وظائف الصيانة في المقلاة، بما في ذلك تنظيف شاشة اللمس، وتحديث البرنامج، وتصدير الملفات إلى USB أو استيرادها منها، ونسخ القوائم من المقلاة إلى USB، وتنظيف مرشح المروحة، واستبدال المروحة، وتنظيف المسابير، وإنشاء جدول للصيانة، وإجراء اختبار حد الأمان الأقصى، وإعادة تعيين الإعدادات الافتراضية، ومسح الإحصائيات (مثل قيمة TPM (إجمالي المواد القطبية)، وتاريخ OQS (مستشعر جودة الزيت)، وسجل الأحداث (الأخطاء)، وما إلى ذلك)، وإعادة تعيين الصيانة (إعادة تعيين SCB)، وإجراء الاختبار الذاتي، وإلغاء التحديث (انظر الشكلين 43 و 44).



الشكل 37



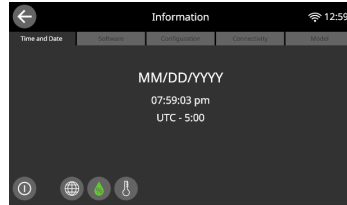
الشكل 37A



الشكل 38



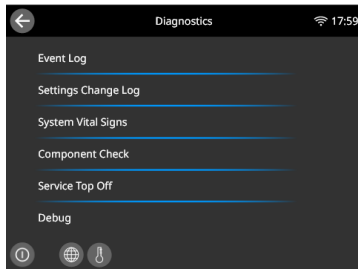الشكل 39



الشكل 40




الشكل 41



الشكل 42



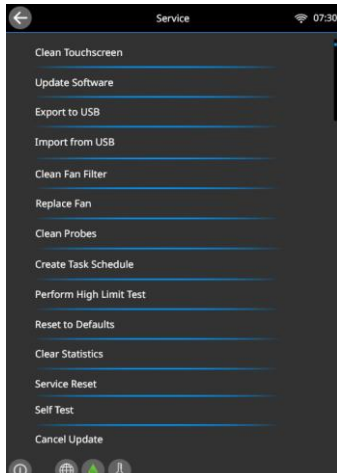
الشكل 43




الشكل 44

1.2.3.8 الإعدادات

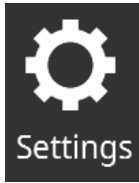يتيح اختيار الإعدادات إمكانية الوصول إلى إعدادات المقالة وتعديلها، بما في ذلك الإعدادات العامة، والتسخين، والطهي، والترشيح، وتنظيف حوض القلي، وخزان تعويض الزيت، و OQS (مستشعر جودة الزيت)، ووصول المستخدم، ومعلومات الوضع الاقتصادي، والشبكات والاتصال (انظر الشكلين 45 و 46).




الشكل 45

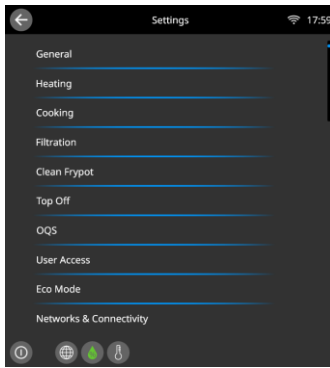


الشكل 46

1.3 المخططات الشجرية لمُلخص قوائم وحدة التحكم FQI Intuition

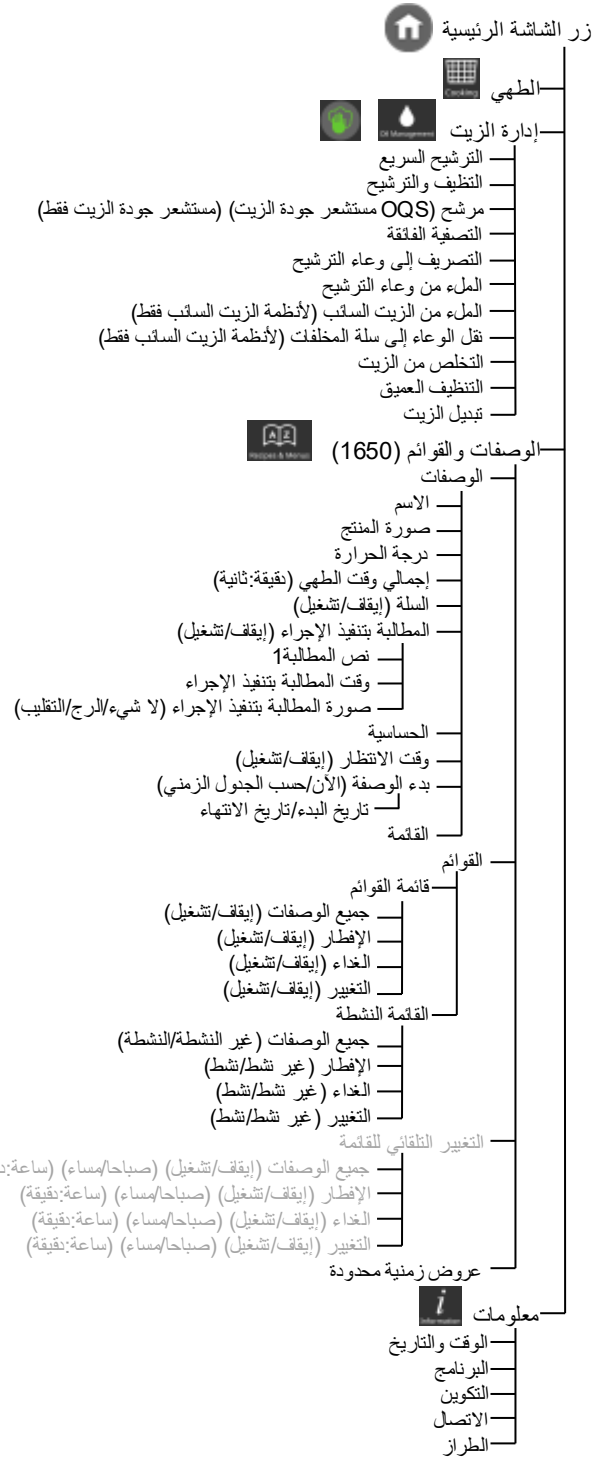1.3.1 الطهي، إدارة الزيوت، الوصفات، القوائم، المعلومات، السوق العام



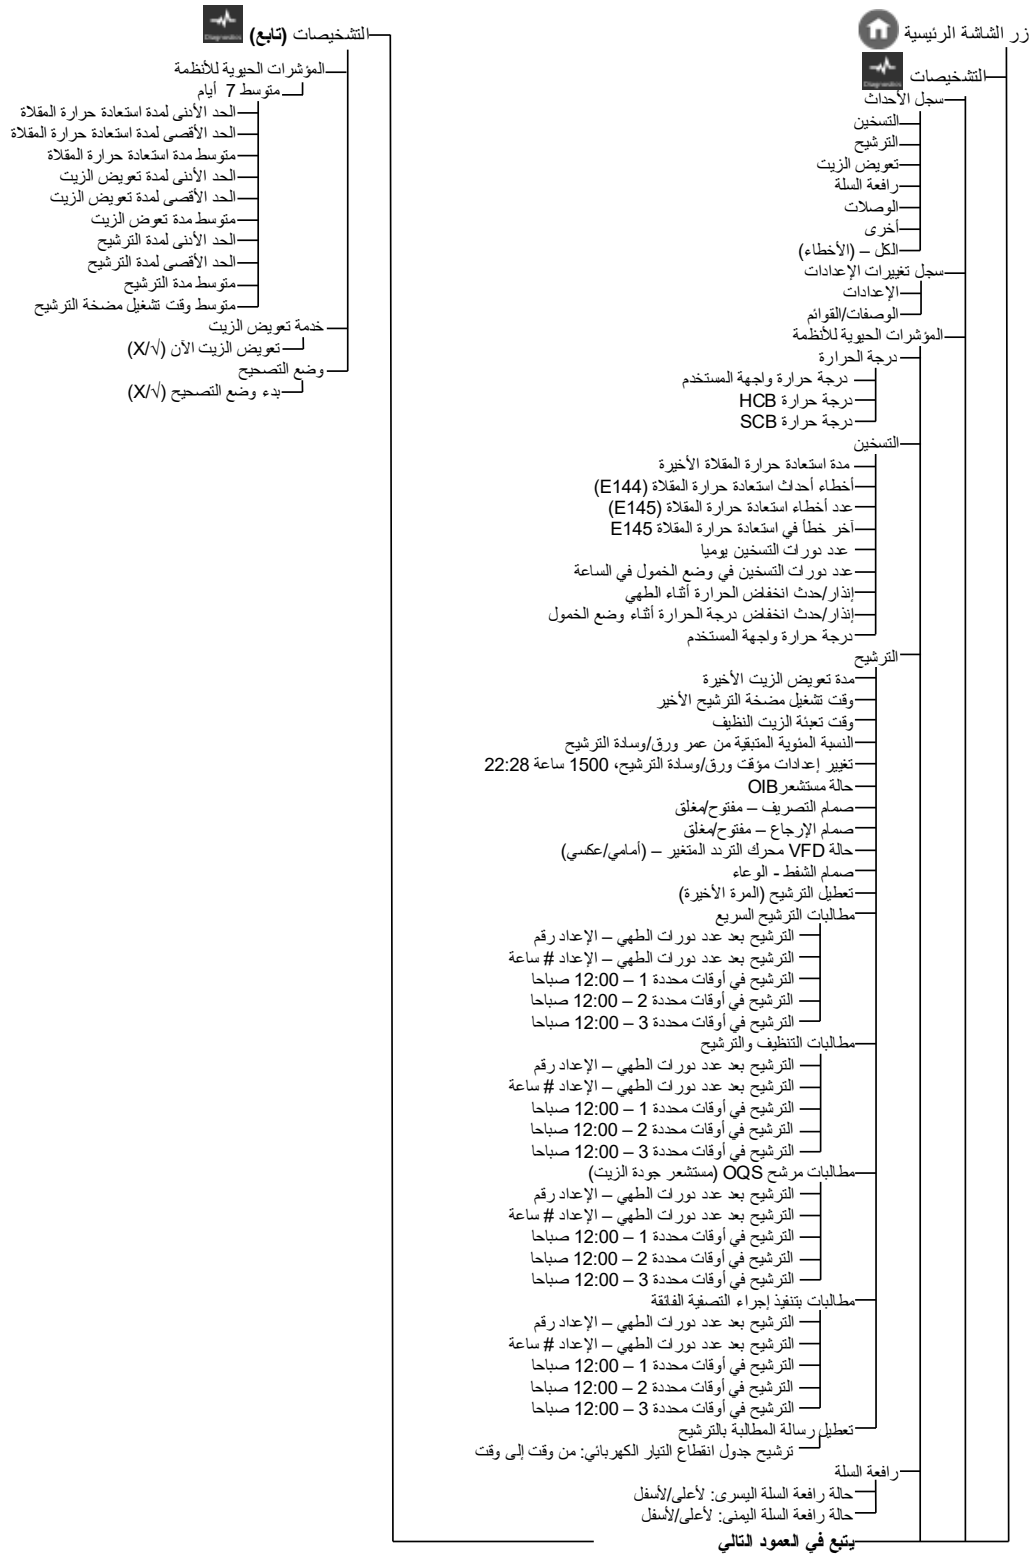1.3.2 تشخيصات FQI/فحص المكونات - السوق العام



1.3.3 إحصائيات السوق العام

إحصائيات السوق العام

زر الشاشة الرئيسية



الإحصائيات
الطهي

- دورات الطهي
- الطهي أولاً بعد عملية التخلص من الزيت
- دورات الطهي المكتملة
- دورات الطهي الملغاة
- حسب المنتج (حدد يوماً من أيام الأسبوع)
- آخر عملية تحميل
- اسم المنتج
- وقت البدء
- وقت الطهي
- وقت البرنامج
- متوسط درجة الحرارة المحددة
- درجة حرارة حوض القلي
- الحد الأدنى لدرجة حرارة حوض القلي
- الحد الأقصى لدرجة حرارة حوض القلي
- النسبة المئوية لوقت الطهي – أثناء التسخين
- درجة حرارة حوض القلي قبل بدء الطهي
- درجة حرارة حوض القلي في نهاية الطهي

الترشيح

الإحصائيات

- قفل المرشح الأخير
- عدد حالات قفل المرشح
- عدد دورات الطهي المتبقية حتى الترشيح
- دورات الطهي المكتملة
- إجمالي أحداث الترشيح المكتملة
- عدد دورات الطهي لكل عملية ترشيح سريع
- عدد دورات الطهي لكل نورة تنظيف وترشيح
- عدد دورات الطهي لكل مرشح (OQS مستشعر جودة الزيت)
- عدد مرات الطهي لكل عملية تصفية تلقائية
- تم تخطي الترشيح السريع
- تم تخطي التنظيف والترشيح
- تم تخطي مرشح (OQS مستشعر جودة الزيت)
- تم تخطي عملية التصفية الفلترية
- آخر مرة تم فيها تغيير ورق/وسادة الترشيح (اليوم/الشهر/السنة - الوقت)
- آخر مرة ترك فيها الزيت في الوعاء (اليوم/الشهر/السنة - الوقت)
- وقت تعبئة الزيت التنظيف
- وقت آخر تعبئة للزيت
- النسبة المئوية المتبقية لورق/وسادة الترشيح
- وقت تشغيل مضخة الترشيح الأخير
- مدة تعريض الزيت الأخير
- تيار - HCB الحد الأقصى للترشيح
- تيار - HCB الحد الأقصى للطهي
- حالة (OQS مستشعر جودة الزيت)
- قيمة (TPM إجمالي المواد القطبية)
- خفض تيار (VFD محرك التردد المتغير) - المرشح الأخير
- الترشيح السريع (خيارات الترشيح، المدة، التاريخ، الوقت)
- التنظيف والترشيح (خيارات الترشيح، المدة، التاريخ، الوقت)
- مرشح (OQS مستشعر جودة الزيت) (خيارات الترشيح، المدة، التاريخ، الوقت)
- التصفية الفلترية (خيارات الترشيح، المدة، التاريخ، الوقت)
- جميع المرشحات (خيارات الترشيح، المدة، التاريخ، الوقت)

التسخين

- وقت استعادة حرارة المقلاة الأخير
- مدة استعادة حرارة المقلاة الأخيرة
- عدد دورات مروحة الاحتراق في الدقيقة - اليسار
- عدد دورات مروحة الاحتراق في الدقيقة - اليمين
- عدد الدورات في الدقيقة لمفتاح مروحة الاحتراق - اليسار
- عدد الدورات في الدقيقة لمفتاح مروحة الاحتراق - اليمين
- الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة لمروحة الاحتراق - اليسار
- الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة لمروحة الاحتراق - اليمين
- النسبة المئوية المتبقية لعدد مروحة الاحتراق - اليسار
- النسبة المئوية المتبقية لعدد مروحة الاحتراق - اليمين
- مفتاح الضغط - الأيسر
- مفتاح الضغط - اليمين
- تيار اللهب - الأيسر
- تيار اللهب - اليمين
- حالة وحدة الإشعاع - اليسرى
- حالة وحدة الإشعاع - اليمنى
- عدد محاولات إعادة تشغيل وحدة الإشعاع - اليسرى
- عدد محاولات إعادة تشغيل وحدة الإشعاع - اليمنى
- حالة مستشعر OIB
- ضغط الغاز في (H2O الماء)

يتبع في العمود التالي



الإحصائيات (تابع)

الزيت

- العمر الافتراضي الحالي للزيت
- متوسط العمر الافتراضي للزيت
- متوسط عدد دورات الطهي على مدار العمر الافتراضي للزيت
- التخلص الأخير
- عدد عمليات التخلص منذ إعادة التعيين
- عدد دورات الطهي منذ آخر عملية التخلص
- عدد عمليات التجاوز في عملية التخلص
- عدد المرات التي تم فيها استخدام المرشحات منذ آخر عملية التخلص
- المرشحات التي تم تخطيها منذ آخر عملية التخلص
- التخلص الآن
- عدد الزيت النقي (عدد JIBS خزانات الزيت الاحتياطي) / (خزانات الزيت الاحتياطية المستبدلة)
- تم تجاوز نورة الإذابة
- معدل تدفق كمية الزيت المفقودة
- قيمة معدل ضبط كمية الزيت المفقودة
- مؤقت التخلص الحالي من كمية الزيت المفقودة

الاستخدام

الحالي

- وقت تشغيل حوض القلي
- تشغيل حوض القلي (في الوقت المناسب من اليوم)
- إيقاف تشغيل حوض القلي (في الوقت المناسب من اليوم)
- إجمالي وقت تشغيل السخان
- إجمالي وقت دورة الطهي
- متوسط وقت دورة الطهي (جميع دورات الطهي / جميع الوصفات)
- إجمالي وقت الخمول
- إجمالي الوضع الاقتصادي
- الاستهلاك في الساعة (كيلوواط/ساعة)

العمر الافتراضي

- وقت تشغيل حوض القلي
- عدد دورات التسخين
- عدد دورات المضخة
- وقت استخدام مضخة الترشيح
- وقت استخدام مضخة الزيت النقي

1.3.4 السوق العام للصيانة

السوق العام للصيانة




زر الشاشة الرئيسية




الصيانة

تنظيف الشاشة التي تعمل باللمس



تنظيف مرشح المروحة


تنظيف المسابير



قد لا تتوافر بعض
الخيارات.

1.3.5 الإعدادات رقم 1: عام، المقلاة، التكوين، البرنامج، التسخين، الطهي، السوق العام

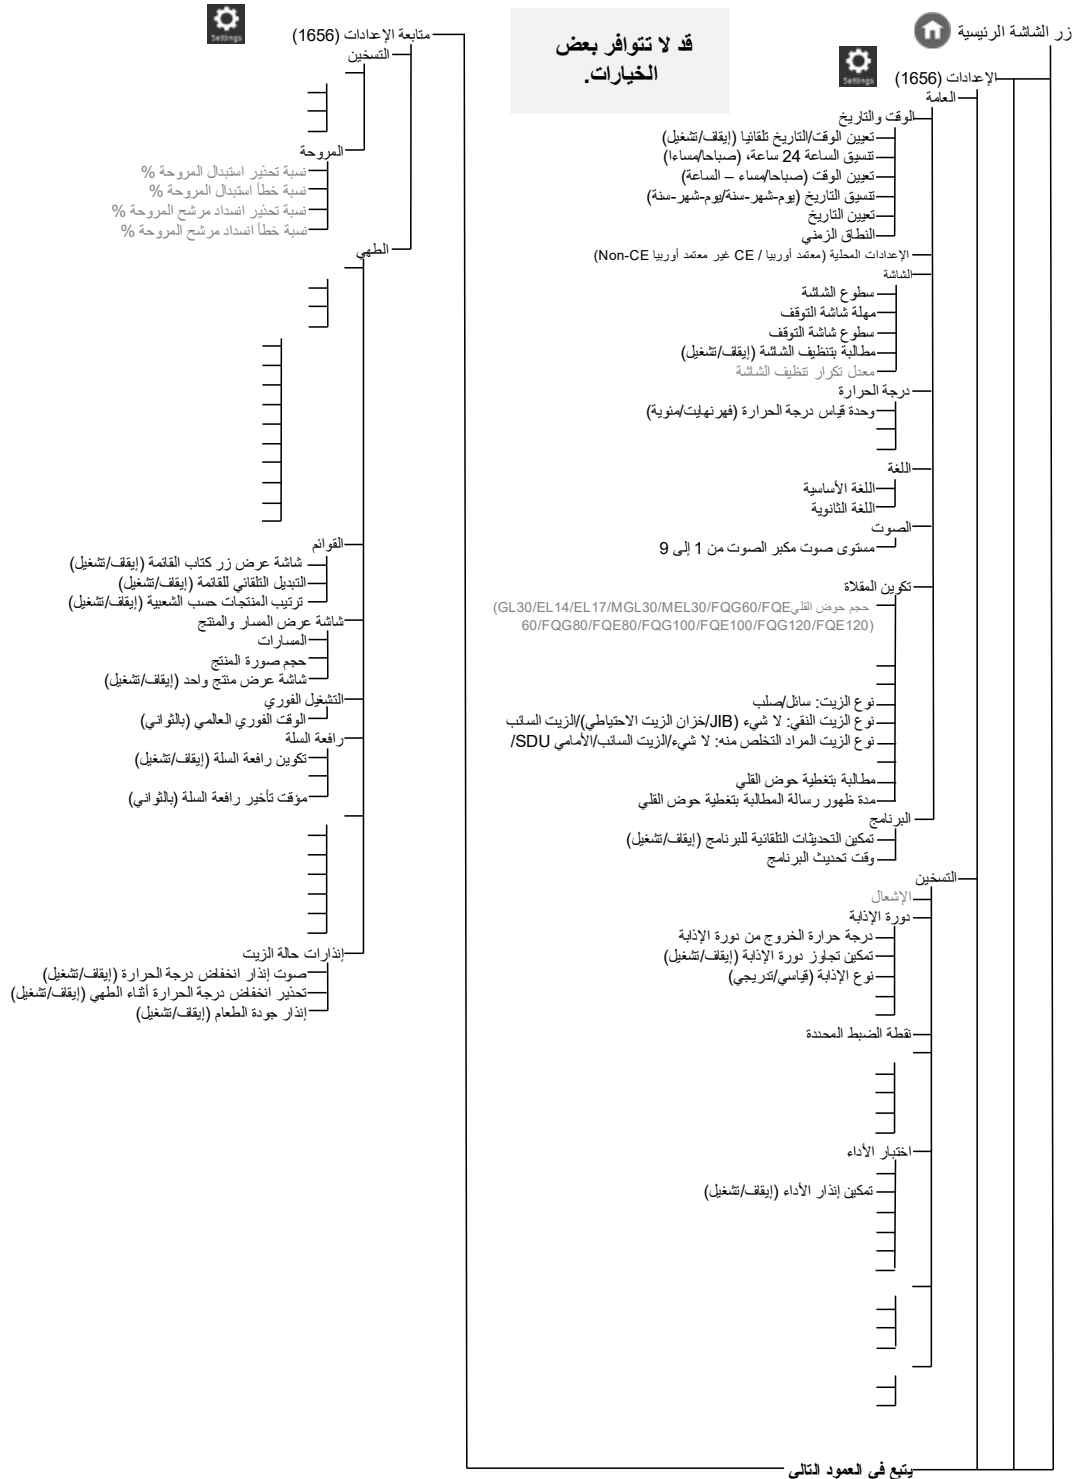الإعدادات رقم 1: عام، تكوين المقلاة، البرنامج، التسخين، الطهي، السوق العام.




الإعدادات رقم 2: الترشيح وتعويض الزيت - السوق العام




1.3.7 الإعدادات رقم 3: QQS (مستشعر جودة الزيت)، وصول المستخدم، وضع ECO، الشبكات والاتصال، السوق العام

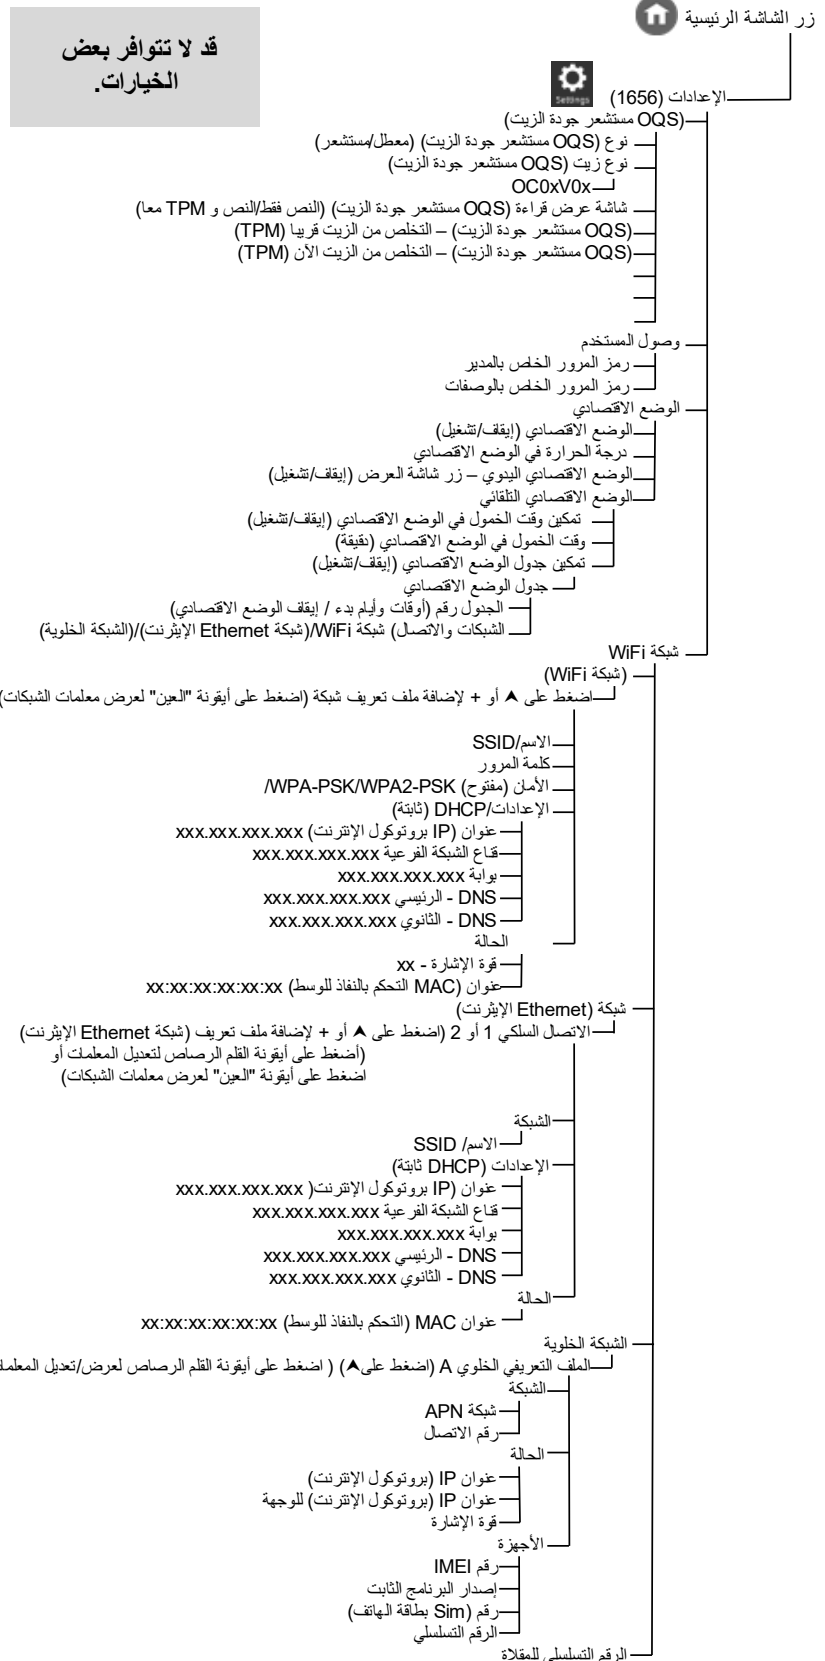الإعدادات رقم 3: QQS (مستشعر جودة الزيت)، وصول المستخدم، الوضع الاقتصادي، الشبكات والاتصال) السوق العام





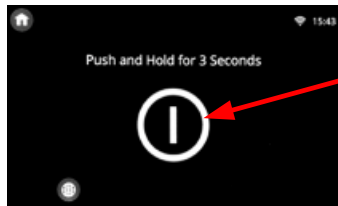التشغيل الأساسي لنظام easyTouch® Intuition




تشغيل المقلدة أو إيقاف تشغيلها

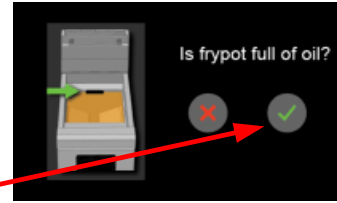اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل. اضغط على الزر لإيقاف التشغيل. حدد الزر الموجود على الجانب المطلوب من حوض القلي المقسم. إذا كان حوض القلي ممتلئاً بالزيت، فاضغط على زر ✓.




بدء دورة الطهي

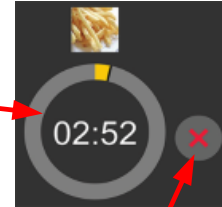اضغط على زر المنتج لبدء الطهي. سيبدأ المؤقت في العد التنازلي.



إنهاء دورة الطهي

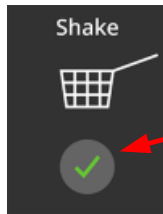اضغط على الزر الأحمر "X" الموجود بجانب المؤقت.




إلغاء إنذار الرج

اضغط على زر ✓.


إلغاء إنذار انتهاء الطهي Remove (إزالة)

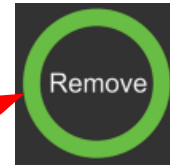اضغط على زر الإزالة.





تحديد منتج بنقطة ضبط مختلفة

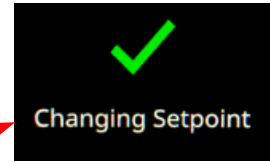إذا كان المنتج مظلاً باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، فاضغط مع الاستمرار على المنتج المطلوب حتى تتغير الشاشة إلى **Changing Setpoint** (تغيير نقطة الضبط).



التحقق من درجة الحرارة ونقطة الضبط المحددة

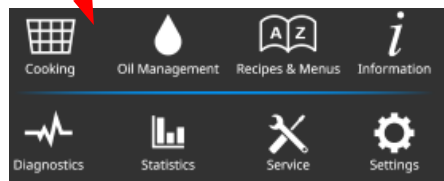
اضغط على تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة ودرجة الحرارة الفعلية.



الطهي باستخدام نظام Intuition easyTouch®

- تظهر المنتجات على الشاشة.

1 عند اختيار منتج باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، اضغط مع الاستمرار على زر المنتج حتى تتغير الشاشة إلى **Changing Setpoint (تغيير نقطة الضبط)**.



- 2 اضغط على زر المنتج لبدء دورة الطهي.


- 3 عرض التغييرات التي تطرأ على المؤقت مع وقت الطهي المتبقي.


- 4 يظهر رمز **Shake (الرج)** عندما يحين وقت رج سلة القلي.


- 5 اضغط على زر ✓ لإلغاء إنذار **Shake (الرج)**.


- 6 تظهر عبارة **Remove (إزالة)** عند انتهاء دورة الطهي.


- 7 اضغط على زر **Remove (إزالة)** لإلغاء **Remove (إزالة)** الإنذار.


- 8 يشير زر مؤقت الانتظار الذي يظهر باللون الأخضر إلى أن مؤقت الانتظار قيد التشغيل. يتم تشغيل مؤقتات الانتظار في الخلفية ولا تظهر إلا بعد انتهاء صلاحيتها.

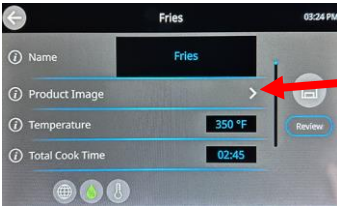

- 9 يشير زر مؤقت الانتظار الذي يظهر باللون الأحمر إلى انتهاء مدة صلاحية مؤقت الانتظار.






- 10 تعرض شاشة **Hold Timers (مؤقتات الانتظار)** مؤقتات الانتظار النشطة وتلك التي انتهت صلاحيتها. اضغط على زر X لإلغاء الإنذار.









1.6 إضافة وصفة منتج جديدة أو تعديل وصفة منتج موجودة





تستخدم هذه الوظيفة لإضافة وصفات منتجات جديدة أو تعديل الوصفات الموجودة.




الإجراء	شاشة العرض
1. اضغط على زر Home (الشاشة الرئيسية).	
2. اضغط على زر Recipes (الوصفات) و Menus (القوائم).	
3. أدخل 6 5 01	6 5 01
4. اضغط على زر ✓.	
5. حدد Recipes (الوصفات)	
6. اختر أيقونة المنتج لتعديلها، أو قم بالتمرير إلى أسفل قائمة المنتجات واضغط على زر + لإضافة منتج جديد. يؤدي الضغط على زر  إلى حذف وصفة المنتج.	
7. تعرض هذه الشاشة اسم المنتج وصورته ودرجة حرارة الطهي وإجمالي وقت الطهي. لتعديل إحدى المعلومات، اضغط على حقل العنصر المطلوب لتعديله. اضغط على حقل Name (الاسم)، وأدخل اسم المنتج أو قم بتعديله. لمراجعة الإعدادات دون تعديلها، اضغط على زر Review (المراجعة).	
8. أدخل اسم المنتج أو قم بتغييره باستخدام لوحة المفاتيح.	
9. اضغط على زر ✓.	
10. اضغط على حقل Product Image (صورة المنتج).	

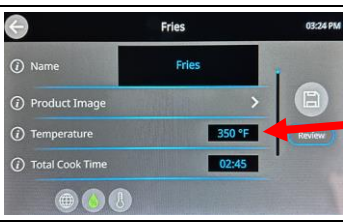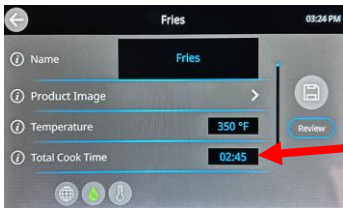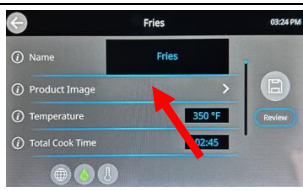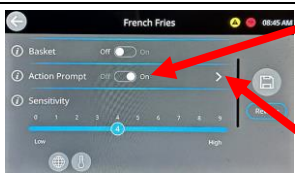الإجراء	شاشة العرض
11. حدد الصورة التي تريد ربطها بوصفة المنتج التي تتم إضافتها أو تعديلها. سيتم تمييز الصورة المحددة باللون الأخضر.	
12. اضغط على زر ✓.	
13. اضغط على حقل Temperature (درجة الحرارة).	
14. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال درجة حرارة الطهي الخاصة بالمنتج أو تعديلها.	
15. اضغط على زر ✓.	
16. اضغط على حقل Total Cook Time (إجمالي وقت الطهي).	
17. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال أو تعديل وقت الطهي بالدقائق والثواني.	
18. اضغط على زر ✓.	
19. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى الحقول التالية.	
20. حدد On (التشغيل) لتمكين Action Prompt (المطالبة بتنفيذ الإجراء) - Shake Timer (مؤقت الرج). اضغط على السهم الموجود على اليمين لتعديل Shake Time (وقت الرج).	

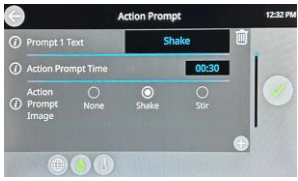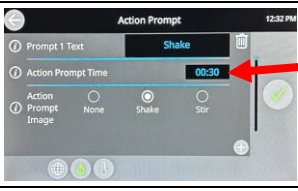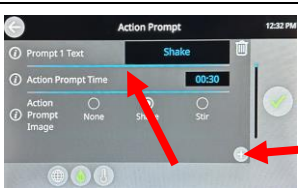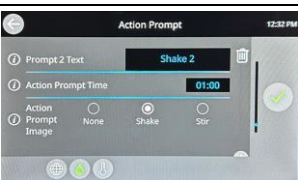الإجراء	شاشة العرض
21. تعرض هذه الشاشة Action Prompt 1 Text (نص المطالبة بتنفيذ الإجراء Shake (1) (الرج)، والوقت، والصورة. لتعديل إحدى المعلمات، اضغط على حقل العنصر المطلوب لتعديله.	
22. اضغط على Action Prompt 1 Text (نص المطالبة بتنفيذ الإجراء 1) لتعديل الاسم.	
23. أدخل أو غير الاسم الذي سيُعرض عند المطالبة (مثال: (الرج، التقلب، وما إلى ذلك) باستخدام لوحة المفاتيح.	
24. اضغط على زر ✓.	
25. اضغط على حقل Action Prompt Time (وقت المطالبة بتنفيذ الإجراء) لتعديل Action Prompt (وقت المطالبة بتنفيذ الإجراء) Shake (الرج).	
26. أدخل الوقت بالدقائق والثواني الذي تبدأ عنده عملية الرج الأولى.	
27. اضغط على زر ✓.	
28. إذا لم تكن ترغب في إضافة مطالبة بتنفيذ إجراء أخرى أو تعديلها، فانقل إلى الخطوة 32. أما إذا كنت ترغب في ذلك، فاضغط على السهم الموجود على اليمين لإضافة Shake Time (وقت الرج) أو تعديله.	
29. تعرض هذه الشاشة Action Prompt 1 Text (نص المطالبة بتنفيذ الإجراء Shake (1) (الرج)، والوقت، والصورة. مروراً أعلى لتعديل Action Prompts (مطالبات تنفيذ الإجراء) الإضافية (الرج، وما إلى ذلك). اضغط على أيقونة + لإضافة Action Prompt (مطالبة تنفيذ إجراء أخرى) Shake Timer (مؤقت الرج).	
30. كرر الخطوات من 22 إلى 26 لتعديل حقول Action Prompt 2 (مطالبة تنفيذ الإجراء 2).	
31. اضغط على زر ✓.	

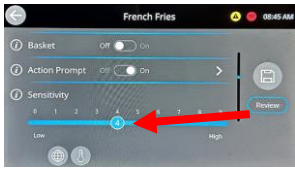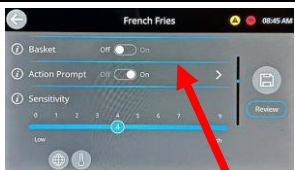الإجراء	شاشة العرض
32. استخدم شريط التمرير لتعديل إعداد Sensitivity (الحساسية) (تعويض الحمل) الموصى به لهذا المنتج. يتيح هذا الإعداد تغيير تعويض المنتج (الحساسية). قد تحتاج بعض عناصر القائمة إلى تعديل، وفقاً لخصائص الطهي الخاصة بها. ملاحظة: قد يؤدي تعديل هذا الإعداد إلى تأثير سلبي على دورات الطهي الخاصة بالمنتجات. (الإعداد الافتراضي للحساسية = أربعة (4)).	
33. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى الحقول التالية.	
34. إذا كنت ترغب في تفعيل مؤقت الانتظار، فمرر شريط التمرير إلى "نعم" وانتقل إلى الخطوة التالية، أما إذا كنت لا ترغب، فانتقل مباشرة إلى الخطوة 43.	
35. أدخل المدة بالدقائق والثواني التي يستمر خلالها مؤقت الانتظار بعد انتهاء الطهي.	
36. اضغط على زر ✓.	
37. اضغط على حقل Weighted Cook Count (عدد دورات الطهي المرجح).	
38. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال أو تعديل عدد دورات الطهي المرجح. القيمة الافتراضية = 1. إذا كانت قيمة AIF [الترشيح المتقطع التلقائي] = 1، فهذا يعني أن AIF تكون في وضع ON (التشغيل). لتعطيل الترشيح حسب المنتج، اضبط القيمة على 0. يقوم خيار عدد دورات الطهي المرجح / AIF-On (تشغيل الترشيح المتقطع التلقائي) بخصم القيمة من إجمالي عدد دورات الطهي قبل المطالبة بتنفيذ الترشيح. إذا كان عدد مرات الطهي المرجح يساوي أو يزيد عن إجمالي عدد مرات الطهي، فسيقوم حوض القلي بالمطالبة بالترشيح بعد كل عملية طهي.	
39. اضغط على زر ✓.	
40. حدد نوع Exit Mode (وضع الخروج). الإعداد الافتراضي = جاهز Ready (جاهز) إذا كان من المفترض أن تعود الشاشة إلى شاشة جاهز للطهي بعد انتهاء الطهي. حدد الترشيح إذا كنت تريد أن تنتقل الشاشة إلى شاشة الترشيح بعد انتهاء الطهي.	
41. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى الحقول التالية.	

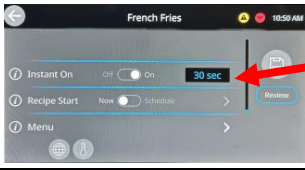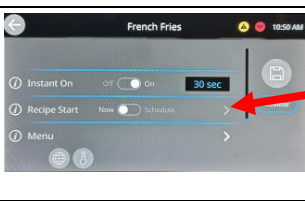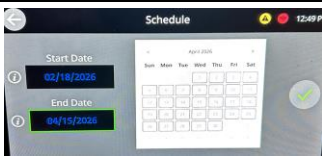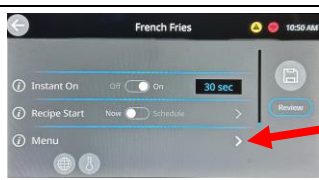
الإجراء	شاشة العرض
42. اضغط على حقل Instant On (التشغيل الفوري). يُقصد بالتشغيل الفوري هو الوقت بالثواني، الذي تستغرقه المقلاة في التسخين بنسبة 100%، بعد الضغط على زر المنتج لبدء الطهي، قبل أن تقوم وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة. القيمة الافتراضية = 30 ثانية.	
43. أدخل الوقت بالثواني لموقت التشغيل الفوري. (0=إيقاف التشغيل). ملاحظة: قد يلزم تعديل وقت التشغيل الفوري في حالة الأحمال الخفيفة للطهي.	
44. اضغط على زر ✓.	
45. انتقل إلى الخطوة 48 إذا لم تكن الوصفة ضمن العروض الزمنية المحدودة (LTO). يُستخدم خيار Recipe Start (بدء الوصفة) = الآن، للوصفات التي يتم استخدامها باستمرار. بينما يُستخدم خيار Recipe Start (بدء الوصفة) = المجدول، للعروض الزمنية المحدودة (LTO). اضغط على السهم لتعيين الجدول الزمني.	
46. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إذا كنت ترغب في إعداد وصفة مجدولة.	
47. اضغط على زر ✓.	
48. اضغط على السهم لتحديد Menu القائمة (القوائم) التي تريد ربطها بوصفة المنتج التي يتم إدخالها أو تعديلها حاليًا.	
49. حدد Menu القائمة (القوائم) التي تريد تعيين المنتج لها.	
50. لتغيير موضع أيقونة المنتج المعروضة في القائمة، حدد السهم الموجود على يمين القائمة المطلوبة.	
51. حدد الموقع الذي سيتم نقل المنتج إليه.	

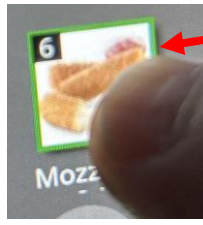
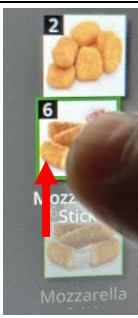
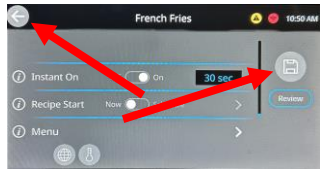
الإجراء	شاشة العرض
52. اضغط مع الاستمرار على أيقونة المنتج لتحريكه. تم تمييز الأيقونة باللون الأخضر.	
53. أثناء الضغط مع الاستمرار على أيقونة المنتج، اسحب الأيقونة ببطء إلى الموقع المطلوب.	
54. بمجرد وصول المنتج إلى الموقع المطلوب، استمر في الضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث (3) ثوانٍ تقريباً قبل رفع إصبعك.	
55. تم تغيير موقع أيقونة المنتج.	
56. اضغط على زر ✓.	
57. يتم عرض القوائم المختارة.	
58. اضغط على زر ✓ مرة أخرى.	
59. اضغط على زر ⏪، إذا لم يتم إجراء أي تغييرات على الوصفة، للخروج من قائمة الوصفات، أو اضغط على زر 📄 لحفظ إعدادات الوصفة.	
60. يتم حفظ الوصفة وإعادتها إلى Recipes (الوصفات).	حفظ الوصفة < تم حفظ الوصفة



شاشة العرض	الإجراء
	61. اضغط على زر  للخروج من Recipes (الوصفات)، و Menus (القوائم).




1.7 إضافة القوائم أو تعديلها

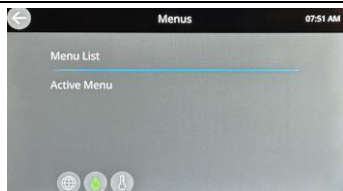تستخدم هذه الوظيفة لإضافة القوائم أو تعديلها. يتيح اختيار القوائم للمشغل لجميع منتجات معينة معًا. على سبيل المثال، يتيح إعداد قائمة الإفطار تجميع المنتجات المخصصة للإفطار فقط. وهذا أمر مفيد عند تبديل المنتجات، حيث يحد من عدد المنتجات المتاحة للاختيار من بينها.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر Home (الشاشة الرئيسية).
 الوصفات والقوائم	2. اضغط على زر Recipes (الوصفات) و Menus (القوائم).
6 5 01	3. أدخل 6 5 01
	4. اضغط على زر ✓.
	5. حدد Menus (القوائم).
	6. حدد Menu List (قائمة القوائم) للاطلاع على قائمة بجميع القوائم المتوفرة للتعديل أو لإضافة قائمة جديدة. انتقل إلى الخطوة 9. حدد Active Menu (القائمة النشطة) لتبديل حالة القوائم بين النشطة وغير النشطة. انتقل إلى الخطوة التالية.
	7. حدد حالة القوائم لتكون غير نشطة أو نشطة، حتى تصبح متوفرة عند الضغط على زر القائمة الموجود أسفل شاشة الطهي، وذلك للتبديل بين القوائم. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى القوائم الإضافية.
	8. اضغط على زر ✓ لحفظ التغييرات.
	9. اختر قائمة لتعديلها. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى القوائم الإضافية. لإضافة قائمة جديدة، اضغط على أيقونة +. لاستخدام القائمة، قم بالتبديل من Off (إيقاف التشغيل) إلى On (التشغيل). لحذف القائمة، اضغط على أيقونة سلة المهملات.
	10. قم بإنشاء اسم القائمة أو تعديله عن طريق تحديد حقل Menu Name (اسم القائمة).

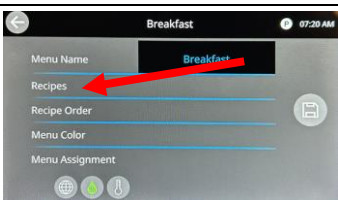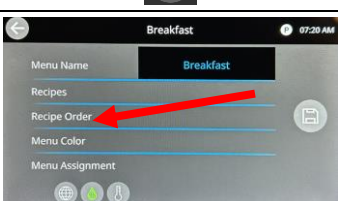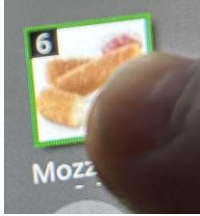
الإجراء	شاشة العرض
11. أدخل اسم القائمة أو قم بتغييره باستخدام لوحة المفاتيح.	
12. اضغط على زر ✓.	
13. اضغط على Recipes (الوصفات) لإضافتها أو إزالتها من القائمة.	
14. تحقق من الوصفات لإضافتها إلى القائمة، أو قم بإلغاء تحديدها لإزالتها من القائمة. مرر لأعلى في المنتصف للوصول إلى القوائم الإضافية.	
15. اضغط على زر ✓.	
16. حدد Recipe Order (طلب الوصفة).	
17. حدد الموقع الذي سيتم نقل المنتج إليه.	
18. اضغط مع الاستمرار على أيقونة المنتج لتحريكه. تم تمييز الأيقونة باللون الأخضر.	 

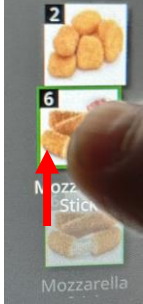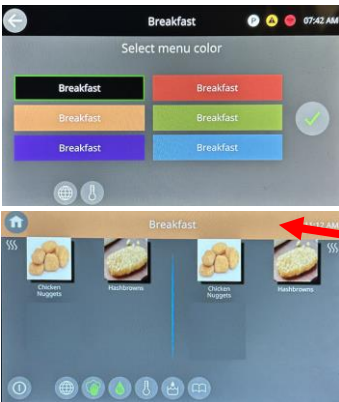الإجراء	شاشة العرض
19. أثناء الضغط مع الاستمرار على أيقونة المنتج، اسحب الأيقونة ببطء إلى الموقع المطلوب.	
20. بمجرد وصول المنتج إلى الموقع المطلوب، استمر في الضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث (3) ثوانٍ تقريباً قبل رفع إصبعك.	
21. تم تغيير موقع أيقونة المنتج.	
22. اضغط على زر ✓.	
23. حدد Menu Color (لون القائمة).	
24. حدد لون خلفية شريط رأس القائمة. يشير الإطار الأخضر إلى لون خلفية القائمة. راجع المثال الخاص بلون شريط الخلفية.	

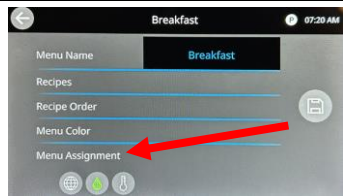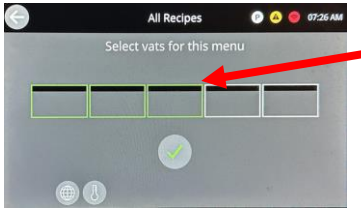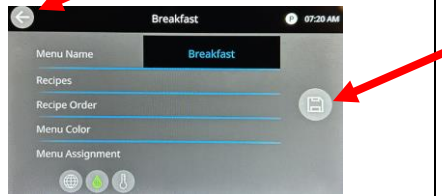شاشة العرض	الإجراء
	25. اضغط على زر ✓.
	26. حدد Menu Assignment (تعيين القائمة).
	27. حدد جميع أحواض القلي التي يجب أن تنطبق عليها هذه القائمة بالضغط على المربع والتأكد من تمييزه باللون الأخضر. لن يتم تعيين هذه القائمة لأي مربع غير مميز باللون الأخضر.
	28. اضغط على زر ✓.
	29. اضغط على أيقونة Save (حفظ) لحفظ أي تغييرات، أو اضغط على زر السهم للخلف حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية للخروج.


1.8 تغيير القوائم

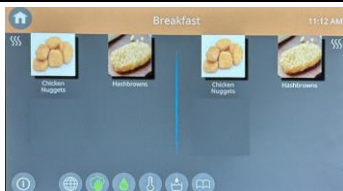إذا تم إنشاء قوائم منفصلة لوصفات طعام مختلفة أو قلايات أو أحواض قلي مختلفة، فإن الضغط على زر MENU (القائمة) من الشاشة الرئيسية يؤدي إلى التبديل بين القوائم المختلفة.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر Menu (القائمة) للتنقل بين القوائم.
	2. مفاتيح القائمة. اضغط مرة أخرى حتى يتم تحديد القائمة المطلوبة. ملاحظة: يمكن تحديد قائمة واحدة فقط في كل مرة

1.9 العروض الزمنية المحدودة (LTO) إضافة أو تعديل القوائم

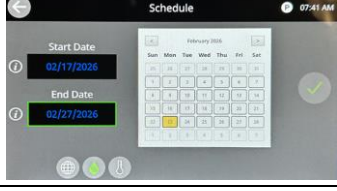تستخدم هذه الوظيفة لإعداد العروض الزمنية المحدودة (LTO) وجدولتها.

الإجراء	شاشة العرض
1. اضغط على زر Home (الشاشة الرئيسية).	
2. اضغط على زر Recipes (الوصفات) و Menus (القوائم).	
3. أدخل 6 5 01	6 5 01
4. اضغط على زر ✓.	
5. حدد Limited Time Offers (العروض الزمنية المحدودة) (LTO).	
6. تعرض علامة التبويب Scheduled (المجدولة) LTO (العروض الزمنية المحدودة) المتوفرة. إذا لم تظهر أي LTO (عروض زمنية محدودة)، فهذا يعني أنه لم يتم إنشاء أي LTO (عروض زمنية محدودة). لإنشاء LTO (عروض زمنية محدودة)، اضغط على علامة التبويب المجدولة.	
7. حدد منتجًا لإنشاء LTO (عروض زمنية محدودة).	
8. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.	
9. اضغط على زر ✓.	
10. اضغط على علامة التبويب المجدولة للاطلاع على LTO (العروض الزمنية المحدودة). لتعديل LTO (العروض الزمنية المحدودة)، حدد المنتج. لحذف LTO (العروض الزمنية المحدودة) المجدولة، انتقل إلى الوصفات، واختر المنتج، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى بدء الوصفة، وقم بالتبديل من مجدول إلى الآن. اضغط على زر ⬅ للخروج.	

الفصل الثاني: نظام FILTERQUICK™ INTUITION EASYTOUCH®

تعليمات استخدام وظائف قائمة الترشيح

2.1 قائمة الترشيح

تُستخدم خيارات قائمة الترشيح لترشيح أحواض القلي وتصريفها وتعبئتها والتخلص من محتوياتها وتنظيفها.

2.1.1 الترشيح السريع – تذكير بالترشيح

الترشيح السريع هو ميزة تُطالب تلقائيًا بإجراء ترشيح سريع لأحواض القلي، بعد مرور عدد محدد مسبقًا من دورات الطهي أو بعد مرور فترة زمنية محددة. ويمكن أيضًا تنفيذ هذه الوظيفة عند الطلب، وسيتم تناولها في القسم التالي. **ملاحظة:** لا يمكن إجراء عملية الترشيح لعدة أحواض قلي في آن واحد.

شاشة العرض	الإجراء
هل تريد القيام بالترشيح السريع الآن؟  	1. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حالة الضغط على زر X، يتم إلغاء الترشيح، وتستأنف المقلاة عملها بشكل طبيعي. يتغير زر الترشيح إلى اللون الأصفر عند أول عملية تجاوز، ويتم تمييز خيار QUICK FILTER (الترشيح السريع) باللون الأصفر في قائمة الترشيح. في التجاوز الثاني، يتغير زر الترشيح إلى اللون الأحمر. ستتطلب وحدة التحكم مرة أخرى قريبًا بترشيح الزيت. يستمر هذا التسلسل في التكرار حتى اكتمال عملية الترشيح. الضغط على زر الترشيح عند تغير اللون سيسمح ببدء عملية الترشيح.
تم اكتشاف انخفاض مستوى الزيت أضف الزيت 	2. يتم عرض هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت منخفضًا جدًا. أضف الزيت، ثم اضغط على زر √ لتأكيد المشكلة والعودة إلى وضع الطهي الخامل. تحقق مما إذا كان مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا. إذا لم يكن مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا واستمر حدوث ذلك، فيرجى الاتصال بـ FAS.
إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟  	3. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين العمر التشغيلي للزيت والحفاظ على جودته. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.
التصريف	4. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
الترشيح	5. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات 	6. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.
التعبئة	7. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟  	8. لا تظهر هذه الرسالة إلا إذا لم تكتشف المقلاة عودة كمية الزيت بالكامل؛ وإلا فانقل إلى الخطوة 10. اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي ممتلئًا، وإلا فاضغط على زر X.
	9. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.
التسخين المسبق	10. لا يلزم اتخاذ أي إجراء. يتم عرضها حتى تصل المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.
	11. المقلاة جاهزة للاستخدام. يتم عرضها بمجرد وصول المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.

تستغرق عملية الترشيح بأكملها حوالي أربع دقائق عند استخدام مرشح نظيف.

ملاحظة: إذا تمت إزالة وعاء الترشيح أثناء عملية الترشيح، فإن العملية تتوقف وتستأنف بمجرد إعادة تركيب الوعاء في مكانه.

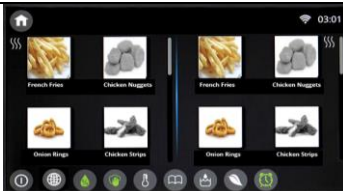
في حال فشل عملية الترشيح السريع أو إذا لم يتم إعادة كل الزيت بالكامل أثناء عملية الترشيح، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة الترشيح غير المكتمل. في بعض الحالات، قد تظهر رسالة خطأ. اتبع التعليمات الموضحة على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وإكمال عملية الترشيح، ثم عودة كل الزيت.



تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.

2.1.2 الترشيح السريع حسب الطلب

تُستخدم ميزة الترشيح السريع عند الطلب لبدء تشغيل المرشح السريع يدويًا. **ملاحظة:** لا يمكن إجراء عملية الترشيح لعدة أحواض قلي في آن واحد.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة تكون عند درجة الحرارة المحددة. اضغط على زر قائمة الترشيح. يكون زر الترشيح باللون الأصفر في حالة حدوث تجاوز. إذا كان زر الترشيح باللون الأحمر، فهذا يعني أنه قد حدث أكثر من تجاوز واحد.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد الترشيح السريع. يتم تمييز الترشيح السريع باللون الأصفر في قائمة الترشيح في حالة حدوث تجاوز. إذا تم تجاوزه عدة مرات، فسيتم تمييزه باللون الأحمر.	الترشيح السريع
4. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حالة الضغط على زر X، يتم إلغاء الترشيح، وتستأنف المقلاة عملها بشكل طبيعي. يتغير زر الترشيح إلى اللون الأصفر عند أول عملية تجاوز، ويتم تمييز خيار QUICK FILTER (الترشيح السريع) باللون الأصفر في قائمة الترشيح. في التجاوز الثاني، يتغير زر الترشيح إلى اللون الأحمر. ستتطلب وحدة التحكم مرة أخرى قريبًا بترشيح الزيت. يستمر هذا التسلسل في التكرار حتى اكتمال عملية الترشيح. اضغط على زر الترشيح عند تغير اللون سيسمح ببدء عملية الترشيح.	هل تريد القيام بالترشيح السريع الآن؟ 
5. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح، أو على زر X لإلغاء الترشيح.	بدء عملية الترشيح 
6. يتم عرض هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت منخفضًا جدًا. أضف الزيت، ثم اضغط على زر √ لتأكيد المشكلة والعودة إلى وضع الطهي الخامل. تحقق مما إذا كان مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا. إذا لم يكن مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا واستمر حدوث ذلك، فيُرجى الاتصال بـ FAS.	تم اكتشاف انخفاض مستوى الزيت أضف الزيت 
7. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين العمر التشغيلي للزيت والحفاظ على جودته. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.	إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
9. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم إزالة الأوساخ من حوض القلي.	الغسيل
10. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.  خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	 إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
11. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة
12. لا تظهر هذه الرسالة إلا إذا لم تكتشف المقلاة عودة كمية الزيت بالكامل؛ وإلا فانتقل إلى الخطوة 14. اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي ممتلئًا، وإلا فاضغط على زر X.	هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟ 
13. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.	
14. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث تسخن المقلاة حتى تصل إلى درجة الحرارة المحددة.	التسخين المسبق
15. المقلاة جاهزة للاستخدام. يتم عرضها بمجرد وصول المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.	

تستغرق عملية الترشيح بأكملها حوالي أربع دقائق عند استخدام مرشح نظيف.

ملاحظة: إذا تمت إزالة وعاء الترشيح أثناء عملية الترشيح، فإن العملية تتوقف وتستأنف بمجرد إعادة تركيب الوعاء في مكانه. في حال فشل عملية الترشيح السريع أو إذا لم يتم إعادة كل الزيت بالكامل أثناء عملية الترشيح، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة الترشيح غير المكتمل. في بعض الحالات، قد تظهر رسالة خطأ. اتبع التعليمات الموضحة على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وإكمال عملية الترشيح، ثم عودة كل الزيت. عندما تظهر رسالة FILTER BUSY (المرشح مشغول)، فهذا يعني أن النظام ينتظر ترشيح حوض قلي آخر أو ينتظر انتهاء مشكلة أخرى. اضغط على زر √ وانتظر 15 دقيقة لترى ما إذا كانت المشكلة قد حُلَّت. إذا لم تُحل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة FAS المحلي.



لا تقم بتصريف أكثر من حوض قلي واحد في المرة الواحدة في وحدة الترشيح المدمجة؛ وذلك لتجنب فيضان الزيت الساخن وانسكابه، مما قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.

إشعار

يجب استبدال وسادة أو ورق الترشيح يوميًا.

2.1.3 التنظيف والترشيح (باستخدام OQS (مستشعر جودة

(الزيت) [إذا كان مُركَّبًا]

(أو ترشيح نهاية اليوم)

تُعد عملية التنظيف والترشيح عملية ترشيح موسعة تتضمن إرشادات إضافية لتنظيف حوض القلي تنظيفًا شاملاً. وعادةً ما تُجرى هذه العملية مرة واحدة يوميًا أو في نهاية اليوم. تأكد من استبدال وسادة أو ورق الترشيح يوميًا للحفاظ على تشغيل النظام بشكل صحيح. يجب تغيير وسادة أو ورق الترشيح مرتين يوميًا، لضمان التشغيل السليم في المتاجر ذات حجم المبيعات الكبير، أو التي تعمل على مدار 24 ساعة.

إذا ظهرت رسالة CLOSE DISPOSE VALVE (إغلاق صمام التصريف)، فقم بإغلاق صمام التصريف. اضغط على زر X للخروج.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة تكون عند درجة الحرارة المحددة. اضغط على زر قائمة الترشيح.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد التنظيف والترشيح OQS (باستخدام مستشعر جودة الزيت) إذا كان مُركَّبًا.	التنظيف والترشيح
4. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حالة الضغط على زر X، يتم إلغاء الترشيح، وتستأنف المقلاة عملها بشكل طبيعي.	هل تريد التنظيف والترشيح الآن؟
5. اضغط على زر √ بمجرد ارتداء جميع معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك القفازات المقاومة للحرارة. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.	ارتدِ معدات الحماية المتوفرة
6. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.	إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟
7. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح، أو على زر X لإلغاء الترشيح.	بدء عملية الترشيح
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
9. قم بفرك حوض القلي. اضغط على زر √ عند الانتهاء.	فرك الجزء الداخلي من حوض القلي هل اكتملت العملية؟
10. قم بتنظيف المنطقة المحيطة بمستشعرات الزيت، مع التأكد من إزالة جميع الأوساخ من التجاويف المحيطة بها. اضغط على زر √ عند الانتهاء.	تنظيف مستشعرات الزيت هل اكتملت العملية؟
11. اضغط على زر √ للمتابعة.	هل تريد غسل حوض القلي؟
12. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء فتح صمام الإرجاع وتدفق الزيت من وعاء الترشيح إلى حوض القلي.	الغسيل
13. تتوقف مضخة الترشيح عن العمل. إذا كان حوض القلي نظيفًا من الأوساخ، فاضغط على زر X للمتابعة. إذا كانت هناك بقايا فتات، فاضغط على زر √ وستعمل مضخة الترشيح مرة أخرى. تتكرر هذه الدورة حتى يتم الضغط على زر X.	هل تريد الغسل مرة أخرى؟

الإجراء	شاشة العرض
14. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
15. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إغلاق صمام التصريف، حيث تقوم مضخة الترشيح بإعادة ملء حوض القلي.	الشطف
16. يفتح صمام التصريف ويقوم بشطف حوض القلي.	التصريف
17. إذا كان حوض القلي نظيفاً من الأوساخ، فاضغط على زر X للمتابعة. إذا كنت ترغب في إجراء شطف إضافي، فاضغط على زر √ وسيكرر الشطف حتى يتم الضغط على زر X.	هل تريد الشطف مرة أخرى؟  
18. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء فتح صمامي التصريف والإرجاع وضخ الزيت عبر حوض القلي لمدة خمس دقائق. اضغط على زر X لتخطي مرحلة التصفية الفائقة.	التصفية الفائقة 
19. اضغط على زر √ للمتابعة.	هل تريد ملء حوض القلي الآن؟ 
20. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
21. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي. إذا كان مستشعر OQS (جودة الزيت) مُركباً، فانتقل إلى الخطوة التالية، وإلا فانتقل إلى الخطوة 26.	التعبئة
22. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام مستشعر OQS (جودة الزيت) بحساب قيمة جودة الزيت.	قياس جودة الزيت
23. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة
24. اضغط على زر X لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى الزيت الأدنى. * اضغط على زر √ بمجرد وصول مستوى الزيت إلى خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. إذا لم يكن مستوى الزيت في حوض القلي ممثلاً تماماً، فتتحقق من وعاء الترشيح لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد عاد إليه. قد يحتوي الوعاء على كمية قليلة من الزيت.	هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟  
25. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	إغلاق صمام الإرجاع
26. لا يلزم اتخاذ أي إجراء. إذا كان OQS (مستشعر جودة الزيت) مُركباً، فانتقل إلى الخطوة التالية، وإلا فانتقل إلى الخطوة 31.	إتمام عملية الترشيح
27. اضغط على زر X لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من خط مستوى الزيت الأدنى. * اضغط على زر √ بمجرد وصول مستوى الزيت إلى خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. إذا لم يكن مستوى الزيت في حوض القلي ممثلاً تماماً، فتتحقق من وعاء الترشيح لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد عاد إليه. قد يحتوي الوعاء على كمية قليلة من الزيت.	هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟  
28. إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أقل من حد OQS (إعداد مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن والتخلص من الزيت قريباً، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأخضر وتعرض رسالة Oil is Good (الزيت جيد)، مصحوبة بقيمة TPM (إجمالي المواد القطبية). يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) خلال آخر 30 يوماً بالضغط على زر % ثم زر History (السجل). اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى الخطوة 31. إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أقل من حد OQS (إعداد مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن ولكنها أعلى من حد التخلص من الزيت قريباً، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأصفر وتعرض رسالة Discard Oil Soon (التخلص من الزيت قريباً)، مصحوبة بقيمة TPM (إجمالي المواد القطبية). يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) خلال آخر 30 يوماً بالضغط على زر % ثم زر History (السجل). انتقل إلى التخلص من الزيت قريباً في الخطوة 29. إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أعلى من حد OQS (إعداد مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأحمر وتعرض رسالة Discard Oil Now (التخلص من الزيت الآن)، مصحوبة بقيمة	  


الإجراء	شاشة العرض
TPM (إجمالي المواد القطبية). يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) History خلال آخر 30 يوماً بالضغط على زر TPM (إجمالي المواد القطبية) % ثم زر History (السجل). تخلص من الزيت الآن في الخطوة 30.	
29. اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى الخطوة 26	التخلص من الزيت في أقرب وقت TPM - XX 
30. اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى التخلص في القسم 6/2.1.5. اضغط على زر X لتأخير عملية التخلص.	هل يجب التخلص من الزيت الآن؟ TPM - XX 
31. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.	

*ملاحظة: بعد عمليتي التنظيف والترشيح، من الطبيعي أن يتبقى بعض الزيت في الوعاء، وقد لا يعود مستوى الزيت إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء عمليتي التنظيف والترشيح. يؤدي الضغط على زر √ بعد محاولتين لإعادة ملء حوض القلي، إلى تمكين ميزة تعويض الزيت التلقائي، إن كانت متوفرة، لتعويض أي فقدان للزيت أثناء عملية الترشيح.

2.1.4 التخلص من الزيوت في أنظمة الزيت غير السائب

يستخدم هذا الخيار للتخلص من الزيت القديم إما في وحدة SDU أو في وعاء معدني.

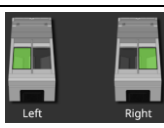عندما ينفذ زيت الطهي، قم بتصريف الزيت في وعاء مناسب لنقله إلى وعاء مخلفات الزيت. توصي شركة Frymaster باستخدام وحدة التخلص من السمن (SDU). يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع وحدة التخلص من الزيت المستعمل للحصول على تعليمات التشغيل المحددة. **ملاحظة:** في حال استخدام وحدة SDU التي تم تصنيعها قبل يناير 2004، فلن تتسع الوحدة تحت مجرى التصريف. في حال عدم توافر وحدة التخلص من الزيت المستعمل، اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، ثم قم بتصريف الزيت في وعاء معدني بسعة أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر لمنع انسكاب الزيت.

الإجراء	شاشة العرض
1. اضغط على زر قائمة الترشيح.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد التخلص من الزيت.	التخلص من الزيت
4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى الحالة السابقة.	هل يجب التخلص من الزيت الآن؟ 
⚠ خطر اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل تصريفه في وعاء معدني مناسب للتخلص منه.	
5. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر.	إزالة وعاء الترشيح
⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	

الإجراء	شاشة العرض
6. أخرج وعاء الترشيح بحذر من المقلاة وأدخل وحدة التخلص من الزيت المستعمل. اضغط على زر $\sqrt{}$ للمتابعة. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط. ⚠ خطر عند تصريف الزيت في وحدة التخلص من الزيت المستعمل، لا تملأ الوعاء إلى ما فوق خط الحد الأقصى الموجود عليها.	إدخال وحدة التخلص من الزيت المستعمل هل اكتملت العملية؟ 
7. تأكد من توافر وحدة SDU أو وعاء معدني بسعة أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكبر. اضغط على زر $\sqrt{}$ للمتابعة. ⚠ خطر اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل تصريفه في وعاء معدني مناسب للتخلص منه. ⚠ خطر عند تصريف الزيت في وعاء مناسب من نوع SDU أو METAL، تأكد من أن سعة الوعاء لا تقل عن أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر. وإلا، فقد يفيض الزيت، مما قد يتسبب في إصابة.	هل وحدة التخلص من الزيت المستعمل موجودة في مكانها؟ 
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي بالتخلص من الزيت.	التصريف
9. بمجرد أن يصبح حوض القلي فارغًا، اضغط على زر $\sqrt{}$ للمتابعة.	هل حوض القلي فارغ؟ 
10. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
11. أزل وحدة التخلص من الزيت المستعمل، ثم اضغط على زر $\sqrt{}$ للمتابعة.	إزالة وحدة التخلص من الزيت المستعمل هل اكتملت العملية؟ 
12. أدخل وعاء الترشيح النظيف والمُجمّع في مكانه. إذا تم تمكين ميزة تبديل السمن، فانتقل إلى الخطوة التالية. وإلا، فانتقل إلى الخطوة 27. في حال استخدام الزيت النقي السائب، انتقل إلى الخطوة التالية.	إدخال وعاء الترشيح
13. اضغط على زر $\sqrt{}$ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى قائمة الترشيح.	هل يتم ملء حوض القلي من الزيت السائب؟ 
14. اضغط مع الاستمرار على الزر لملء حوض القلي. تستخدم مضخة إعادة ملء الزيت السائب مؤقتًا. لا تعمل المضخة إلا عند الضغط على المفتاح.	ملء حوض القلي بالزيت 
15. حرر الزر عندما يمتلئ حوض القلي حتى خط التعبئة السفلي.	حرر الزر عند الامتلاء
16. اضغط على زر $\sqrt{}$ للاستمرار في التعبئة. وإلا، فاضغط على زر X بمجرد امتلاء حوض القلي، للخروج والانتقال إلى الخطوة 28. إذا كانت تقوم بتبديل الزيت، فانتقل إلى الخطوة التالية.	هل تريد الاستمرار في التعبئة؟ 
17. اضغط على زر $\sqrt{}$ لتبديل الزيت ونقله من حوض قلي آخر إلى حوض القلي الحالي. في حال تم تحديد الزر X، فانتقل إلى الخطوة 27.	هل يجب تبديل الزيت؟ 
18. في وحدة التحكم التالية، اضغط على زر $\sqrt{}$ لتبديل الزيت ونقله من حوض القلي هذا إلى حوض القلي السابق. في حال تم تحديد الزر X، فانتقل إلى الخطوة 27.	هل يُصرف الزيت إلى وعاء الترشيح؟ 

شاشة العرض	الإجراء
إزالة وعاء الترشيح	19. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر. خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟ 	20. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X وأفرغ وعاء الترشيح.
إدخال وعاء الترشيح التصريف	21. أدخل وعاء الترشيح في مكانه.
هل حوض القلي فارغ؟ 	22. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي الآخر بتصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.
هل حوض القلي ممتلئ؟ 	23. بمجرد تصريف السمن إلى وعاء الترشيح، اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي فارغًا للمتابعة.
هل يُمَلأ حوض القلي من وعاء الترشيح؟ 	24. اضغط على زر √ لملء حوض القلي بالزيت من حوض قلي آخر. في حال تم تحديد الزر X، يتم العودة إلى الحالة السابقة.
التعبئة	25. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي.
هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟ 	26. اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي ممتلئًا بالزيت. اضغط على زر X للعودة إلى عملية التعبئة.
ملء حوض القلي يدويًا هل اكتملت العملية؟ 	27. اسكب الزيت بحذر في حوض القلي حتى يصل إلى خط التعبئة للمستوى الأدنى داخل المقلاة. اضغط على زر √ بمجرد امتلاء حوض القلي.
	28. تتوقف وحدة التحكم عن العمل. أعد إدخال وعاء الترشيح إذا لم يتم إدخاله مسبقًا.

2.1.5 أنظمة التخلص من مخلفات الزيت السائب عبر عصا (أنبوب) الضخ الأمامية

يستخدم هذا الخيار لتصريف الزيت المستهلك إلى نظام التخلص من مخلفات الزيت السائب. تُستخدم أنظمة الزيت السائب مضخة لنقل الزيت المستهلك من المقلاة إلى خزان التجميع. تُستخدم تمديدات أنابيب إضافية لربط أنظمة الزيت السائب بالقلايات. تستخدم أنظمة التخلص من مخلفات الزيت السائب عبر عصا (أنبوب) الضخ الأمامية أنبوبًا متصلًا بالجزء الأمامي من المقلاة لضخ الزيت إلى وعاء التخلص.

تحذير
تأكد من وجود ورق أو وسادة الترشيح في مكانها قبل القيام بتصريف الزيت أو التخلص منه. قد يؤدي عدم إدخال ورق أو وسادة الترشيح إلى انسداد الأنابيب و/أو المضخات.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر قائمة الترشيح.
	2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.
التخلص من الزيت	3. حدد التخلص من الزيت.
هل يجب التخلص من الزيت الآن؟ 	4. اضغط على زر √ للمتابعة والانتقال إلى الخطوة 8. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى الحالة السابقة.
خزان المخلفات ممتلئ 	5. لا تظهر هذه الرسالة إلا إذا كان خزان مخلفات الزيت السائب ممتلئًا. اضغط على زر √ للتأكيد والاتصال بمزود خدمات التخلص من مخلفات الزيت السائب. تعود الشاشة إلى وضع إيقاف التشغيل.
إزالة وعاء الترشيح	6. أزل وعاء الترشيح. خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	7. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن

الإجراء	شاشة العرض
الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X. يتم إلغاء وظيفة التخلص والعودة إلى قائمة الترشيح. أزل الزيت من الوعاء بعد إدخال وعاء الترشيح، ثم أعد تنفيذ الوظيفة. في حال عدم اكتشاف أي وعاء، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة Insert filter pan (أدخل وعاء الترشيح) حتى يتم اكتشاف الوعاء.	
8. ادفع وعاء الترشيح إلى مكانه بالكامل، وانتقل إلى الخطوة التالية. يتم عرض هذه الرسالة إذا لم يكن وعاء الترشيح مُحكم الربط.	إدخال وعاء الترشيح
9. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
10. بمجرد أن يصبح حوض القلي فارغًا، اضغط على زر √ للمتابعة.	هل حوض القلي فارغ؟ 
11. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. إذا كنت تستخدم أنبوب التخلص الأمامي (العصا الأمامية)، انتقل إلى الخطوة التالية. إذا كنت ترغب في التخلص من مخلفات الزيت السائب، فانتقل إلى الخطوة 22. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف - إزالة الأدوات
12. قم بربط عصا التخلص من الزيت عن طريق سحب طوق الطرف الأثني للخلف ودفعه بقوة على وصلة الفصل الذكرية. بمجرد تثبيتها في مكانها، حرر وصلة الفصل وتأكد من أن وصلة الفصل السريع مثبتة بإحكام في مكانها. اضغط على زر √ للمتابعة.	ربط ملحق التخلص من الزيت 
13. تأكد من وضع وحدة التخلص من الزيت في مكانها أمام المقلاة، ثم اضغط على زر √ للمتابعة. ⚠ خطر عند تصريف الزيت في وعاء METAL (معدني) مناسب، تأكد من أن سعة الوعاء لا تقل عن أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر، وإلا فقد يفيض السائل الساخن ويتسبب في إصابة.	تأكد من أن وعاء التخلص من الزيت جاهز 
14. افتح باب الخزانة الأيسر وقم بفتح الصمام إذا لزم الأمر. اسحب صمام التصريف إلى الأمام بالكامل لبدء عملية التخلص.	فتح صمام التصريف 
15. تأكد من وجود العصا (الأنبوب) في مكانها الصحيح قبل الضغط مع الاستمرار على الزر لبدء عملية التخلص. اضغط مع الاستمرار على الزر لتصريف الزيت من وعاء الترشيح. ينتقل الزيت من وعاء الترشيح إلى وحدة التخلص من الزيت المستعمل. تستخدم مضخة الزيت السائب مفتاحًا مؤقتًا. لا تعمل المضخة إلا عند الضغط على المفتاح.	التخلص من الزيت اضغط مع الاستمرار
16. عندما يكون الوعاء فارغًا أو تكون وحدة التخلص من الزيت المستعمل ممتلئة، حرر الزر لإيقاف المضخة.	حرر الزر عند الامتلاء
17. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لمتابعة عملية التخلص.	هل اكتملت عملية التخلص؟ 

الإجراء	شاشة العرض
18. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	إزالة وعاء الترشيح
19. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X، وأدخل وعاء الترشيح، ثم عد إلى الحالة السابقة.	هل وعاء الترشيح فارغ؟ 
20. أدخل وعاء الترشيح في مكانه لمتابعة العملية.	إدخال وعاء الترشيح
21. أغلق صمام التصريف عند امتلاء المقلاة عن طريق دفع مقبض الصمام نحو الجزء الخلفي من المقلاة حتى يتوقف. أعد قفل الصمام إذا طلب منك مدير ذلك. في حال إعادة التعبئة من JIB (خزان الزيت الاحتياطي)، انتقل إلى الخطوة 43. في حال إعادة التعبئة من الزيت السائب، انتقل إلى الخطوة 29. في حال تبديل الزيت، انتقل إلى الخطوة 33.	إغلاق صمام التصريف 
22. افتح باب الخزانة الأيسر وقم بفتح الصمام إذا لزم الأمر. اسحب صمام التصريف إلى الأمام بالكامل لبدء عملية التخلص، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.	فتح صمام التصريف 
23. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المستعمل من وعاء الترشيح إلى خزان مخلفات الزيت السائب لمدة أربع (4) دقائق.	التخلص
24. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	إزالة وعاء الترشيح
25. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X، وأدخل وعاء الترشيح، ثم عد إلى الحالة السابقة.	هل وعاء الترشيح فارغ؟ 
26. أدخل وعاء الترشيح في مكانه لمتابعة العملية.	إدخال وعاء الترشيح
27. أغلق صمام التصريف عن طريق دفع مقبض الصمام نحو الجزء الخلفي من المقلاة حتى يتوقف. أعد قفل الصمام إذا طلب منك مدير ذلك. افصل عصا (أنبوب) التخلص من المخلفات وأزل وحدة التخلص من الزيت المستعمل. في حال استخدام نظام الزيت النقي من JIB (خزان الزيت الاحتياطي)، انتقل إلى الخطوة 41. في حال استخدام نظام الزيت النقي السائب، انتقل إلى الخطوة التالية.	إغلاق صمام التصريف 
28. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى قائمة الترشيح.	هل يتم ملء حوض القلي من الزيت السائب؟ 
29. اضغط مع الاستمرار على الزر لملء حوض القلي. تستخدم مضخة إعادة ملء الزيت السائب مؤقتًا. لا تعمل المضخة إلا عند الضغط على المفتاح.	ملء حوض القلي بالزيت

شاشة العرض	الإجراء
Fill	
حرر الزر عند الامتلاء	30. حرر الزر عندما يمتلئ حوض القلي حتى خط التعبئة السفلي.
هل تريد الاستمرار في التعبئة؟	31. اضغط على زر √ للاستمرار في التعبئة. وإلا، فاضغط على زر X بمجرد امتلاء حوض القلي، للخروج والانتقال إلى الخطوة 42. إذا كانت تقوم بتبديل الزيت، فانتقل إلى الخطوة التالية.
هل يجب تبديل الزيت؟	32. اضغط على زر √ لتبديل الزيت ونقله من حوض قلي آخر إلى حوض القلي الحالي. في حال تم تحديد الزر X، فانتقل إلى الخطوة 42.
هل يُصرف الزيت إلى وعاء الترشيح؟	33. في وحدة التحكم التالية، اضغط على زر √ لتبديل الزيت ونقله من حوض القلي هذا إلى حوض القلي السابق. في حال تم تحديد الزر X، فانتقل إلى الخطوة 42.
إزالة وعاء الترشيح	29. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	34. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغاً، فاضغط على زر X وأفرغ وعاء الترشيح.
إدخال وعاء الترشيح	35. أدخل وعاء الترشيح في مكانه.
التصريف	36. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي الآخر بتصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.
هل حوض القلي فارغ؟	37. بمجرد تصريف السمن إلى وعاء الترشيح، اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي فارغاً للمتابعة.
هل يُمأ حوض القلي من وعاء الترشيح؟	38. اضغط على زر √ لملء حوض القلي بالزيت من حوض قلي آخر. في حال تم تحديد الزر X، يتم العودة إلى الحالة السابقة.
التعبئة	39. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي.
هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟	40. اضغط على زر √ إذا كان حوض القلي ممتلئاً بالزيت. اضغط على زر X للعودة إلى عملية التعبئة.
ملء حوض القلي يدوياً	41. اسكب الزيت بحذر في حوض القلي حتى يصل إلى خط التعبئة للمستوى الأدنى داخل المقلاة. اضغط على زر √ بمجرد امتلاء حوض القلي.
	42. تتوقف وحدة التحكم عن العمل. أعد إدخال وعاء الترشيح إذا لم يتم إدخاله مسبقاً.

2.1.6 أنظمة التخلص من مخلفات الزيت عبر عصا (أنبوب) الضخ الخارجية
يُستخدم هذا الخيار للتخلص من الزيت المستهلك باستخدام أنظمة التخلص الخارجية التي تعمل بواسطة عصا (أنبوب) مزود بمضخة خارجية، والتي تقوم بضخ الزيت من حوض القلي.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر قائمة الترشيح.
	2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.
التخلص من الزيت	3. حدد التخلص من الزيت.
هل يجب التخلص من الزيت الآن؟	4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى الحالة السابقة.
التخلص من الزيت يدوياً هل اكتملت العملية؟	5. اتبع التعليمات الخاصة بنظام التخلص من الزيت عبر عصا (أنبوب) الضخ الخارجية لإزالة الزيت من حوض القلي. اضغط على زر √ عند الانتهاء.

شاشة العرض	الإجراء
هل حوض القلي فارغ؟  	6. بمجرد أن يصبح حوض القلي فارغاً، اضغط على زر √ للمتابعة.
	7. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.

2.1.7 الترشيح الليلي - التذكير التلقائي

الترشيح الليلي هو عملية الترشيح السريع؛ فإذا تم تفعيله، فإنه يطلب تلقائياً تشغيل المرشحات الليلية على جميع أحواض القلي، وذلك بدءاً من وقت محدد مسبقاً، بمجرد إيقاف تشغيل حوض القلي مؤقتاً. ويمكن أيضاً تنفيذ هذه الوظيفة عند الطلب، وسيتم تناولها في القسم التالي. **ملاحظة:** لا يمكن إجراء عملية الترشيح لعدة أحواض قلي في آن واحد.

شاشة العرض	الإجراء
 يلزم استخدام الترشيح الليلي. قم بتشغيل الطاقة، وانتظر حتى تبدأ عملية الترشيح. هل تريد الترشيح الآن؟  	1. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حال تم تحديد الزر X، يتم إلغاء الترشيح، وإيقاف تشغيل المقلاة. عند تشغيل المقلاة في المرة التالية، إذا لم يتم إجراء عملية ترشيح من قبل، وكانت هناك عمليات طهي قد تمت منذ آخر عملية ترشيح، فستظهر مطالبة بإجراء ترشيح سريع (انظر القسم 2.1.1). قد تعرض أحواض القلي الأخرى رسالة تشغيل الطاقة وانتظار عملية الترشيح أو في انتظار الترشيح حتى تكتمل عملية الترشيح.
تم اكتشاف انخفاض مستوى الزيت أضف الزيت 	2. يتم عرض هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت منخفضاً جداً. قم بتعويض أحواض القلي بالزيت يدوياً. اضغط على زر √ لتأكيد المشكلة والعودة إلى وضع الطهي الخامل. تحقق مما إذا كان مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضاً. إذا لم يكن مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضاً واستمر حدوث ذلك، فيُرجى الاتصال بـ FAS.
إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 	3. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين العمر التشغيلي للزيت والحفاظ على جودته. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.
بدء عملية الترشيح  	4. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح، أو على زر X لإلغاء الترشيح.
التصريف الغسيل	5. لا يلزم اتخاذ أي إجراء. 6. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
 إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات	7. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.  خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.
التعبئة 	8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء. 9. تتوقف وحدة التحكم عن العمل. بمجرد انتهاء عملية الترشيح في حوض القلي، اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح في حوض قلي آخر.

تستغرق عملية الترشيح بأكملها حوالي أربع دقائق عند استخدام مرشح نظيف.


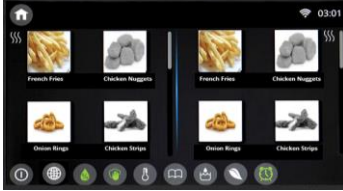
ملاحظة: إذا تمت إزالة وعاء الترشيح أثناء عملية الترشيح، فإن العملية تتوقف وتستأنف بمجرد إعادة تركيب الوعاء في مكانه.

في حال فشل عملية الترشيح أو إذا لم يتم إعادة كل الزيت بالكامل أثناء عملية الترشيح، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة الترشيح غير المكتمل. في بعض الحالات، قد تظهر رسالة خطأ. اتبع التعليمات الموضحة على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وإكمال عملية الترشيح، ثم عودة كل الزيت.

 خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.

2.1.8 الترشيح الليلي عند الطلب

تُستخدم ميزة الترشيح الليلي عند الطلب لبدء تشغيل الترشيح السريع الليلية يدويًا. **ملاحظة:** لا يمكن إجراء عملية الترشيح لعدة أحواض قلي في آن واحد.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة تكون عند درجة الحرارة المحددة. اضغط على زر قائمة الترشيح.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد الترشيح الليلي.	الترشيح الليلي
4. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حال تم تحديد الزر X، يتم إلغاء الترشيح، وتعود المقلاة إلى حالتها السابقة.	هل تريد القيام بالترشيح الليلي الآن؟ 
5. يتم عرض هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت منخفضًا جدًا. قم بتعويض أحواض القلي بالزيت يدويًا. اضغط على زر √ لتأكيد المشكلة والعودة إلى وضع الطهي الخامل. تحقق مما إذا كان مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا. إذا لم يكن مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا واستمر حدوث ذلك، فيُرجى الاتصال بـ FAS.	تم اكتشاف انخفاض مستوى الزيت أضف الزيت 
6. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين العمر التشغيلي للزيت والحفاظ على جودته. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.	إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
7. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح، أو على زر X لإلغاء الترشيح.	بدء عملية الترشيح 
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
9. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم إزالة الأوساخ من حوض القلي.	الغسيل
10. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.	
⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف - إزالة الأدوات
11. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة
12. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث تسخن المقلاة حتى تصل إلى درجة الحرارة المحددة.	التسخين المسبق
13. المقلاة جاهزة للاستخدام. يتم عرضها بمجرد وصول المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.	

تستغرق عملية الترشيح بأكملها حوالي أربع دقائق عند استخدام مرشح نظيف.

ملاحظة: إذا تمت إزالة وعاء الترشيح أثناء عملية الترشيح، فإن العملية تتوقف وتستأنف بمجرد إعادة تركيب الوعاء في مكانه.

في حال فشل عملية الترشيح أو إذا لم يتم إعادة كل الزيت بالكامل أثناء عملية الترشيح، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة الترشيح غير المكتمل. في بعض الحالات، قد تظهر رسالة خطأ. اتبع التعليمات الموضحة على وحدة التحكم لمسح الخطأ، وإكمال عملية الترشيح، ثم عودة كل الزيت.

عندما تظهر رسالة FILTER BUSY (المرشح مشغول)، فهذا يعني أن النظام ينتظر ترشيح حوض قلي آخر أو ينتظر انتهاء مشكلة أخرى. اضغط على زر √ (تأكيد - نعم)، وانتظر 15 دقيقة لترى ما إذا كانت المشكلة قد حُلَّت. إذا لم تُحل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة FAS المحلي.

2.1.9 مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت)

مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت) هو وظيفة تعمل على ترشيح حوض القلي، حيث يقوم بقراءة مستوى الزيت لاختبار TPM (إجمالي المواد القطبية) في الزيت باستخدام مستشعر OQS (جودة الزيت) المدمج. تُستخدم هذه الوظيفة لتحديد متى يصل الزيت إلى نهاية عمره الافتراضي ومتى يتم التخلص منه. تأكد من استبدال وسادة أو ورق الترشيح يوميًا للحفاظ على تشغيل النظام بشكل صحيح. يجب تغيير وسادة أو ورق الترشيح مرتين يوميًا، لضمان التشغيل السليم في المتاجر ذات حجم المبيعات الكبير، أو التي تعمل على مدار 24 ساعة.

إذا ظهرت رسالة CLOSE DISPOSE VALVE (إغلاق صمام التصريف)، فقم بإغلاق صمام التصريف. اضغط على زر X (لا) للخروج.


الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة تكون عند درجة الحرارة المحددة.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت).	مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت)
4. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح. في حالة الضغط على زر X، يتم إلغاء الترشيح، وتستأنف المقلاة عملها بشكل طبيعي.	هل تريد استخدام مرشح OQS (مستشعر جودة الزيت) الآن؟
5. يتم عرض هذه الرسالة إذا كان مستوى الزيت منخفضًا جدًا. أضف الزيت، ثم اضغط على زر √ لتأكيد المشكلة والعودة إلى وضع الطهي الخامل. تحقق مما إذا كان مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا. إذا لم يكن مستوى الزيت في JIB (خزان الزيت الاحتياطي) منخفضًا واستمر حدوث ذلك، فيرجى الاتصال بـ FAS.	تم اكتشاف انخفاض مستوى الزيت أضف الزيت
6. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. اضغط على زر √ عند الانتهاء. اضغط على زر X لإلغاء عملية الترشيح.	إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟
7. اضغط على زر √ لبدء عملية الترشيح، أو على زر X لإلغاء الترشيح.	بدء عملية الترشيح
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
9. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء فتح صمام الإرجاع، وتدفق الزيت من وعاء الترشيح إلى حوض القلي.	التنظيف العميق
10. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.	⚠️ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
⚠️ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	
11. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة
12. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام مستشعر OQS (جودة الزيت) بحساب قيمة جودة الزيت.	قياس جودة الزيت
13. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة
14. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	إغلاق صمام الإرجاع
15. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	إتمام عملية الترشيح
16. إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أقل من حدي OQS (إعدادات مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن والتخلص من الزيت قريبًا، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأخضر وتعرض رسالة Oil is Good (الزيت جيد)، مصحوبة بقيمة TPM (إجمالي المواد القطبية). يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) خلال آخر 30 يومًا بالضغط على زر TPM (إجمالي المواد القطبية) % ثم زر History (السجل). اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى الخطوة 20.	
إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أقل من حد OQS (إعدادات مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن ولكنها أعلى من حد التخلص من الزيت قريبًا، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأصفر وتعرض رسالة Discard Oil Soon (التخلص من الزيت قريبًا)، مصحوبة بقيمة TPM (إجمالي المواد القطبية).	

الإجراء	شاشة العرض
يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) خلال آخر 30 يومًا بالضغط على زر TPM (إجمالي المواد القطبية) % ثم زر History (السجل). انتقل إلى التخلص من الزيت قريبًا في الخطوة 17.	
إذا كانت قراءة TPM (إجمالي المواد القطبية) أعلى من حد OQS (إعداد مستشعر جودة الزيت) – للتخلص من الزيت الآن، فستظهر أيقونة OQS (مستشعر جودة الزيت) باللون الأحمر وتعرض رسالة Discard Oil Now (التخلص من الزيت الآن)، مصحوبة بقيمة TPM (إجمالي المواد القطبية). يمكن عرض سجل قراءات TPM (إجمالي المواد القطبية) خلال آخر 30 يومًا بالضغط على زر TPM (إجمالي المواد القطبية) % ثم زر History (السجل). التخلص من الزيت الآن في الخطوة 18.	
17. اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى الخطوة 19	التخلص من الزيت في أقرب وقت TPM - XX 
18. اضغط على زر √ للمتابعة. انتقل إلى التخلص في القسم 6/2.1.5. اضغط على زر X لتأخير عملية التخلص.	هل يجب التخلص من الزيت الآن؟ TPM - XX 
19. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث تسخن المقلاة حتى تصل إلى درجة الحرارة المحددة.	التسخين المسبق
20. المقلاة جاهزة للاستخدام. يتم عرضها بمجرد وصول المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.	

ملاحظة: إذا لم يتم إعادة الزيت بالكامل أثناء عملية الترشيح، فقد ينتقل النظام إلى وظيفة الترشيح غير المكتمل.



2.1.10 الملء من وعاء الترشيح

تعمل وظيفة التعبئة من وعاء الترشيح على ملء حوض القلي من وعاء الترشيح.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة في وضع إيقاف التشغيل.	
2. اضغط على زر قائمة الترشيح	
3. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
4. حدد الملء من وعاء الترشيح في حال عدم اكتشاف أي وعاء، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة Insert filter pan (أدخل وعاء الترشيح) حتى يتم اكتشاف الوعاء.	الملء من وعاء الترشيح
5. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم.	هل يُملأ حوض القلي من وعاء الترشيح؟ 
6. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء ملء حوض القلي.	التعبئة
7. اضغط على زر X لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. اضغط على زر √ بمجرد وصول مستوى الزيت إلى خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. إذا لم يكن مستوى الزيت في حوض القلي ممتلئًا تمامًا، فتتحقق من وعاء الترشيح لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد عاد إليه. قد يحتوي الوعاء على كمية قليلة من الزيت.	هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟ 
8. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.	


2.1.11 الملء من الزيت السائب

تُستخدم وظيفة التعبئة من الزيت السائب لملء حوض القلي من مصدر زيت نقي سائب.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة في وضع إيقاف التشغيل.	
2. اضغط على زر قائمة الترشيح	
3. اختر حوض القلي اليسار أو حوض القلي اليمين لأحواض القلي المقسمة.	
4. حدد الملء من الزيت السائب.	الملء من الزيت السائب
5. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى قائمة الترشيح.	هل يتم ملء حوض القلي من الزيت السائب؟ 
6. اضغط مع الاستمرار على الزر لملء حوض القلي. تستخدم مضخة إعادة ملء الزيت السائب مؤقتًا مؤقتًا. لا تعمل المضخة إلا عند الضغط على المفتاح.	ملء حوض القلي بالزيت 
7. حرر الزر عندما يمتلئ حوض القلي حتى خط التعبئة السفلي.	حرر الزر عند الامتلاء
8. اضغط على زر √ للاستمرار في التعبئة. وإلا، فاضغط على زر X بمجرد امتلاء حوض القلي.	هل تريد الاستمرار في التعبئة؟ 
9. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.	

2.1.12 نقل الوعاء إلى سلة المخلفات (لأنظمة الزيت السائب فقط)


تُعد وظيفة نقل الوعاء إلى سلة المخلفات خيارًا يتيح لأنظمة الزيت السائب ضخ الزيت الزائد الموجود في وعاء الزيت إلى خزانات مخلفات الزيت السائب، دون تصريف الزيت الموجود في حوض القلي.

الإجراء	شاشة العرض
1. اضغط على زر قائمة الترشيح	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد نقل الوعاء إلى سلة المخلفات.	نقل الوعاء إلى سلة المخلفات
4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى الحالة السابقة. في حال عدم اكتشاف أي وعاء، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة INSERT PAN (أدخل الوعاء) حتى يتم اكتشاف الوعاء.	هل يُنقل الزيت من وعاء الترشيح إلى سلة المخلفات؟ 
5. لا تظهر هذه الرسالة إلا إذا كان خزان مخلفات الزيت السائب ممتلئًا. اضغط على زر √ للتأكيد والاتصال بمزود خدمات التخلص من مخلفات الزيت السائب. تعود الشاشة إلى حالتها السابقة.	خزان المخلفات ممتلئ 
6. افتح باب الخزانة الأيسر وقم بفتح الصمام إذا لزم الأمر. اسحب صمام التصريف إلى الأمام بالكامل لبدء عملية التخلص.	فتح صمام التصريف 

شاشة العرض	الإجراء
التخلص	7. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المستعمل من الوعاء إلى خزان مخلفات الزيت السائب لمدة أربع (4) دقائق. 8. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة.
إزالة وعاء الترشيح	خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	9. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغاً، فاضغط على زر X وارجع إلى الخطوة 6.
إدخال وعاء الترشيح	10. أدخل وعاء الترشيح.
إغلاق صمام التصريف	11. أغلق صمام التصريف عن طريق دفع مقبض الصمام نحو الجزء الخلفي من المقلاة حتى يتوقف. أعد قفل الصمام إذا طلب منك مديرك ذلك.
	12. تعود وحدة التحكم إلى الحالة الابتدائية.

2.1.13 التصريف إلى وعاء الترشيح

تعمل وظيفة التصريف إلى وعاء الترشيح على تصريف الزيت من حوض القلي إلى وعاء الترشيح.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر قائمة الترشيح
	2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.
التصريف إلى وعاء الترشيح	3. حدد التصريف إلى وعاء الترشيح.
هل يجب تصريف الزيت الآن؟	4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم.
إزالة وعاء الترشيح	5. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	6. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √.
إدخال وعاء الترشيح	7. أدخل وعاء الترشيح.
التصريف	8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي بتصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.
هل حوض القلي فارغ؟	9. بمجرد أن يصبح حوض القلي فارغاً، اضغط على زر √ للمتابعة.

شاشة العرض	الإجراء
⚠️ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات	10. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠️ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.
حدد أحد خيارات التعامل مع الزيت املأ حوض القلي هذا املأ حوض قلي آخر إيقاف التشغيل	11. حدد Fill This Vat (ملء حوض القلي هذا) ثم تخط هذه الخطوة للانتقال إلى الخطوة التالية. حدد Fill Another Vat (ملء حوض قلي آخر)، ثم حدد حوض القلي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. حدد إيقاف التشغيل وانتقل إلى الخطوة 14.
هل يُمَلأ حوض القلي من وعاء الترشيح؟	12. اضغط على زر √ (تأكيد - نعم) لإعادة ملء حوض القلي، وإلا، فانتقل إلى الخطوة 14.
التعبئة	13. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء ملء حوض القلي.
هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟	14. اضغط على زر X (لا) لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من خط المستوى الأقصى للزيت. اضغط على زر √ بمجرد وصول مستوى الزيت إلى خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. إذا لم يكن مستوى الزيت في حوض القلي ممتلئًا تمامًا، فتتحقق من وعاء الترشيح لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد عاد إليه. قد يحتوي الوعاء على كمية قليلة من الزيت.
إزالة وعاء الترشيح	15. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. ⚠️ خطر افتح غطاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	16. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X.
إدخال وعاء الترشيح	17. أدخل وعاء الترشيح وانتقل إلى الخطوة 23.
هل يُمَلأ حوض القلي من وعاء الترشيح؟	18. اضغط على زر √ (تأكيد - نعم) لإعادة ملء حوض القلي، وانتقل إلى الخطوة 13، وإلا، فانتقل إلى الخطوة التالية.
التخلص من الزيت يدويًا هل اكتملت العملية؟	19. تخلص من الزيت يدويًا، واضغط على زر √ عند الانتهاء.
إزالة وعاء الترشيح	20. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. ⚠️ خطر افتح غطاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	21. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X.
إدخال وعاء الترشيح	22. أدخل وعاء الترشيح.
	23. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.

2.1.14 التنظيف العميق (التطهير بالغليان أو النقع البارد) لأنظمة الزيت غير السائب

يُستخدم وضع التنظيف العميق لإزالة الزيت المتفحم من حوض القلي. يعتمد نوع التنظيف العميق (ساخن أو بارد) على الإعدادات <الترشيح> <التنظيف العميق> (انظر القسم 1.3.6).

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر قائمة الترشيح
	2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.
التنظيف العميق	3. حدد Deep Clean (التنظيف العميق).
هل تريد بدء التنظيف العميق الآن؟	4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى قائمة الترشيح. في حال عدم اكتشاف أي وعاء، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة INSERT PAN (أدخل الوعاء) حتى يتم اكتشاف الوعاء.
تركيب أغطية على أحواض القلي المجاورة	5. قم بتركيب الأغطية على أحواض القلي المجاورة، إن أمكن، واضغط على زر √ عند الانتهاء.
إزالة وعاء الترشيح	6. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة.
	خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
هل وعاء الترشيح فارغ؟	7. إذا كان وعاء الترشيح فارغًا، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن الوعاء فارغًا، فاضغط على زر X واتبع التعليمات لإعادة الزيت إلى حوض القلي.
هل يوجد زيت في حوض القلي؟	8. إذا كان الزيت موجودًا في حوض القلي، فاضغط على زر √ وتابع. إذا كان حوض القلي فارغًا، فاضغط على زر X وانتقل إلى الخطوة 17.
إزالة وعاء الترشيح	9. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر، وضعه جانبًا.
	خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.
إدخال وحدة التخلص من الزيت المستعمل	10. أدخل وحدة التخلص من الزيت المستعمل.
	خطر تأكد من وجود SDU (وحدة التخلص من السمن) أو وعاء معدني مناسب أسفل فتحة التصريف، بسعة أربعة (4) غالونات (15 لترًا) أو أكثر. وإلا، فقد يفيض الزيت، مما قد يتسبب في إصابة.
هل وحدة التخلص من الزيت المستعمل موجودة في مكانها؟ هل اكتملت العملية؟	11. تأكد من توافر وحدة SDU أو وعاء معدني بسعة أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكبر. اضغط على زر √ للمتابعة.
	خطر اترك الزيت يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل تصريفه في وعاء معدني مناسب للتخلص منه.
	خطر عند تصريف الزيت في وحدة التخلص من الزيت المستعمل، لا تملأ الوعاء إلى ما فوق خط الحد الأقصى الموجود عليها.
التصريف	12. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي بتصريف الزيت إلى وعاء التخلص منه.
هل حوض القلي فارغ؟	13. عندما يكون حوض القلي فارغًا، اضغط على زر √ للمتابعة.

الإجراء	شاشة العرض
14. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات
15. أزل وحدة التخلص من الزيت المستعمل، واضغط على زر √.	إزالة وحدة التخلص من الزيت المستعمل هل اكتملت العملية؟ 
16. أدخل وعاء الترشيح.	إدخال وعاء الترشيح
17. املاً حوض القلي المراد تنظيفه بالماء ومزيج محلول التنظيف. اضغط على زر √ لبدء إجراءات التنظيف.	هل تريد إضافة محلول التنظيف؟ هل اكتملت العملية؟ 
18. افرك حوض القلي، ثم اترك المحلول ينقع فيه أثناء العد التنازلي للموقت. إذا كان إعداد نوع التنظيف العميق = التطهير بالغليان، فإن حوض القلي يسخن إلى 195 درجة فهرنهايت (91 درجة مئوية) لمدة ساعة واحدة.	التنظيف
19. اضغط على زر √ لإيقاف صوت الإنذار.	اكتملت العملية 
20. افرك أي أوساخ متبقية في حوض القلي، واضغط على زر √.	فرك الجزء الداخلي من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
21. أخرج وعاء الترشيح من المقلاة بحذر.	إزالة وعاء الترشيح
22. أدخل وعاء التخلص من مخلفات التنظيف أسفل فتحة التصريف، وتأكد من أنه كبير بما يكفي لاستيعاب أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر، ثم اضغط على زر √. ⚠ خطر تأكد من وجود وعاء معدني مناسب أسفل فتحة التصريف، بسعة أربعة (4) غالونات (15 لترًا) أو أكثر. وإلا، فقد يفيض الزيت، مما قد يتسبب في إصابة. ⚠ خطر اترك محلول التنظيف العميق (التطهير بالغليان) يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل التخلص منه، وإلا فقد يتسبب السائل الساخن في حدوث إصابة.	إدخال وعاء التخلص من مخلفات التنظيف هل اكتملت العملية؟ 
23. تأكد من وجود وعاء التخلص من مخلفات التنظيف أسفل فتحة التصريف - وأنه كبير بما يكفي لاستيعاب أربعة غالونات (15 لترًا) أو أكثر، ثم اضغط على زر √.	هل تم وضع وعاء التخلص من مخلفات التنظيف في مكانها؟ هل اكتملت العملية؟ 
24. اضغط على زر √ للمتابعة. ⚠ خطر اترك محلول التنظيف العميق (التطهير بالغليان) يبرد حتى يصل إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل التخلص منه، وإلا فقد يتسبب السائل الساخن في حدوث إصابة.	هل تريد إزالة محلول التنظيف؟ 
25. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء تصريف الزيت من حوض القلي.	التصريف
26. عندما يكون حوض القلي فارغًا، اضغط على زر √ للمتابعة.	هل حوض القلي فارغ؟  
27. اشطف المحلول الزائد من حوض القلي. اضغط على زر √ عندما يتم شطف حوض القلي بالكامل.	شطف حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 

شاشة العرض	الإجراء
⚠️ إغلاق مجرى التصريف إزالة الأدوات	28. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.
إزالة وعاء التخلص من مخلفات التنظيف هل اكتملت العملية؟	⚠️ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.
تجفيف حوض القلي هل اكتملت العملية؟	29. أزل وعاء التخلص من مخلفات التنظيف، واضغط على زر √ عند الانتهاء.
تجفيف وعاء الترشيح هل اكتملت العملية؟	30. جفف حوض القلي، وتأكد من أنه جاف تمامًا. اضغط على زر √ عند الانتهاء.
إدخال وعاء الترشيح ملء حوض القلي يدويًا هل اكتملت العملية؟	⚠️ خطر تأكد من أن حوض القلي جاف تمامًا، وخالٍ من الماء قبل ملئه بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تآثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.
إدخال وعاء الترشيح	31. تأكد من أن وعاء الترشيح ومكوناته نظيفة وجافة. اضغط على زر √ عند الانتهاء.
ملء حوض القلي يدويًا هل اكتملت العملية؟	⚠️ خطر تأكد من أن وعاء الترشيح جاف تمامًا، وخالٍ من الماء قبل ملئه بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تآثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.
إدخال وعاء الترشيح	32. أعد تركيب الشبكة، وورق أو وسادة الترشيح، ثم اضغط على حلقة التثبيت وسلة الفتات (بالترتيب التالي). أدخل وعاء الترشيح.
ملء حوض القلي يدويًا هل اكتملت العملية؟	33. اسكب الزيت بحذر في حوض القلي حتى يصل إلى خط تعبئة الزيت للمستوى الأدنى داخل المقلاة. اضغط على زر √ بمجرد امتلاء حوض القلي.
ⓘ	34. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.

2.1.15 التنظيف العميق (التطهير بالغليان أو النقع البارد) لأنظمة الزيت السائب أو ذات التخلص الأمامي

يُستخدم وضع التنظيف لإزالة الزيت المتفحم من حوض القلي. يعتمد نوع التنظيف العميق (ساخن أو بارد) على الإعدادات <التنظيف العميق> (انظر القسم 1.3.6).



تحذير

تأكد من وجود ورق أو وسادة الترشيح في مكانها قبل القيام بتصريف الزيت أو التخلص منه. قد يؤدي عدم إدخال ورق أو وسادة الترشيح إلى انسداد الأنابيب و/أو المضخات.

شاشة العرض	الإجراء
	1. اضغط على زر قائمة الترشيح. يمكن بدء تشغيل هذه الوظيفة عندما تكون المقلاة في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. في حال التخلص من الزيت السائب، يُوصى بالتخلص من الزيت وهو دافئ، لتسهيل عملية ضخه.
	2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.
التنظيف العميق	3. حدد Deep Clean (التنظيف العميق).
هل تريد بدء التنظيف العميق الآن؟	4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى قائمة الترشيح. في حال عدم اكتشاف أي وعاء، تعرض شاشة وحدة التحكم رسالة Insert pan (أدخل الوعاء) حتى يتم اكتشاف الوعاء.
تركيب أغطية على أحواض القلي المجاورة	5. قم بتركيب الأغطية على أحواض القلي المجاورة، إن أمكن، واضغط على زر √ عند الانتهاء.


الإجراء	شاشة العرض
6. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	إزالة وعاء الترشيح
7. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن الوعاء فارغاً، فاضغط على زر X واتبع التعليمات لإعادة الزيت إلى حوض القلي.	هل وعاء الترشيح فارغ؟ 
8. أدخل وعاء الترشيح.	إدخال وعاء الترشيح
9. إذا كان الزيت موجوداً في حوض القلي، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا كان حوض القلي فارغاً، فاضغط على الزر X وانتقل إلى الخطوة 24.	هل يوجد زيت في حوض القلي؟ 
10. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة. ⚠ خطر أخرج وعاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	إزالة وعاء الترشيح
11. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن الوعاء فارغاً، فاضغط على زر X واتبع التعليمات لإعادة الزيت إلى حوض القلي.	هل وعاء الترشيح فارغ؟ 
12. أدخل وعاء الترشيح.	إدخال وعاء الترشيح
13. لا تظهر هذه الرسالة إلا إذا كان خزان المخلفات الزيت السائب ممتلئاً (إن وجد). اضغط على زر √ للتأكيد والاتصال بمزود خدمات التخلص من مخلفات الزيت السائب. تنتقل الشاشة إلى وضع الاستعداد.	⚠ خزان المخلفات ممتلئ أفرغ خزان المخلفات قبل التخلص من الزيت 
14. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي بتصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
15. عندما يكون حوض القلي فارغاً، اضغط على زر √ للمتابعة.	هل حوض القلي فارغ؟ 
16. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	⚠ إغلاق مجرى التصريف - إزالة الأدوات
17. افتح باب الخزانة الأيسر وقم بفتح الصمام إذا لزم الأمر. اسحب صمام التصريف إلى الأمام بالكامل.	فتح صمام التصريف 
18. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام المضخة بنقل الزيت المستعمل من الوعاء إلى خزانات مخلفات الزيت السائب لمدة أربع (4) دقائق.	التخلص
19. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة.	إزالة وعاء الترشيح
⚠ خطر افتح غطاء الترشيح ببطء لتجنب تناثر الزيت الساخن الذي قد يتسبب في حروق شديدة، أو حدوث انزلاق وسقوط.	إزالة وعاء الترشيح
20. إذا كان وعاء الترشيح فارغاً، فاضغط على زر √ وانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن الوعاء فارغاً، فاضغط على زر X؛ ثم ارجع إلى الخطوة 18.	هل وعاء الترشيح فارغ؟ 

الإجراء	شاشة العرض
21. أدخل وعاء الترشيح.	إدخال وعاء الترشيح إغلاق صمام التصريف 
22. أغلق صمام التصريف عن طريق دفع مقبض الصمام نحو الجزء الخلفي من المقلاة حتى يتوقف.	إتمام عملية التصريف
23. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	هل تريد إضافة محلول التنظيف؟ هل اكتملت العملية؟ 
24. املاً حوض القلي المراد تنظيفه بالماء ومزيج محلول التنظيف. اضغط على زر √ لبدء إجراءات التنظيف.	التنظيف
25. افرك حوض القلي، ثم اترك المحلول ينقع فيه أثناء العد التنازلي للمؤقت. إذا كان إعداد التنظيف العميق لحوض القلي = التطهير بالغليان، فإن حوض القلي يسخن إلى 195 درجة فهرنهايت (91 درجة مئوية) لمدة ساعة واحدة.	اكتملت العملية 
26. اضغط على زر √ لإيقاف صوت الإنذار.	فرك الجزء الداخلي من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
27. افرك أي أوساخ متبقية في حوض القلي، واضغط على زر √.	هل تريد إزالة محلول التنظيف؟ 
28. أزل محلول التنظيف، ثم اضغط على زر √ للمتابعة.	هل تمت إزالة محلول التنظيف؟ هل اكتملت العملية؟ 
29. بمجرد إزالة محلول التنظيف، اضغط على زر √ للمتابعة.	التصريف
30. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء قيام حوض القلي بتصريف أي سائل متبقي.	هل حوض القلي فارغ؟ 
31. عندما يكون حوض القلي فارغاً، اضغط على زر √ للمتابعة.	شطف حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
32. اشطف المحلول الزائد من حوض القلي. اضغط على زر √ عندما يتم شطف حوض القلي بالكامل.	⚠️ إغلاق مجرى التصريف - إزالة الأدوات
33. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف. ⚠️ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	إزالة وعاء الترشيح تجفيف حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
34. اسحب وعاء الترشيح بحذر من المقلاة.	تأكد من أن حوض القلي جاف تماماً، وخالٍ من الماء قبل ملئه بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تآثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.
35. جفف حوض القلي، وتأكد من أنه جاف تماماً. اضغط على زر √ عند الانتهاء. ⚠️ خطر تأكد من أن وعاء الترشيح ومكوناته نظيفة ومشطوفة وجافة تماماً. اضغط على زر √ عند الانتهاء.	تجفيف وعاء الترشيح هل اكتملت العملية؟ 
36. تأكد من أن وعاء الترشيح ومكوناته نظيفة ومشطوفة وجافة تماماً. اضغط على زر √ عند الانتهاء. ⚠️ خطر تأكد من أن وعاء الترشيح ومكوناته جافة تماماً وخالية من الماء قبل ملئها بالزيت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تآثر السائل الساخن عند تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي.	

الإجراء	شاشة العرض
37. أعد تركيب الشبكة، وورق أو وسادة الترشيح، ثم اضغط على حلقة التثبيت وسلة الفتات. أدخل وعاء الترشيح. في حال استخدام نظام الزيت النقي من JIB (خزان الزيت الاحتياطي)، انتقل إلى الخطوة 42. في حال استخدام نظام الزيت النقي السائب، انتقل إلى الخطوة التالية.	إدخال وعاء الترشيح
38. اضغط على زر √ لملء حوض القلي.	التعبئة بالزيت السائب هل يتم ملء حوض القلي من الزيت السائب؟ 
39. اضغط مع الاستمرار على الزر لملء حوض القلي. تستخدم مضخة إعادة ملء الزيت السائب مفتاحاً مؤقتاً. لا تعمل المضخة إلا عند الضغط على المفتاح.	التعبئة بالزيت السائب ملء حوض القلي بالزيت 
40. حرر الزر عندما يمتلئ حوض القلي حتى خط التعبئة السفلي.	حرر الزر عند الامتلاء
41. اضغط على زر √ للاستمرار في التعبئة. وإلا، فاضغط على زر X بمجرد امتلاء حوض القلي، للخروج والانتقال إلى الخطوة 43 للعودة إلى وضع إيقاف التشغيل.	هل تريد الاستمرار في التعبئة؟ 
42. اسكب الزيت بحذر في حوض القلي حتى يصل إلى خط التعبئة للمستوى الأدنى داخل المقلاة. اضغط على زر √ بمجرد امتلاء حوض القلي.	ملء حوض القلي يدوياً هل اكتملت العملية؟ 
43. تتوقف وحدة التحكم عن العمل.	

2.1.16 التصفية الفائقة

يُستخدم وضع التصفية الفائقة كعملية ترشيح مُمتدة لإزالة الشوائب من الزيت.

الإجراء	شاشة العرض
1. يجب أن تكون المقلاة تكون عند درجة الحرارة المحددة. اضغط على زر قائمة الترشيح.	
2. اختر حوض القلي (اليسار أو اليمين) لأحواض القلي المقسمة.	
3. حدد التصفية الفائقة.	التصفية الفائقة
4. اضغط على زر √ للمتابعة. في حال تم تحديد الزر X، يعود المستخدم إلى الحالة السابقة.	هل تريد القيام بعملية التصفية الفائقة للزيت؟ 
5. قم بإزالة الفتات من الزيت باستخدام المصفاة بحركة من الأمام إلى الخلف، مع إزالة أكبر قدر ممكن من الفتات من كل حوض قلي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين العمر التشغيلي للزيت والحفاظ على جودته. اضغط على زر √ عند الانتهاء.	إزالة الأوساخ من حوض القلي هل اكتملت العملية؟ 
6. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم تصريف الزيت إلى وعاء الترشيح.	التصريف
7. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يقوم الزيت بالتدفق من حوض القلي ثم يُصرف إلى وعاء الترشيح.	التنظيف العميق
8. لا يلزم اتخاذ أي إجراء أثناء فتح صمامي التصريف والإرجاع، وعندما يتم ضخ الزيت عبر حوض القلي لفترة زمنية طويلة.	التصفية الفائقة
9. تأكد من إزالة جميع الأدوات من حوض القلي قبل إغلاق مجرى التصريف لتجنب تلف مجرى التصريف.	 إغلاق مجرى التصريف - إزالة الأدوات
⚠ خطر تجنب إلقاء أي أشياء داخل المصارف. قد يؤدي إغلاق المحركات إلى حدوث أضرار أو إصابات.	
10. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث يتم إعادة ملء حوض القلي.	التعبئة

الإجراء	شاشة العرض
11. اضغط على زر X (لا) لتشغيل المضخة مرة أخرى إذا كان مستوى الزيت أقل من خط المستوى الأقصى للزيت. اضغط على زر √ بمجرد وصول مستوى الزيت إلى خط الحد الأدنى لمستوى الزيت. إذا لم يكن مستوى الزيت في حوض القلي ممتلئًا تمامًا، فتتحقق من وعاء الترشيح لمعرفة ما إذا كان معظم الزيت قد عاد إليه. قد يحتوي الوعاء على كمية قليلة من الزيت.	هل حوض القلي ممتلئ بالزيت؟ 
12. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	إغلاق صمام الإرجاع
13. لا يلزم اتخاذ أي إجراء	إتمام عملية الترشيح
14. لا يلزم اتخاذ أي إجراء، حيث تسخن المقلاة حتى تصل إلى درجة الحرارة المحددة.	التسخين المسبق
15. المقلاة جاهزة للاستخدام. يتم عرضها بمجرد وصول المقلاة إلى درجة الحرارة المحددة.	

قصد عن خالية الصفحة هذه تركت

FRYMASTER شركة
LA 71106-6800 •SHREVEPORT •8700 LINE AVENUE

Frymaster®

800-551-8633

318-865-1711

WWW.FRYMASTER.COM

البريد الإلكتروني: FRYSERVICE@FRYMASTER.COM

شركة Frymaster ©2026 المحدودة. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، جميع الحقوق محفوظة. قد يتطلب التحسين المستمر للمنتج إجراء تغييرات في المواصفات دون إشعار مسبق.

رقم القطعة 07/2026 FRY_IOM_8197968AR