

البدء السريع لنظام FilterQuick Intuition®

1. املاً الأحواض بالزيت لخفض خط التعبئة.
2. قم بتشغيل جميع مفاتيح صمامات الغاز (G) (الغاز فقط).
3. قم بتشغيل جميع مفاتيح الطاقة (الكهربائية فقط).
4. قم بتشغيل وحدات التحكم بالضغط مع الاستمرار على الزر ① لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تتغير الشاشة.
5. تُعرض على شاشة وحدة التحكم (A) رسالة "تغيير وسائط الترشيح؟".
6. اضغط على ✓ وتظهر على شاشة وحدة التحكم رسالة "إزالة وعاء الترشيح".
7. قم بإزالة وعاء التصفية (C) وتظهر على شاشة وحدة التحكم رسالة "تغيير وسائط الترشيح".
8. قم بتغيير المرشح وأعد تركيب وعاء الترشيح، مع التأكد من إخراج الوعاء لمدة 30 ثانية. أعد تركيب وعاء الترشيح واضغط على ✓.
9. ضع وعاء الزيت في الخزنة اليمنى، ثم ضع أنبوب السحب في الوعاء المفتوح (E).
10. اضغط مع الاستمرار على مفتاح إعادة ضبط خزان تعويض الزيت حتى يمتلئ خزان JIB (خزان الزيت الاحتياطي) أو تختفي عبارة Top Off Empty (خزان تعويض الزيت فارغ) من شاشة وحدة التحكم (D).
11. شير الحرف "P" إلى أن وعاء الترشيح غير موضوع بشكل صحيح. أعد تركيب وعاء الترشيح إذا لزم الأمر حتى يختفي الحرف "P".
12. اضغط على زر ✓ عندما تظهر رسالة Filter Now (الترشيح الآن) (A).
13. الاستجابة لإشعار Top Off Empty (خزان تعويض الزيت فارغ) الخاص بوعاء الزيت عن طريق استبدال وعاء الزيت (E) ومفتاح إعادة ضبط خزان تعويض الزيت (D) أو إعادة تعبئة وعاء الزيت باستخدام نظام الزيت السائب.



Frymaster®



FRY_QR_8197969AR 07/2026

عربي / Arabic


ملاحظة: تتطلب مقالة "Frymaster FilterQuick™ Intuition™" إجراء عملية تشغيل أولي، وعرض توضيحي، وتدريب قبل أن تبدأ العمليات العادية للمطعم.

التنظيف والتحضير اليومي لوعاء الترشيح

يجب استبدال ورق الترشيح الموجود في مقلاة **FilterQuick** **Intuition®** مرة واحدة على الأقل يوميًا. في المتاجر ذات حجم المبيعات الكبير، ينبغي استبداله بشكل متكرر. استخدم ورق الترشيح من نوع **Frymaster PN 8030445** مقاس 16.5 بوصة x 25.5 بوصة.




3

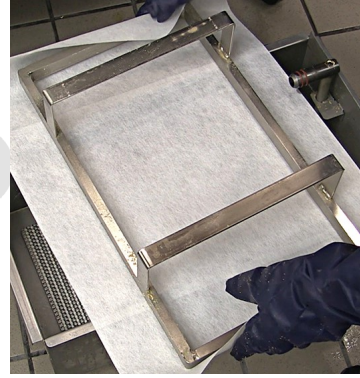

4



2

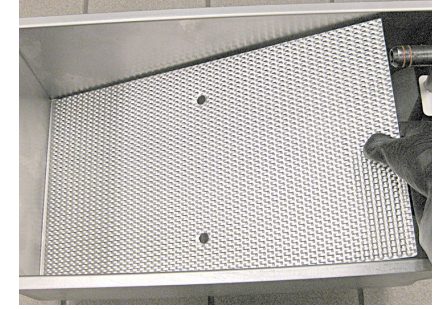

1

استبدل الحلقات الدائرية كل 90 يومًا.

5. ضع صينية فتات الخبز في مكانها.
6. ثبت وعاء الترشيح بإحكام في المقلاة. تأكد من أن شاشة وحدة التحكم لا تعرض الحرف **P**.

أعد تجميع المقلاة بالترتيب التالي:

1. ضع الشبكة الداخلية في مكانها.
2. ضع ورق الترشيح على المقلاة.
3. ضع حلقة التثبيت على ورق الترشيح، ثم أنزل وعاء الترشيح داخل المقلاة.
4. تأكد من طي الورق لأعلى حول حلقة التثبيت.

يجب تنظيف وعاء الترشيح يوميًا واستبدال ورق الترشيح.

اتبع هذه التعليمات لتجهيز وعاء الترشيح: أخرج المقلاة وقم بتفكيكها.

تخلص من ورق الترشيح القديم. قم بالتنظيف جيدًا. لا تترك أي ماء في المقلاة.