

FilterQuick Intuition®

Schnellstart

A: easyTouch® Intuition Bedienfeld: Programmierbar für automatische Filterung. Drücken Sie die ✓ (YES)-Taste, um die Filterabfrage mit „JA“ zu bestätigen.

B: Reset-Netzschalter: Einer im Schrank unter dem USB-Anschluss.

C: Filterwanne

F: Vorfilter

D: Top off (Auffüllen)-Reset-Taste oben: Halten Sie die Taste nach dem Ölwechsel gedrückt, bis die Meldung „Top off“ (Auffüllen) erlischt.

G: Gasventilschalter

E: Ölbehälter: Dient zur Aufnahme von Öl für das automatische/manuelle Nachfüllsystem. Er wird nicht zum Befüllen der Wannen verwendet, sondern nur, um den Ölstand aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie im Nachfüllsystem ausschließlich frisches Öl.

1. Füllen Sie die Frittierbehälter bis zur unteren Füllmarkierung mit Öl.
2. Schalten Sie **ALLE** Gasventilschalter (**G**) ein (nur bei Gasbetrieb).
3. Schalten Sie **ALLE** Netzschalter ein (nur bei elektrischen Geräten).
4. Schalten Sie das Bedienfeld ein, indem Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, bis sich die Anzeige ändert.
5. Auf dem Bedienfeld (**A**) wird „**Change filter media? (Filtermedium wechseln?)**“ angezeigt.
6. Drücken Sie ✓ und auf dem Bedienfeld wird „**Remove Filter Pan (Filterwanne entfernen)**“ angezeigt.
7. Entfernen Sie die Filterwanne (**C**) und auf dem Display des Bedienfelds wird „**Change Filter Media (Filtermedium wechseln)**“ angezeigt.
8. Wechseln Sie den Filter und bauen Sie die Filterwanne wieder zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die Wanne 30 Sekunden lang geöffnet bleibt. Die Filterwanne wieder einbauen und ✓ drücken.
9. Stellen Sie den Ölbehälter in den rechten Schrank und führen Sie das Ansaugrohr in den offenen Behälter ein (**E**).
10. Halten Sie den „Top Off“ (Auffüllen)-Reset-Schalter gedrückt, bis der JIB voll ist oder die Anzeige „Top Off Empty“ (Auffüllen leer) auf dem Bedienfeld erlischt. (**D**).
11. Ein „P“ zeigt an, dass die Filterwanne nicht richtig positioniert ist. Setzen Sie die Filterwanne gegebenenfalls erneut ein, bis das „P“ nicht mehr sichtbar ist.
12. Drücken Sie die ✓-Taste, wenn die Aufforderung „: Filter Now“ (Jetzt filtern) angezeigt wird (**A**).
13. Reagieren Sie auf die Benachrichtigung „Top Off Empty“ (Leeren Ölbehälter auffüllen), indem Sie den Ölbehälter austauschen (**E**) und durch Zurücksetzen des Top off-Reset-Schalters (**D**) oder durch Nachfüllen des Ölbehälters mit Öl aus dem Haupttank.

Frymaster®


HINWEIS: Die Fritteuse „Frymaster FilterQuick™ Intuition™“ erfordert eine Inbetriebnahme, eine Vorführung und eine Schulung, bevor der normale Restaurantbetrieb aufgenommen werden kann.



8 1 9 7 9 6 9 D E
FRY_QR_8197969DE 07/2026

Tägliche Reinigung und Vorbereitung der Filterwanne


Das Filterpapier in der FilterQuick Intuition® Fritteuse muss mindestens einmal täglich ausgetauscht werden. In stark frequentierten Filialen sollte diese häufiger ausgetauscht werden. Verwenden Sie Frymaster-Filterpapier mit der Artikelnummer PN 8030445 und den Maßen 16,5" (41,9 cm) x 25,5" (64,77).

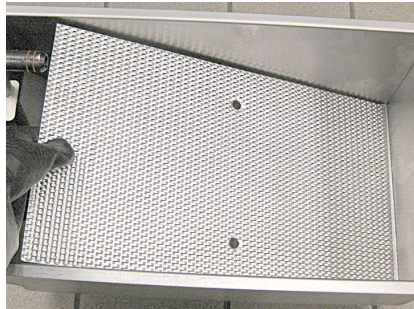

1



2

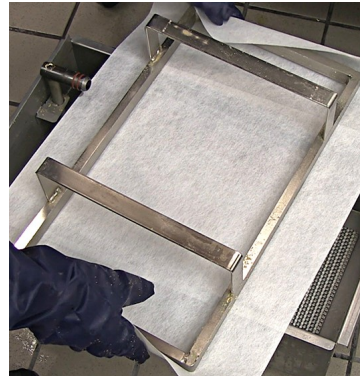

3



4



5

Wechseln Sie die O-Ringe alle 90 Tage aus.

Die Filterwanne muss täglich gereinigt und das Filterpapier ausgetauscht werden. Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Filterwanne vorzubereiten:

Die Wanne herausnehmen und zerlegen. Entsorgen Sie das alte Filterpapier. Gründlich reinigen. **Lassen Sie KEIN Wasser in der Wanne zurück.**

Bauen Sie die Wanne in dieser Reihenfolge wieder zusammen:

1. Setzen Sie das Innengitter ein.
2. Legen Sie das Filterpapier auf die Wanne.
3. Setzen Sie den Halterring auf das Filterpapier und lassen Sie ihn in die Schale absenken.

4. Stellen Sie sicher, dass das Papier um den Haltering herum gefaltet ist.
5. Setzen Sie die Krümelfangschale ein.
6. Setzen Sie die Filterwanne fest in die Fritteuse ein. Stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld **NICHT P** anzeigt.