

FilterQuick Intuition®

Guide de démarrage rapide

A : easyTouch® Intuition
Écran : programmable pour un filtrage automatique. Appuyer sur la touche ✓ (OUI) pour répondre OUI à l'invite du filtre.

D : Bouton de réinitialisation du remplissage : après avoir remplacé l'huile, maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le message « récipient vide » s'éteigne.

G : Commutateur de vanne de gaz

B : Interrupteur de réinitialisation de l'alimentation : un dans l'armoire, sous le port USB.

C : Bac à filtre

F : Préfiltre

E : Récipient pour huile : contient l'huile destinée au système de remplissage automatique/manuel. Il ne sert pas à remplir les cuves, mais simplement à maintenir le niveau d'huile. Le récipient de remplissage ne doit contenir que de l'huile neuve.

1. Remplir les cuves d'huile jusqu'au niveau de remplissage inférieur.
2. Actionner **TOUS** les commutateurs de vannes de gaz (**G**) (gaz uniquement).
3. Actionner **TOUS** les interrupteurs d'alimentation (électricité uniquement).
4. Allumer les écrans de commande en appuyant sur la touche ① et en la maintenant enfoncée trois secondes jusqu'à ce que l'affichage change.
5. L'écran (**A**) affiche « **Remplacer le média filtrant ?** ».
6. Appuyer sur ✓, l'écran affiche « **Retirer le bac à filtre** ».
7. Retirer le bac à filtre (**C**), l'écran affiche « **Remplacer le média filtrant** ».
8. Remplacer le filtre et remonter le bac à filtre, en veillant à laisser le bac ouvert 30 secondes. Remettre le bac à filtre en place et appuyer sur ✓.
9. Placer le récipient d'huile dans l'armoire de droite, en introduisant le tube de prélèvement dans le récipient ouvert (**E**).
10. Appuyer sur le bouton de réinitialisation du remplissage et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le récipient JIB soit plein ou que le message « récipient vide » s'éteigne. (**D**).
11. « **P** » indique que le bac à filtre n'est pas correctement positionné. Remettre le bac à filtre en place jusqu'à ce que « **P** » ne soit plus visible.
12. Appuyer sur la touche ✓ lorsque le message « **Filtrer maintenant** » s'affiche (**A**).
13. Lorsque le message « **Récipient vide** » s'affiche, remplacer le réservoir d'huile en remplaçant le réservoir d'huile (**E**) et appuyer sur l'interrupteur de réinitialisation du remplissage (**D**) ou remplir le récipient d'huile à l'aide du système d'alimentation en huile.

Frymaster®

REMARQUE : avant la première utilisation de la friteuse Frymaster FilterQuick™ Intuition™, une mise en service, une démonstration et une formation sont nécessaires.




8 1 9 7 9 6 9 F R

FRY_QR_8197969FR 07/2026


Français / French

Nettoyage et préparation quotidiens du bac à filtre


Le filtre en papier d'une friteuse FilterQuick Intuition® doit être remplacé au moins une fois par jour. Dans les établissements à forte fréquentation, il doit être remplacé plus souvent. Utiliser les filtres en papier Frymaster PN 8030445 16,5" x 25,5".

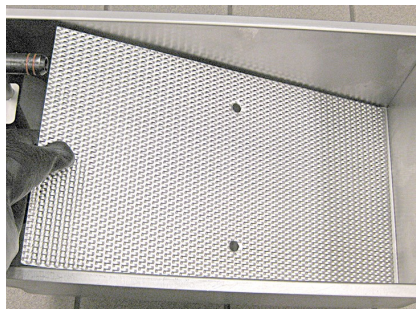

1

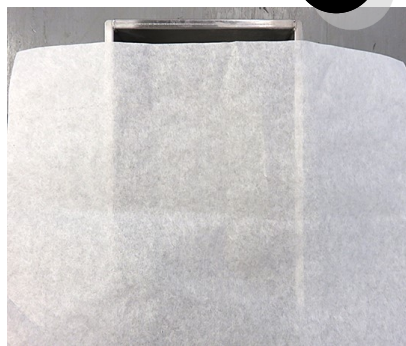

2

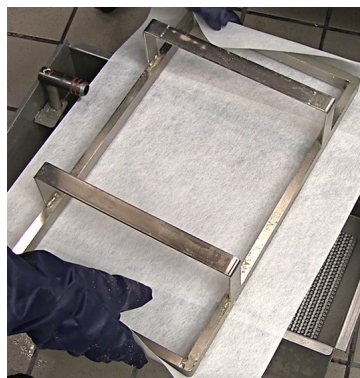

3



4



Remplacer les joints toriques tous les 90 jours.

Le bac à filtre doit être nettoyé tous les jours et le filtre papier remplacé. Suivre les instructions ci-dessous pour préparer le bac à filtre :

Retirer le bac et démonter les éléments. Jeter le filtre en papier usagé. Nettoyer soigneusement. **Ne PAS laisser d'eau dans le bac.**

Remonter le bac dans l'ordre suivant :

1. Mettre en place le filtre intérieur.
2. Placer le filtre en papier dans le bac.
3. Placer le dispositif de maintien sur le filtre en papier et l'abaisser.

4. Vérifier que le papier est bien replié autour du dispositif de maintien.
5. Remettre le bac à résidus en place.
6. Remettre en place le bac à filtre dans la friteuse. Vérifier que l'écran n'affiche **PAS P.**