

FilterQuick Intuition®

Guida rapida

A: easyTouch® Intuition Pannello di controllo: programmabile per filtraggio automatico. Premere il pulsante ✓ (Sì) per rispondere Sì alla richiesta di filtraggio.

B: interruttore di ripristino dell'alimentazione: Uno nell'armadietto sotto alla porta USB.

C: vaschetta del filtro

F: pre-filtro

D: pulsante di ripristino rabbocco: dopo aver sostituito l'olio, tenere premuto il pulsante finché non si spegne l'indicatore di rabbocco vuoto.

G: interruttore della valvola del gas

E: Contenitore olio: contiene l'olio per il sistema di rabbocco automatico/manuale. Non serve a riempire le vasche, ma solo a mantenere il livello dell'olio. Utilizzare esclusivamente olio fresco nel sistema di rabbocco.

Frymaster®

NB: la friggitrice Frymaster FilterQuick™ Intuition™ richiede una procedura di avvio, una dimostrazione e una formazione prima che il ristorante possa iniziare la normale attività.

1. Riempire le vasche dell'olio fino ad **abbassare** la linea di riempimento.
2. Accendere **TUTTI** gli interruttori della valvola del gas (**G**) (solo per i modelli a gas).
3. Accendere **TUTTI** gli interruttori di alimentazione (solo per i modelli elettrici).
4. Accendere il pannello di controllo tenendo premuto il pulsante per tre secondi fino a quando il display non cambia.
5. Nel pannello di controllo (**A**) compare "**Change filter media (Sostituire il materiale filtrante)?**".
6. Premere ✓ e nel pannello di controllo compare "**Remove Filter Pan (Rimuovere la vaschetta del filtro)**".
7. Rimuovere la vaschetta del filtro (**C**) e nel pannello di controllo compare "**Change filter media (Sostituire il materiale filtrante)**".
8. Sostituire il filtro e riassemblare la vaschetta del filtro, assicurandosi che la vaschetta rimanga fuori per 30 secondi. Reinstallare la vaschetta del filtro e premere ✓.
9. Posizionare il contenitore dell'olio nell'armadietto a destra, inserendo il tubo di aspirazione nel contenitore aperto (**E**).
10. Tenere premuto l'interruttore di ripristino rabbocco fino a quando sul pannello di controllo non compare il messaggio JIB is full (Contenitore pieno) o Top Off Empty (Rabbocco vuoto). (**D**).
11. Una "**P**" indica che la vaschetta del filtro non è posizionata correttamente. Se necessario, riposizionare la vaschetta del filtro fino a quando la lettera "**P**" non scompare.
12. Premere il pulsante ✓ quando viene visualizzato il messaggio Filter Now (Filtra adesso) (**A**).
13. Rispondere alla notifica Top Off Empty (Rabbocco vuoto) relativa al contenitore dell'olio vuoto sostituendo il contenitore dell'olio (**E**) e azzerando l'interruttore di ripristino del rabbocco (**D**) oppure riempiendo il contenitore dell'olio con il sistema di olio sfuso.




8 1 9 7 9 6 9 1 T

FRY_QR_8197969IT 07/2026


Italian / Italiano

Pulizia e preparazione quotidiana della vaschetta del filtro


Il filtro in carta della friggitrice FilterQuick Intuition® deve essere sostituito almeno una volta al giorno. Nei locali con affluenza elevata, il filtro deve essere sostituito più spesso. Utilizzare codice articolo Frymaster 8030445: filtro in carta da 16,5" x 25,5".

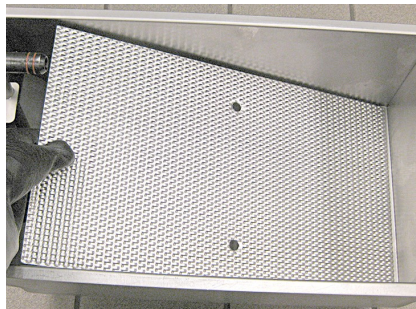

1

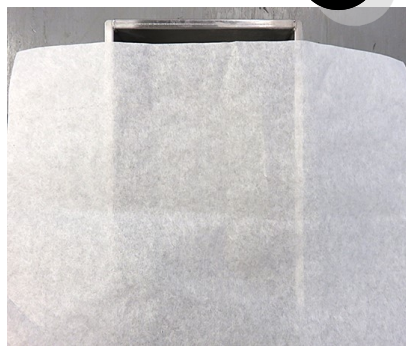

2

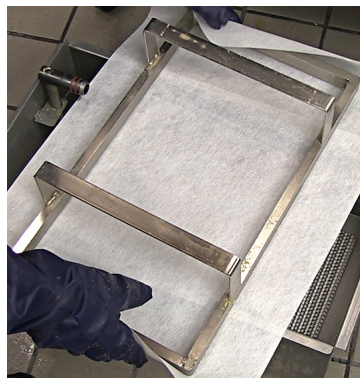

3



4



5

Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni.

La vaschetta del filtro deve essere pulita ogni giorno provvedendo alla sostituzione del filtro. Seguire queste istruzioni per la preparazione della vaschetta del filtro:

Rimuovere e smontare il filtro. Gettare il vecchio filtro in carta. Pulire accuratamente. **NON lasciare acqua nella vaschetta.**

Rimontare la vaschetta nel seguente ordine:

1. Posizionare la griglia interna.
2. Posizionare il filtro in carta sulla vaschetta.
3. Posizionare l'anello di fissaggio sul filtro in carta e abbassare nella vaschetta.

4. Assicurarsi che la carta sia ripiegata attorno all'anello di fissaggio.
5. Posizionare il vassoio raccoglibriciole.
6. Fissare la vaschetta del filtro nella friggitrice. Assicurarsi che nel pannello di controllo **NON** compaia una **P**.