

Guia de início rápido

FilterQuick Intuition®

A: easyTouch® Controlador intuitivo: Programável para filtragem automática. Prima o botão ✓ (SIM) para responder SIM à solicitação do filtro.

D: Botão de reposição do reabastecimento: Mantenha premido o botão após a substituição do óleo até que o aviso de reabastecimento vazio desapareça.

G: Interruptor da válvula de gás

B: Interruptor de reinicialização: Existe um no interior do armário, por baixo da porta USB.

C: Bandeja de filtração

F: Filtro de pré-seleção

E: Recipiente para óleo: Armazena óleo para o sistema de reabastecimento automático/manual. Não é utilizado para encher os tanques, mas apenas para manter o nível de óleo. Utilize exclusivamente óleo novo no sistema de reabastecimento.

1. Encha os tanques com óleo até à **linha de enchimento** inferior.
2. Ligue **TODOS** os interruptores de válvula de gás (**G**) (apenas gás).
3. Ligue **TODOS** os interruptores de energia (apenas elétricos).
4. Ligue os controladores premindo continuamente o botão durante três segundos até que o ecrã mude.
5. Controlador (**A**) apresenta «**Change filter media? (Trocar o meio filtrante?)**».
6. Prima ✓ e o controlador apresenta «**Remove Filter Pan (Remova a bandeja de filtração)**».
7. Remova a bandeja de filtração (**C**) e o controlador apresenta «**Change Filter Media (Trocar o meio filtrante)**».
8. Troque o filtro e volte a montar a bandeja de filtração, certificando-se de que esta se mantém de fora por 30 segundos. Volte a montar a bandeja de filtração e prima ✓.
9. Posicione o recipiente para óleo no armário direito, colocando o tubo de sucção no recipiente aberto (**E**).
10. Prima continuamente o interruptor de reposição do reabastecimento até que o indicador JIB esteja cheio ou o indicador de Reabastecimento vazio se apague no controlador. (**D**).
11. UM «**P**» indica que a bandeja de filtração não está posicionada corretamente. Volte a posicionar a bandeja de filtração, se necessário, até que «**P**» deixe de ser visível.
12. Prima o botão ✓ quando a solicitação «**Filter Now (Filtrar agora)**» for apresentada (**A**).
13. Responda à notificação de recipiente de óleo vazio, «**Top Off Empty (Reabastecimento vazio)**» substituindo o recipiente de óleo (**E**) e reiniciando o interruptor de reposição do reabastecimento (**D**) ou reabastecendo o recipiente de óleo com o sistema de óleo a granel.

Frymaster®

NOTA: a fritadeira Frymaster FilterQuick™ Intuition™ requer uma inicialização, demonstração e formação antes de se poder dar início ao funcionamento normal do restaurante.




FRY_QR_8197969PT 07/2026

Portuguese / Português

Limpeza e preparação diárias da bandeja de filtração


O papel de filtro de uma fritadeira FilterQuick Intuition® deve ser substituído pelo menos uma vez por dia. Em estabelecimentos com grande volume de vendas, deve ser substituído com mais frequência. Utilize papel de filtro Frymaster Ref.ª 8030445 de 16,5" x 25,5".

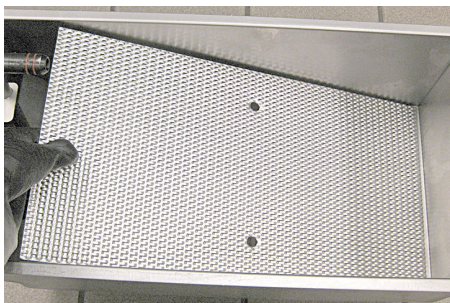

1



2

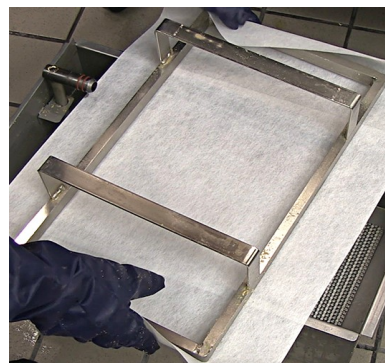

3



4



5

Substitua os anéis de vedação a cada 90 dias.

A bandeja de filtração deve ser limpa diariamente e o papel de filtro deve ser substituído. Siga estas instruções para preparar a bandeja de filtração:

Retire e desmonte a bandeja. Descarte o papel de filtro antigo. Limpe bem a bandeja. **NÃO deixe nenhuma água na bandeja.**

Volte a montar a bandeja nesta ordem:

1. Posicione o painel interno.
2. Coloque o papel de filtro na bandeja.
3. Posicione o anel de fixação sobre o papel de filtro e baixe-o para a bandeja.

4. Certifique-se de que o papel fica dobrado à volta do anel de fixação.
5. Posicione a bandeja de migalhas.
6. Encaixe firmemente a bandeja de filtração na fritadeira. Certifique-se de que o controlador **NÃO** apresenta **P**.