

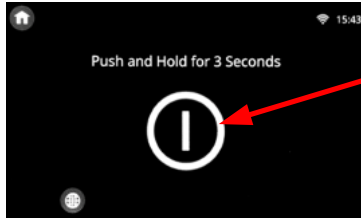



التشغيل الأساسي لنظام easyTouch® Intuition

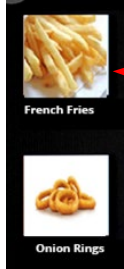


تشغيل المقلاة أو إيقاف تشغيلها
اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز اضغط على الزر لإيقاف التشغيل. اختر الزر الموجود على الجانب المطلوب من الحوض المنقسم. إذا كان وعاء القلي ممتلئًا بالزيت، فاضغط على زر التحقق ✓.

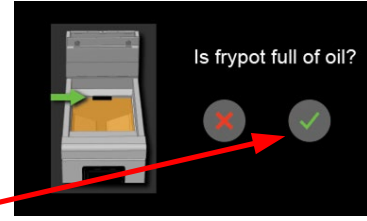

بدء دورة الطهي
اضغط على زر المنتج لبدء الطهي. سيبدأ المؤقت في العد التنازلي.

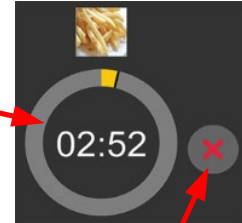


إلغاء دورة الطهي
اضغط على الزر RED (الأحمر) "X" بجانب المؤقت.


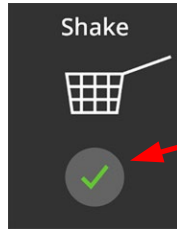


إلغاء Shake Alarm (إنذار الرج)
اضغط على زر ✓.



إلغاء إنذار انتهاء الطهي Remove (إزالة)
اضغط على زر Remove (إزالة).

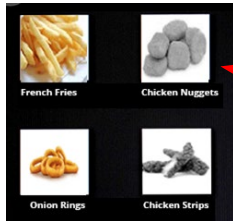

اختيار منتج بنقطة ضبط مختلفة
إذا كان المنتج مظللًا باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، فاضغط مع الاستمرار على المنتج المطلوب حتى تتغير الشاشة إلى Changing Setpoint (تغيير نقطة الضبط).

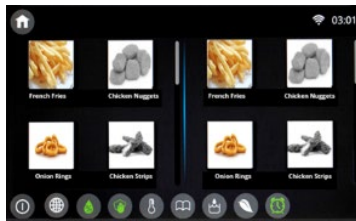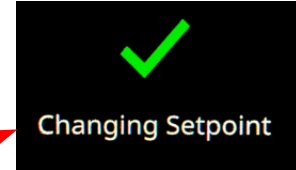

التحقق من Temperature and Setpoint (درجة الحرارة ونقطة الضبط)
اضغط على يعرض نقطة الضبط ودرجة الحرارة الفعلية.

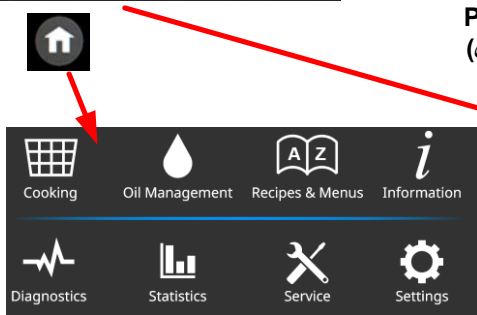

Change Language (تغيير اللغة) Power (التشغيل) Filter Menu (قائمة التصفية) TPM (OQS) Temp (درجة الحرارة) Top Off (دليل الاستخدام) Energy Saver (موفر الطاقة) Hold Timer(s) (مؤقتات الانتظار)

Frymaster®








8 1 9 7 9 7 0 A R

Arabic/عربي

FRY_QR_8197970AR 04/2026

الطهي باستخدام نظام easyTouch® Intuition



تظهر المنتجات على الشاشة .

1 عند اختيار منتج باللونين الأسود والأبيض (نقطة ضبط مختلفة)، اضغط مع الاستمرار على زر المنتج حتى تتغير الشاشة إلى **Changing Setpoint** (تغيير نقطة الضبط) .

2 اضغط على زر المنتج لبدء دورة الطهي.

3 عرض التغييرات على المؤقت مع وقت الطهي المتبقي.

4 يظهر رمز **Shake** (الرج) عندما يحين وقت رج سلة القلي.

5 اضغط على الزر ✓ لإلغاء إنذار **Shake** (الرج).

6 تظهر عبارة **Remove** (إزالة) عند انتهاء دورة الطهي.

7 اضغط على زر **Remove** (إزالة) لإلغاء **Remove** (إزالة) الإنذار.

8 يشير زر مؤقت الانتظار الذي يظهر باللون الأخضر إلى أن مؤقت الانتظار قيد التشغيل. تعمل مؤقتات الانتظار في الخلفية ولا يتم عرضها حتى تنتهي صلاحية مؤقتات الانتظار.

9 يشير زر مؤقت الانتظار الأحمر إلى انتهاء مدة صلاحية مؤقت الانتظار .

10 تعرض شاشة **Hold Timers** (مؤقتات الانتظار) مؤقتات الانتظار النشطة وتلك التي انتهت صلاحيتها. اضغط على زر X لإلغاء الإنذار.