

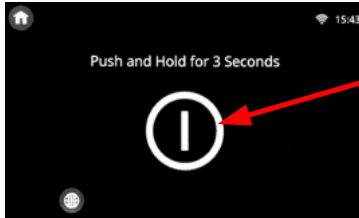


# easyTouch® Intuition – Grundlegende Bedienung

## Fritteuse EIN- oder AUSSCHALTEN

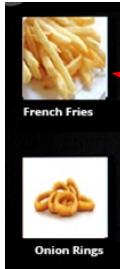

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten. Wählen Sie die Taste auf der gewünschten Seite eines geteilten Frittierbehälters aus. Wenn der Frittierkorb **VOLL** mit Öl gefüllt ist, drücken Sie die Check-✓-Taste.

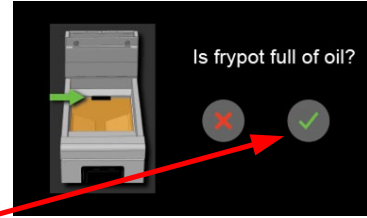


## Garzyklus starten

Drücken Sie die Produkttaste, um den Garvorgang zu starten. Der Timer beginnt mit dem Countdown.

## Einen Garvorgang abbrechen

Drücken Sie die **ROTE** „X“-Taste neben dem Timer.



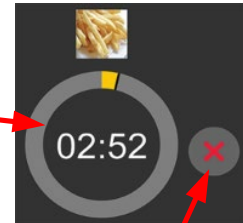


## Cancel Shake Alarm (Schüttel-Alarm ausschalten)

Drücken Sie die ✓-Taste.


## Einen Alarm zum Ende des Garvorgangs (Entnahme) abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Remove (Entnehmen).

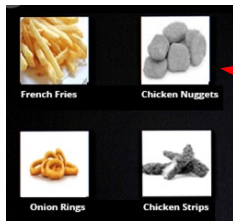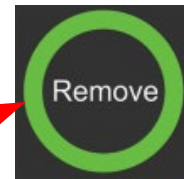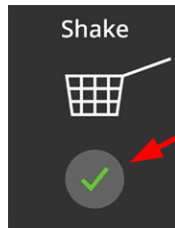


## Auswahl eines Produkts mit einem anderen Sollwert

Wenn das Produkt schwarz-weiß schattiert ist (anderer Sollwert), halten Sie das gewünschte Produkt gedrückt, bis auf dem Bildschirm **Changing Setpoint** (Sollwert wird geändert) angezeigt wird.

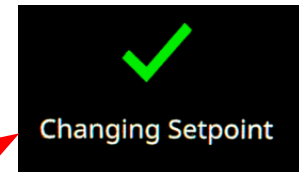


## Temperatur und Sollwert prüfen

Drücken Zeigt Soll- und Ist-Temperatur an.

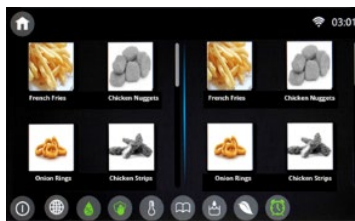

Change Language (Sprache ändern) Filter Menu (Filtermenü) Menu (Menü) Manual Top Off (Manuelles Auffüllen) Energy Saver (Energiesparen) Power (Ein/Aus) TPM (OQS) Temp (Temperatur) Hold Timer(s) (Wartezeit-Timer)

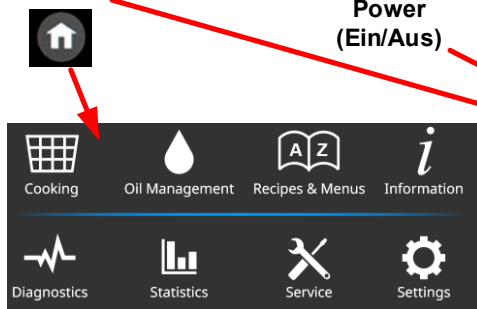

**Frymaster®**



8 1 9 7 9 7 0 D E


German / Deutsch

FRY\_QR\_8197970DE 04/2026

# Kochen mit dem easyTouch® Intuition

Die Produkte werden auf dem Display angezeigt.


- 1 Wenn Sie ein Produkt in Schwarz-Weiß (anderer Sollwert) auswählen möchten, halten Sie die Produkttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm **Changing Setpoint (Sollwert wird geändert)** angezeigt wird.



- 2 Drücken Sie die Produkttaste, um den Garvorgang zu starten.



- 3 Die Anzeige wechselt zum Timer mit der verbleibenden Garzeit.




- 4 Die Anzeige **Shake (Schütteln)** erscheint, wenn es Zeit ist, den Frittierkorb zu schütteln.




- 5 Drücken Sie die ✓-Taste, um den den **Shake (Schüttel)**-Alarm auszuschalten.



- 6 **Remove (Entnehmen)** wird angezeigt, sobald der Garvorgang abgeschlossen ist.



- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Remove (Entnehmen)**, um den Alarm für **Remove (Entnehmen)** abubrechen.



- 8 Eine grüne Taste für den Wartezeit-Timer zeigt an, dass der Wartezeit-Timer aktiv ist. Wartezeit-Timer laufen im Hintergrund und werden erst angezeigt, wenn sie abgelaufen sind.



- 9 Eine rote Wartezeit-Timer-Taste zeigt einen abgelaufenen Halte-Timer an.



- 10 Der Bildschirm **Hold Timers (Wartezeit-Timer)** zeigt aktive und abgelaufene Wartezeit-Timer an. Drücken Sie die X-Taste, um den Alarm abubrechen.

