



Manejo básico de Intuition easyTouch®

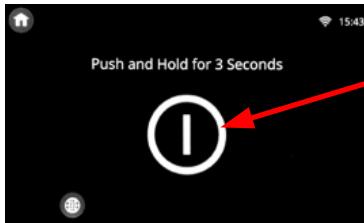

Encender o apagar la freidora

Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para encender. Pulsar el botón para apagar. Seleccionar el botón en el lado deseado de una cubeta dividida. Si la freidora está **LLENA** de aceite, pulsar el botón **ü** verde.


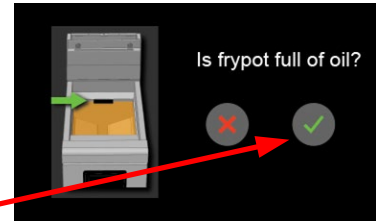


Iniciar un ciclo de cocinado

Pulsar el botón del producto para comenzar a cocinar. El temporizador comenzará la cuenta regresiva.

Cancelar un ciclo de cocinado

Pulsar el botón de la "X" ROJA junto al temporizador.

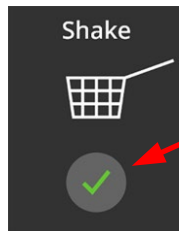
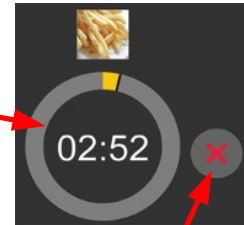


Cancelar alarma de agitación

Pulsar el botón **ü**.



Cancelar alarma de fin de cocinado (Retirar)

Pulsar el botón Remove (Retirar).

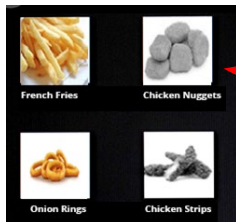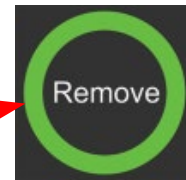




Seleccionar un producto con un punto de ajuste diferente

Si el producto aparece en blanco y negro (con un punto de ajuste diferente), mantener pulsado el producto deseado hasta que la pantalla muestre **Changing Setpoint** (Cambiar punto de ajuste).

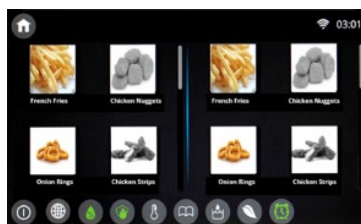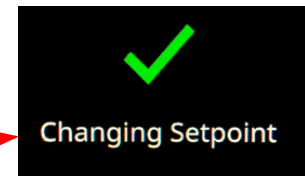

Comprobar la temperatura y el punto de ajuste

Pulsar Muestra la temperatura programada y la temperatura real.

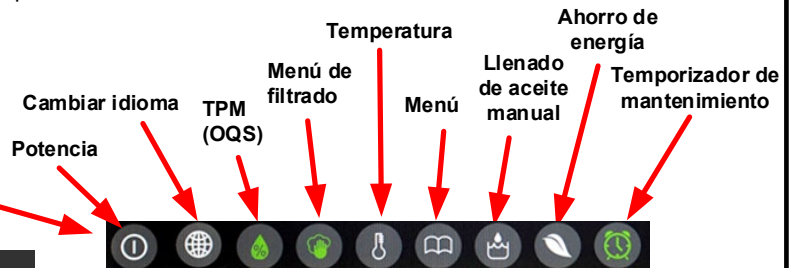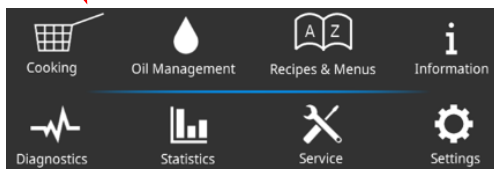

Frymaster®



8 1 9 7 9 7 0 E S

Spanish / Español

FRY_QR_8197970ES 04/2026



Cocinar con la freidora easyTouch® Intuition

Los productos se muestran en la pantalla.


- 1 Para seleccionar un producto en blanco y negro (con un punto de ajuste diferente), mantener pulsado el botón del producto hasta que la pantalla cambie a **Changing Setpoint** (Cambiar punto de ajuste).



- 2 Pulsar el botón del producto para iniciar el ciclo de cocinado.



- 3 La pantalla mostrará un temporizador con el tiempo de cocinado restante.




- 4 Se mostrará **Shake** (Agitar) cuando sea el momento de agitar la cesta.




- 5 Pulsar el botón ✓ para cancelar la alarma **Shake** (Agitar).



- 6 La opción **Remove** (Retirar) se muestra cuando finaliza el ciclo de cocinado.



- 7 Pulsar el botón **Remove** (Retirar) para cancelar la alarma **Remove** (Retirar).



- 8 Si el botón del temporizador de mantenimiento está en verde, el temporizador está activo. Los temporizadores de mantenimiento se ejecutan en segundo plano y no se muestran hasta que finalizan.



- 9 Si el botón del temporizador de mantenimiento está en rojo, el temporizador ha finalizado.



- 10 La pantalla de **temporizadores de mantenimiento** muestra los temporizadores activos y los finalizados. Pulsar el botón **X** para cancelar la alarma.

