

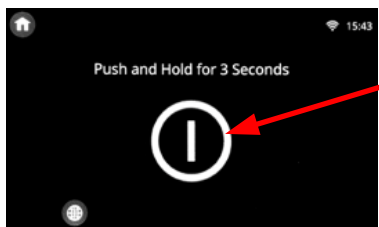


# easyTouch® Intuition Commandes principales

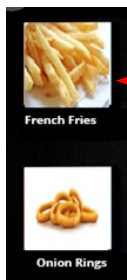

## Allumer ou éteindre la friteuse

Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée 3 secondes pour allumer l'appareil. Appuyer sur la touche pour éteindre l'appareil. Sélectionner la touche correspondant au compartiment souhaité. Si la friteuse est **PLEINE** d'huile, appuyer sur la touche de contrôle ✓.


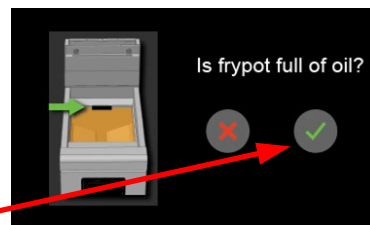


## Lancer un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche correspondant au produit pour lancer la cuisson. La minuterie commence le décompte.

## Annuler un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche **ROUGE X**, à côté de la minuterie.

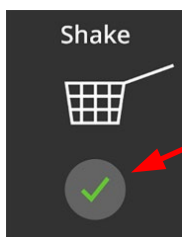
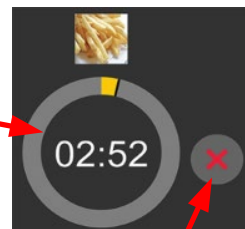


## Annuler l'alarme Agiter

Appuyer sur la touche ✓.



## Annuler une alarme de fin de cuisson (Retrait)

Appuyer sur la touche Retrait.

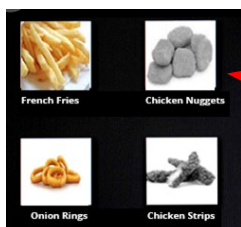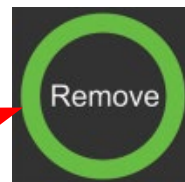




## Sélectionner un produit avec un point de consigne différent

Si le produit apparaît en noir et blanc (point de consigne différent), appuyer sur le produit souhaité et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche **Modification du point de consigne**.

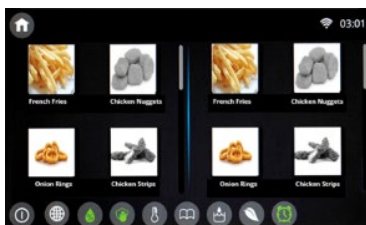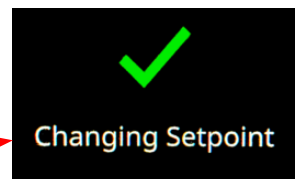

## Vérifier la température et le point de consigne

Appuyer : Affiche le point de consigne et la température réelle.

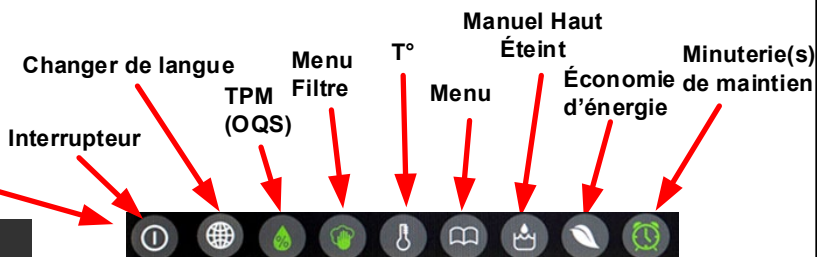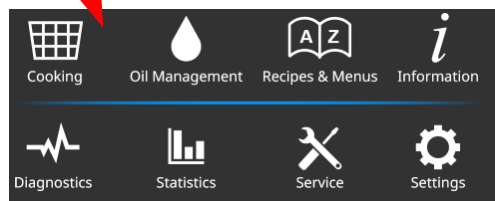

**Frymaster®**



8 1 9 7 9 7 0 F R


Français / French

FRY\_QR\_8197970FR 04/2026

# Cuisiner avec easyTouch® Intuition

Les produits sont affichés sur l'écran.


- 1 Lors de la sélection d'un produit affiché en noir et blanc (point de consigne différent), appuyer sur le produit et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche **Modification du point de consigne**.



- 2 Appuyer sur la touche correspondant au produit pour lancer le cycle de cuisson.



- 3 Afficher les modifications apportées à la minuterie avec le temps de cuisson restant.




- 4 **Agiter** s'affiche lorsque le panier de friture doit être secoué.




- 5 Appuyer sur la touche ✓ pour annuler l'alarme **Agiter**.



- 6 **Retrait** s'affiche lorsque le cycle de cuisson est terminé.



- 7 Appuyer sur la touche **Retrait** pour annuler l'alarme **Retrait**.



- 8 Si la touche de la minuterie de maintien est verte, la minuterie est active. Les minuteries de maintien fonctionnent en arrière-plan et ne s'affichent qu'une fois leur durée écoulée.



- 9 Si la touche de la minuterie de maintien est rouge, la durée est écoulée.



- 10 L'écran des **minuteries de maintien** affiche les minuteries actives et celles dont la durée est écoulée. Appuyer sur la touche X pour annuler l'alarme.

