

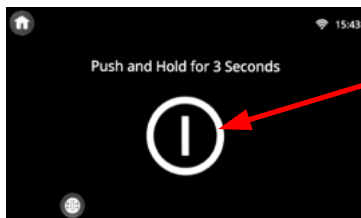


Funzionamento di base della easyTouch® Intuition

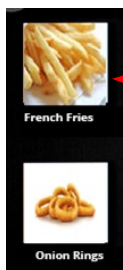


Accensione o spegnimento della friggitrice

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere. Premere il pulsante per spegnere. Selezionare il pulsante sul lato desiderato di una vasca suddivisa. Se il cestello è **PIENO** di olio, premere il pulsante di controllo ✓.

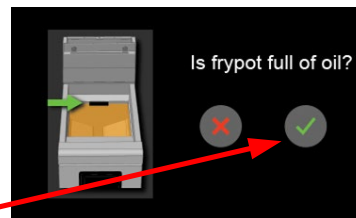


Avviare un ciclo di cottura

Premere il pulsante del prodotto per avviare la cottura. Il timer inizierà il conto alla rovescia.

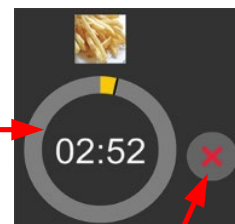

Annulare un ciclo di cottura

Premere il pulsante **ROSSO "X"** accanto al timer.


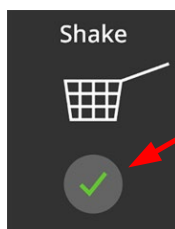


Cancellazione avviso "Shake"

Premere il pulsante ✓.



Cancellazione di un avviso di fine Cottura (Remove [Estrai])

Premere il pulsante Remove (Estrai).

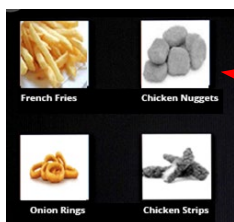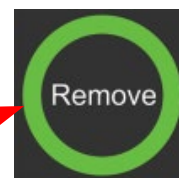




Selezione di un prodotto con un valore impostato diverso

Se il prodotto è ombreggiato in bianco e nero (valore impostato diverso), tenere premuto il pulsante del prodotto desiderato finché lo schermo passa a **Changing Setpoint (Modifica valore impostato)**.

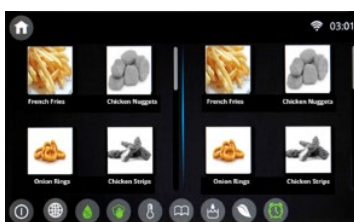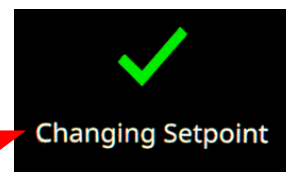

Controllo della temperatura e del valore impostato

Premere . Compare la temperatura impostata e quella effettiva.

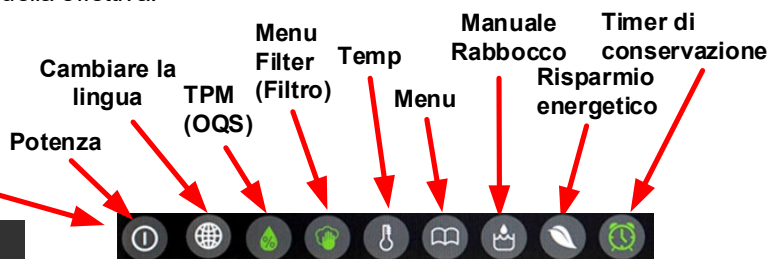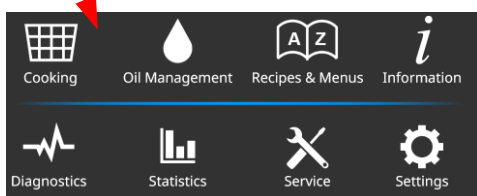

Frymaster®



8 1 9 7 9 7 0 1 T


Italian / Italiano

FRY_QR_8197970IT 04/2026

Cucinare con easyTouch® Intuition

I prodotti compaiono nel display.


- 1 Quando si seleziona un prodotto in bianco e nero (valore impostato diverso), tenere premuto il pulsante del prodotto finché lo schermo non visualizza il messaggio **Changing Setpoint (Modifica valore impostato)**.



- 2 Premere il pulsante del prodotto per avviare il ciclo di cottura.



- 3 Mostra le modifiche al timer con il tempo di cottura rimanente.




- 4 L'indicazione **Shake** (Scuoti) compare quando è il momento di scuotere il cestello.




- 5 Premere il pulsante ✓ per annullare l'avviso **Shake**.



- 6 Al termine del ciclo di cottura viene visualizzato il messaggio **Remove (Estrai)**.



- 7 Premere il pulsante **Remove (Estrai)** per annullare l'avviso **Remove (Estrai)**.



- 8 Un pulsante verde del timer di conservazione indica che il timer di conservazione è attivo. I timer di conservazione funzionano in background e non vengono visualizzati finché non scadono.



- 9 Un pulsante rosso del timer di conservazione indica che il timer di conservazione è scaduto.



- 10 Lo schermo **Hold Timers (Timer di conservazione)** visualizza i timer di conservazione attivi e scaduti. Premere il pulsante **X** per disattivare l'avviso.

Hold Timers		X
French Fries	Expired	
French Fries	06:50	
Chicken Nuggets	01:30	