



easyTouch® Intuition Operação Básica

Ligar ou desligar a fritadeira


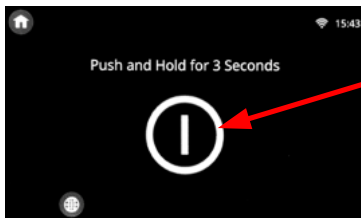


Mantenha premido o botão durante 3 segundos para ligar. Prima o botão para desligar. Selecione o botão no lado pretendido de um tanque dividido. Se a fritadeira estiver «**FULL** (Cheia)» de óleo, prima o botão ✓.

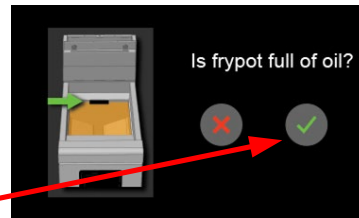

Iniciar um ciclo de cozedura

Prima o botão do produto para iniciar a cozedura. O temporizador começará a contagem decrescente.

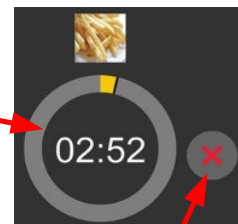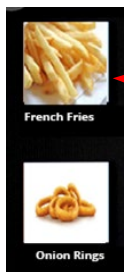

Cancelar um ciclo de cozedura



Prima botão **VERMELHO** «X» ao lado do temporizador.

Cancelar o alarme para agitar

Prima o botão ✓.



Cancelar um alarme de fim de cozedura (Remover)

Prima o botão «Remove (Remover)».

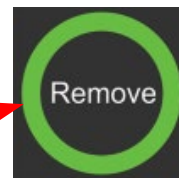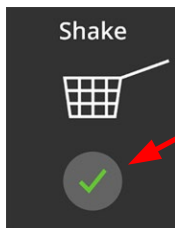





Seleção de um produto com um ponto de regulação diferente

Se o produto estiver sombreado a preto e branco (ponto de regulação diferente), mantenha premido o produto pretendido até que o ecrã indique «**Changing Setpoint** (A alterar ponto de regulação)».

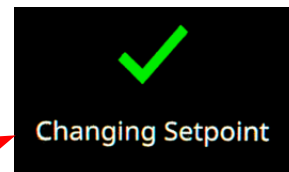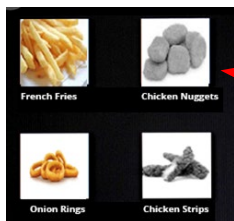

Verificar a temperatura e o ponto de regulação

Prima Apresenta a temperatura definida e a temperatura atual.

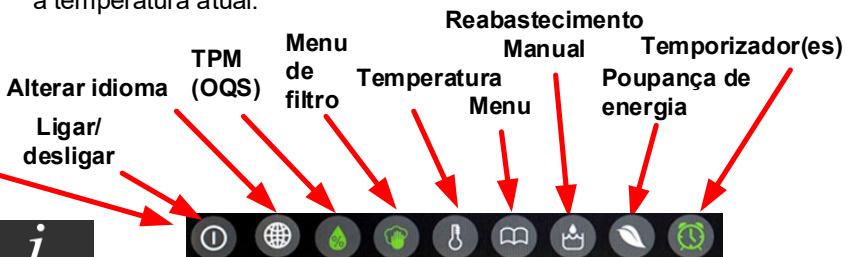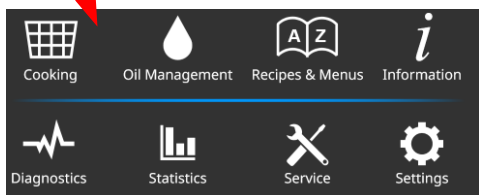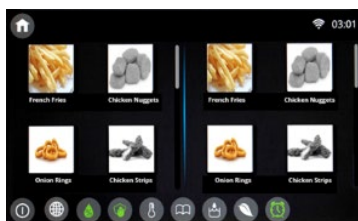

Frymaster®




8 1 9 7 9 7 0 P T

Cozinhar com a easyTouch® Intuition

Os produtos são apresentados no ecrã.


- 1 Ao seleccionar um produto a preto e branco (ponto de regulação diferente), mantenha premido o botão do produto até que o ecrã indique «**Changing Setpoint**» (A alterar ponto de regulação).



- 2 Prima o botão do produto para iniciar o ciclo de cozedura.



- 3 Apresenta as alterações no temporizador com o tempo de cozedura restante.




- 4 A indicação «**Shake** (Agitar)» aparece quando é altura de agitar o cesto de fritura.




- 5 Prima o botão ✓ para cancelar o alarme «**Shake** (Agitar)».



- 6 A mensagem «**Remove** (Remover)» é apresentada quando o ciclo de cozedura estiver concluído.



- 7 Prima o botão «**Remove** (Remover)» botão para cancelar o alarme «**Remove** (Remover)».



- 8 Um botão verde do temporizador indica que está ativo. Os temporizadores funcionam em segundo plano e só são apresentados quando expiram.



- 9 Um botão vermelho do temporizador indica que o tempo deste expirou.



- 10 O ecrã «**Hold Timers** (Temporizadores)» apresenta os temporizadores ativos e expirados. Prima o botão **X** para cancelar o alarme.

