

Response aux problèmes de filtrage sur l'affichage de l'ordinateur M3000

1. L'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON?**
2. Appuyez sur *2 (NON).
3. L'ordinateur affiche **REPLISSAGE** durant le repompage de l'huile dans la cuve.
4. À la fin du pompage, l'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON** s'affiche.
5. Si la cuve est remplie, appuyez sur ✓1 (OUI) et passez à l'étape 9
6. Si la cuve n'est pas remplie, appuyez sur *2 (NON). La pompe se remet à fonctionner pendant 30 secondes et **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON** s'affiche. Trois tentatives infructueuses

de remplissage de la cuve engendreront le message **CHANGER TAMPON FILTRE? OUI/NON.**

7. L'ordinateur affiche **CHANGER TAMPON FILTRE? OUI/NON.**
8. Nettoyez le bac du filtre et remplacez le tampon filtrant.
9. Une fois la cuve sortie de l'armoire pendant 30 secondes minimum, l'ordinateur repasse au dernier état ou s'éteint.

***REMARQUE :** Après six tentatives infructueuses de remplissage de la cuve, la friteuse affiche **RÉPAR NÉCESS.** Une pression sur NO permet la cuisson, mais la friteuse vous y réinvite toutes les 15 minutes. Appelez un centre de SAV.

Vidange bouchée

1. L'ordinateur affiche **SUPPRIMER VIDANGE,** puis **IS DRAIN CLEAR?** (Est Supprimer Vidange) en alternance avec **OUI.**
2. Nettoyez les débris du trou de vidange en utilisant le Fryer's Friend et appuyez sur le bouton (1 yes) une fois le trou de vidange débouché pour continuer.
3. L'ordinateur affiche **VIDANGE** et le filtrage automatique normal reprend.

Réponse aux invites de filtrage de la friteuse

Oui à l'invite de filtrage

1. L'ordinateur affiche **FILTRER MAINTENANT? OUI NON** et le voyant bleu clignote.
2. Appuyez sur ✓1 (OUI).
3. L'ordinateur affiche **ECUMER LA CUVE.**
4. Utilisez une écumoire pour retirer les miettes de la cuve.
5. L'ordinateur affiche **CONFIRM? OUI NON.**
6. Appuyez sur ✓1 (OUI).
7. L'ordinateur affiche **VIDANGE, LAVAGE, REPLISSAGE** durant le filtrage.
8. L'ordinateur affiche **LOW TEMP (BASSE TEMP)** jusqu'à ce qu'il soit de nouveau à température d'exploitation.
9. L'ordinateur affiche un nom de produit ou des tirets.

Non à l'invite de filtrage

1. L'ordinateur affiche **FILTRER MAINTENANT? OUI NON** et le voyant bleu clignote.
2. Appuyez sur *2 (NON).
3. La friteuse reprend son fonctionnement normal.

Filtrage manuel ou en fin de journée

1. Mettez la friteuse hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Filtre pendant trois secondes (à droite pour une cuve simple ; sur le côté désiré pour une cuve double).
3. L'ordinateur fait un léger bruit, affiche **MENU FILTRAGE** et **FILTRAGE AUTO.**
4. Utilisez le bouton ▼ pour faire défiler jusqu'à **FILTRAGE MAINTIEN.**
5. Appuyez sur ✓1.
6. L'ordinateur affiche **FILTRAGE MAINTIEN** et **OUI NON.**
7. Appuyez sur ✓1 (OUI).
8. L'ordinateur affiche **FILTRAGE.**
9. L'huile s'évacue de la cuve.
10. L'ordinateur affiche **NETTOY**
11. L'ordinateur affiche **BAC CUISS TERMINÉ** et **OUI.**
12. Frottez la cuve et appuyez sur ✓1 (OUI).
13. L'ordinateur affiche **LAVAGE** et **OUI.**
14. Appuyez sur ✓1 (OUI).
15. L'huile s'évacue à travers la cuve et l'ordinateur affiche **LAVAGE.**
16. L'ordinateur affiche **RELAVER** et **OUI NON.**
17. Appuyez sur *2 (NON) ou sur ✓1 (OUI).
18. L'ordinateur affiche **CHANGER TAMPON FILTRE? OUI/NON.**
19. Après la réponse NON, l'ordinateur affiche **RINCAGE.**
20. L'huile s'écoule à travers la cuve.
21. L'ordinateur affiche **RERINCER? OUI NON.**
22. Appuyez sur *2 (NON) ou sur ✓1 (OUI).
23. Après la réponse NON, l'ordinateur affiche **TRAITER? OUI NON.**
24. Appuyez sur ✓1.
25. L'ordinateur affiche **TRAITEMENT** et une minuterie réglée à 5 minutes.
26. Après cinq minutes ou si vous appuyez sur le bouton *2 pour arrêter le polissage, l'ordinateur affiche **REPL BAC CUISS** et **OUI.**
27. Appuyez sur ✓1 (OUI).
28. La cuve se remplit et affiche **REPLISSAGE.**
29. L'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? ET OUI NON.**
30. Appuyez sur ✓1 (oui) ou sur *2 (NON).
31. Si vous sélectionnez oui, l'ordinateur affiche **ARRÊTÉ.**
32. Si vous choisissez Non, la pompe se met en route et les étapes se répètent, en commençant à l'étape



Réponse à un voyant d'avertissement de bas niveau d'huile

Système à bidon (Jug In Box) (BIDON EN BOÎTE)

1. Le voyant orange s'allume sur la friteuse.
2. Ouvrez la porte de l'armoire pour accéder au bidon.
3. Retirez la conduite d'huile du bidon.
4. Retirez le bidon.
5. Ouvrez le nouveau bidon d'huile et retirez l'obturateur sous le bouchon.
6. Placez le tube de prélèvement dans la boîte neuve avec le bouchon attaché en place.
7. Placez le nouveau bidon dans l'armoire de la friteuse.
8. Appuyez sur le bouton orange de réarmement jusqu'à ce que le voyant orange s'éteigne.

Système d'huile en vrac

1. Le voyant orange s'allume sur la friteuse.
2. Ouvrez la porte du JIB.
3. Appuyez sur le bouton orange de réarmement jusqu'à ce que le bidon soit plein, puis relâchez le bouton. **NE REMPLISSEZ PAS TROP LA CUVE.**
4. Le voyant jaune s'éteint.

Nettoyage et préparation quotidien du bac du filtre


Le tampon filtrant dans une friteuse LOVT doit être remplacé au moins une fois par jour.
Dans les restaurants à grand volume, il faut le remplacer plus souvent.



1

Remplacez les joints toriques tous les 90 jours.

Tous les jours, le bac du filtre doit être nettoyé et le filtre remplacé. Suivez ces instructions de préparation du bac du filtre :

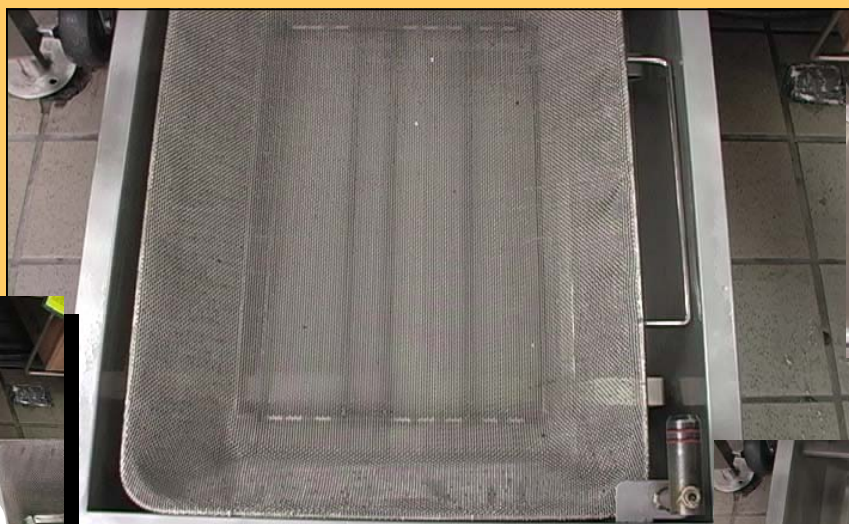

2



4



3

Retirez et démontez le bac. Nettoyez minutieusement. Ne laissez pas d'eau dans le bac.

Remontez le bac dans cet ordre :

1. Mettez en place le tamis intérieur.
2. Mettez en place le tampon filtrant, la face texturée vers le haut, dans le bac.

3. Placez l'anneau de maintien sur le dessus du tampon filtrant.
4. Mettez en place le plateau ramasse-miettes.
5. Calez fermement le bac du filtre dans l'armoire. Assurez-vous que l'affichage MIB indique A.