



# 麦当劳 M2000 型电脑 操作说明书

**Chinese Version**  
中文版

M2000 Computer  
Operation Manual




Frymaster, a member of the Commercial Food Equipment Service Association, recommends using CFESA Certified Technicians.

819-5940  
May 03

**M2000 Computer**  
**M2000 电脑**  
**Table of Contents**  
**内容**

<b>Overview</b>	<b>概要说明</b>	<b>1-1</b>
<b>Quick Reference</b>	<b>快速参阅</b>	
Basic Operation	基本操作	2-1
Cooking With Multi-Product Display	多样产品烹煮显示	2-2
Cooking With Dedicated Display	单一产品烹煮显示	2-3
Changing from Breakfast to Lunch	早餐变更为午餐菜单	2-4
Changing from Lunch to Breakfast	午餐变更为早餐菜单	2-5
Computer Initial Setup	电脑基本架构设定	3-1
Programming Fry Station	薯站程式设定	4-1
Programming Multi-Product Fryer	炸炉多样产品程式设定	5-1
Adding New Menu Items	新增菜单项目设定	6-1
Add Boil Out	加入煮锅程式	7-1
Select Boil-Out	选择煮锅程式	7-1
<b>Programming and Test Codes</b>	<b>程式设定及测试代码</b>	<b>8-1</b>
Programming	程式设定	8-1
Set Up	架构设定	8-1
Recovery Check	回温时间检查	8-2
Loading Default Settings	回复原厂设定值	8-2
Adjusting Sound Level	蜂鸣器音量调整	8-3
Change from Fahrenheit to Celsius	华氏变更为摄氏	8-3


## M2000 Overview 概要说明

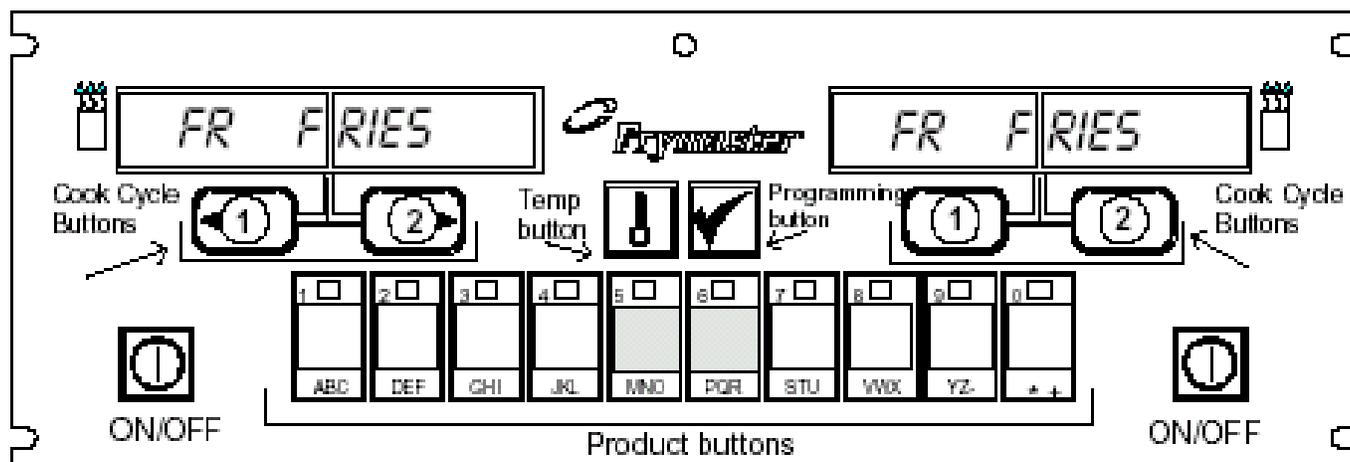

### 1.1 General 一般性说明

欢迎使用M2000型电脑,此型电脑维持M100B单一按键容易操作外另外增加多用途40组菜单功能. 本电脑非常容易操作, 针对单一产品享有油槽只需单一按键操作即可启动产品项目烹煮周期.


电脑同样可弹性运用于烹煮多样产品油槽,只需要按下两个按键即可启动烹煮周期.意即只需按下从产品按键上所选定之菜单项目.然后在显示幕出现所选择之项目后再按下烹煮周期按键.此电脑可以连续性烹煮从炸鸡块到炸酥脆鸡以及其他新增之菜单项目.

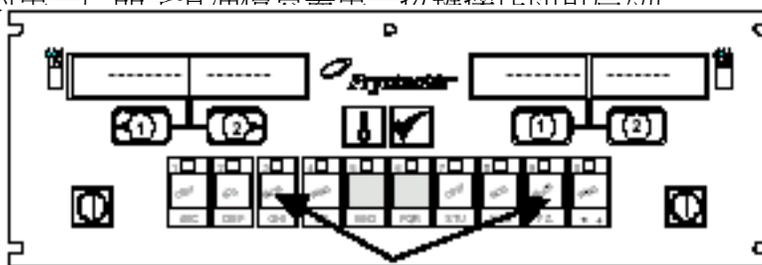

按下产品按键 3或 9以显示炸鸡菜单.

在典型餐厅之设定上. **M2000** 序列电脑用于3槽式薯站时显示 **FR FRIES** (如上图所示)在操作上只需按下任一烹煮按键即可启动烹煮周期.

在炸鸡排/鱼排站, 当LED萤幕显示点线状时. 如欲启动烹煮周期,只要按下产品键然后再按下烹煮周期按键,同时间炸篮将一并降下定位.在按下麦香鸡产品键后,麦香鸡将会显示出现于显示幕.只需再按下烹煮周期按键即可同时带动升降机正确的

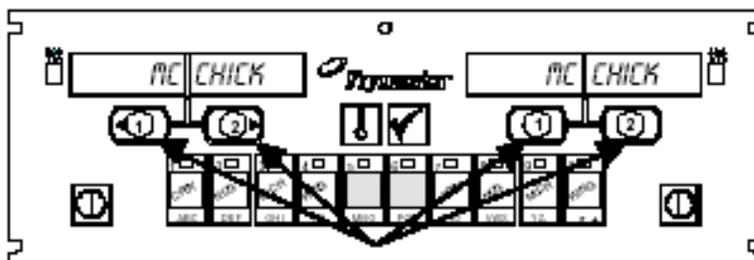

在萤幕显示麦香鸡时,按下任一烹煮周期按键即可启动烹煮周期.

将炸篮降下定位烹煮.

## M2000 Overview 概要说明

本M2000型电脑可使用于电气及瓦斯炸炉, 全槽与分隔槽皆可适用.

### 1.2 Service information 服务讯息

依照本书封面所示拨此号码 '800' 给您最近之保养 & 维修中心. 当您提出需要服务协助时, 记得告知本电脑是装置在何种型式之炸炉以及此电脑之型号及序号.

为了更有效率的协助您, 以下各项讯息是必须要知道的:

Model Number 型号 \_\_\_\_\_

Serial Number 序号 \_\_\_\_\_


Type of Fryer  
炸炉型式 \_\_\_\_\_

Nature of the Problem  
故障状况 \_\_\_\_\_

任何其他讯息对于解决您的服务问题皆可能是有帮助的.

# M2000 Computer 电脑

## Basic Operation 基本操作

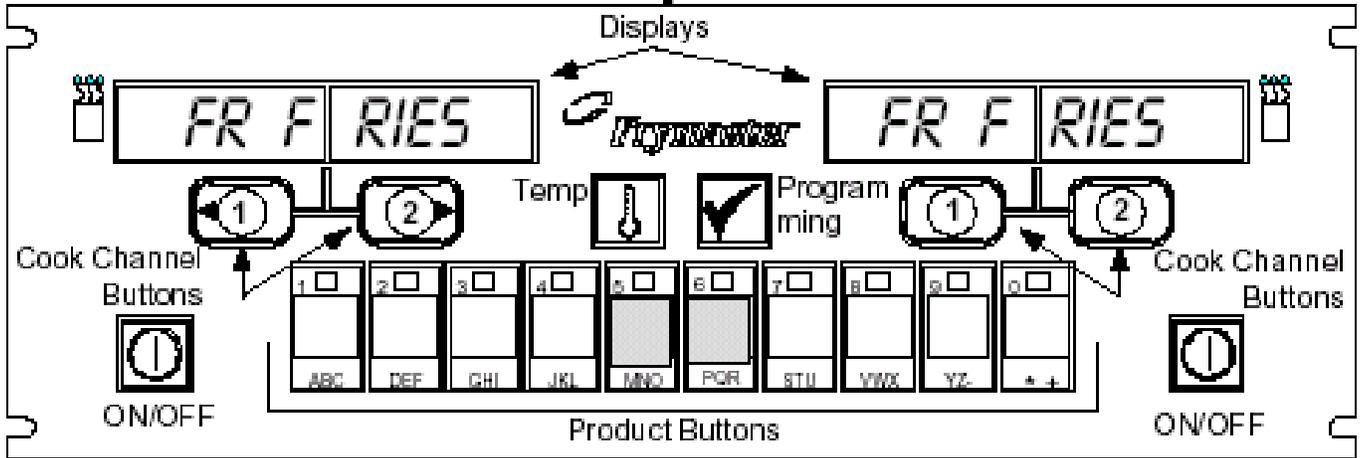

### Turn Fryer ON 开启炸炉

全槽炸炉可以按下任一开关键;分隔槽炸炉按下所决定开启之那一边的开关键。



### Turn Fryer OFF 关闭炸炉

全槽炸炉可以按下任一开关键.分隔槽炸炉按下所决定关闭之那一边的开关键



### Check Frypot Temperature

#### 检查炸炉现在温度值

按一次温度键.显示幕显示炸炉现在温度.



### Check Frypot Setpoint

#### 检查炸炉设定温度值

连续按温度键两次,显示幕会显示油槽所设定之温度值.



### Cancel Duty or Remove Alarm

#### 取消摇动及警告声响

在萤幕出现以上讯息时按下启动键即可.



### Start One-Button Cook Cycle (Dedicated Mode)

#### 单一按键式启动烹煮周期 (单一产品模式时)


当选定之产品显示于萤幕时,按下此启动键即可.



### Start Two-Button Cook Cycle (Multi-Product Mode)

#### 两个按键式启动烹煮周期 (多样产品模式时)

按有标示图像记号之产品键选定产品,再按下启动键开始烹煮周期.

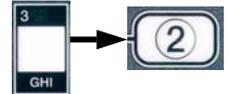

### Change From Dedicated to Multi-Product Mode

#### 变更单一产品烹煮为多样产品烹煮.


在所显示之产品菜单下,按住启动烹煮键 5秒钟,萤幕即改变为点线状显示 (----).



### Change From Multi-Product to Dedicated Mode

#### 变更多样产品烹煮为单一产品烹煮.


从标示图像记号产品键上按下所选定之产品键,在萤幕显示该项产品时,按下启动烹煮键5秒钟即可.

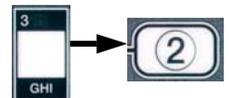

# M2000 Computer 电脑

## Cooking With Multi-Product Display

### 操作烹煮多样产品

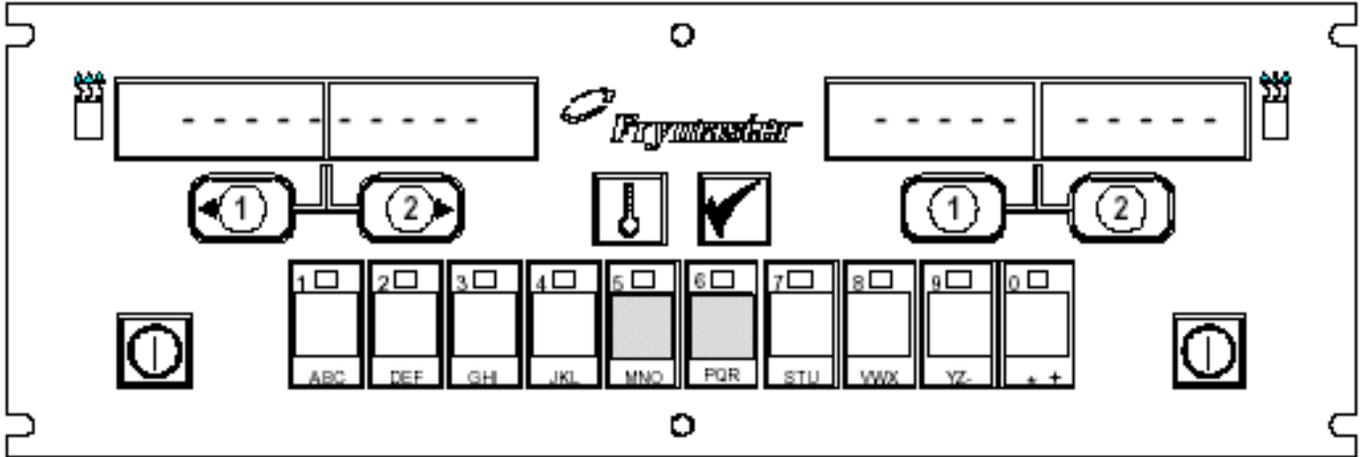

**1** Dashed lines appears in both displays.  
当点线状显示于左右两边萤幕时。

-----

**2** Press a product button.  
按下所选定之产品键。



**3** Vat with appropriate setpoint displays:油槽可适用预设产品时显示

MC CHICK

**4** Vat with inappropriate setpoint displays:油槽不能适用预设产品时显示。

<<<<>>>>

**5** Press a cook channel button to begin cook cycle.按下烹煮键开始烹煮周期。



**6** Display alternates between MCCK and remaining cook time.显示幕在产品(MCCK)及烹煮剩余时间之中交替闪烁显示。

MC CK  
↑↓  
2:34

**7** If a Duty is required for this menu item, Duty is displayed when it is time to perform a duty, such as shake. 如果本菜单项目有设定Duty时,当时间进行到需作Duty时则显示幕会显示Duty.例如作摇动动作时。

DUTY

**8** Press cook channel button under Duty display to cancel alarm. 在Duty显示时按下烹煮键以取消警告声响。



**9** Pull is displayed when the cook time is complete; an alarm sounds. 当烹煮时间完成时萤幕显示PULL, 以及警告声响。

PULL


**10** Press cook channel button under Pull display to cancel alarm. 在PULL显示时按下烹煮键以取消警告声响。



**11** Dashed lines reappear under active display at the end of the cook cycle. 在结束烹煮周期后显示幕会立即转换为点线状显示。

-----

# M2000 Computer 电脑 Cooking With Dedicated Display 操作烹煮单一产品

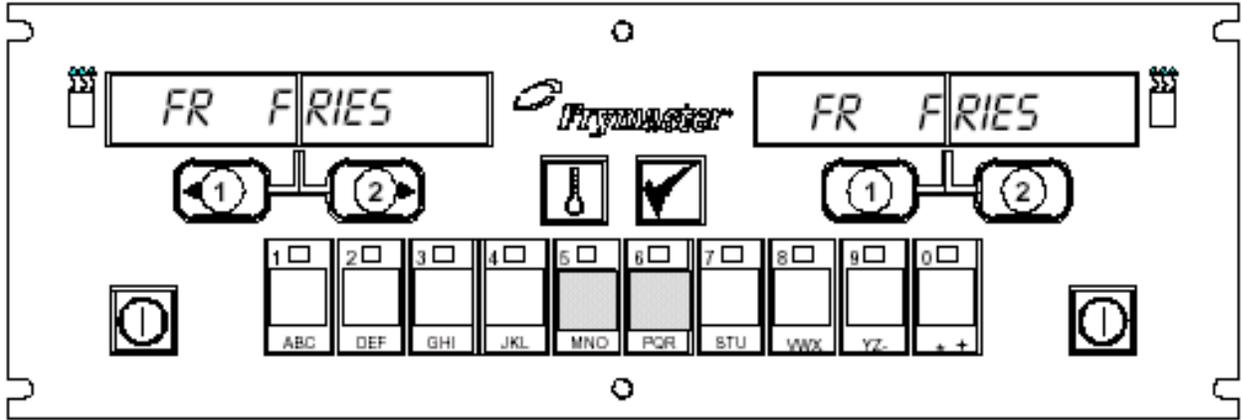

**1** A menu item, such as FR FRIES shows in display. 产品项目, 例如 FR FRIES 显示于萤幕

FR FRIES

**2** Press a cook channel button to begin the cook cycle. 按下烹煮键开始烹煮周期。



**3** Display alternates between abbreviated product name and remaining cook time. 显示幕在产品名称缩写字及烹煮剩余时间之中交替闪烁显示。

FRIS ↔ 2:34

**4** Duty is displayed when it is time to shake the fry basket. 当时间进行至需要摇动炸篮时, DUTY 将会显示于显示幕。

DUTY

**5** Press cook channel button to cancel alarm. 按下烹煮键以取消警告声响。



**6** Pull is displayed when the cook cycle is complete. 当烹煮时间完成时显示幕显示 PULL.

PULL

**7** Press cook channel button to cancel alarm. 按下烹煮键以取消警告声响。



**8** Q7 is displayed and alternates with FRIS. As the quality time counts down.

Q7 ↔ FRIS  
Q1 ↔ FRIS

Q7与FRIS交替显示,意即产品保质时间开始倒数计时。

**9** Pressing the cook channel button now will launch a cook cycle and end the quality countdown.

当再按下烹煮键时将即刻重新开始另一烹煮周期,同时结束关闭保质倒数计时。




**10** QA is displayed when the quality time has elapsed. 当显示幕显示QA时,意即保质时间已经过了。

QA

**11** Pressing the cook channel button restores the display to FR FRIES and the unit is ready for cooking.


当保质时间已经过了, 按下烹煮键以恢复显示 FR FRIES 以及炸炉回復待机烹煮模式。

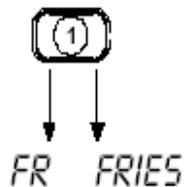

## M2000 Computer 电脑

### Changing from Breakfast Setup to Lunch


### 改变餐点菜单由早餐转换为午餐菜单

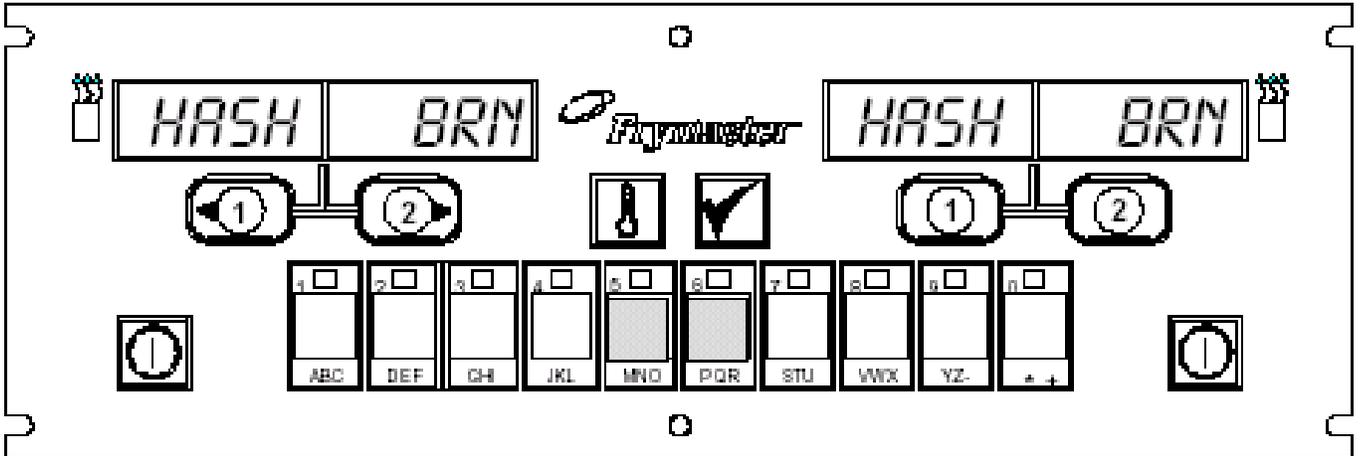

- 1** Press product button for french fries.  
 在显示早餐菜单中(如 **HASH BRN**),  
 选择按下炸薯条产品键,.



- 2** Computer will change from Hash Brn to <<<<<<>>>>  
 电脑将变更为由 **Hash Brn** 薯饼改变显示为 <<<<<<>>>>

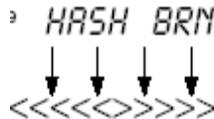

- 3** Press and hold the cook channel button under the display for five seconds.  
 在显示<<<<<<>>>>此记号下,再按住烹煮键 5 秒钟.



- 4** Display changes to FR Fries.  
 显示幕改变转换为 **FR FRIES**.




**Change both displays to FR FRIES**  
 左右两边萤幕改变为显示 **FR FRIES**

# M2000 Computer 电脑

## Changing from Lunch Setup to Breakfast

### 改变餐点菜单由午餐转换为早餐菜单

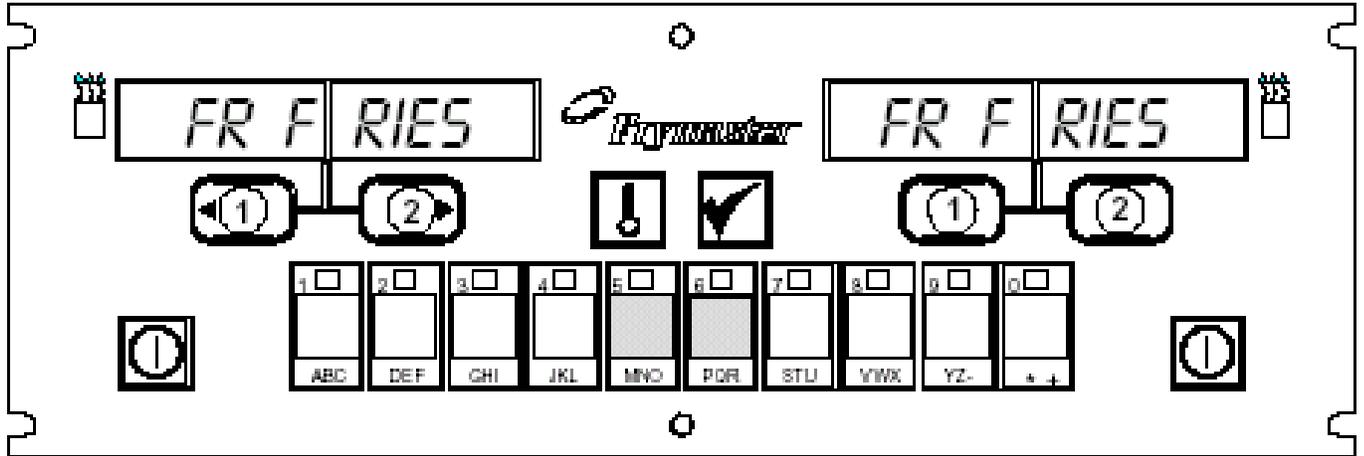


**1** Computer displays  
在电脑显示 **FR FRIES**.

FR FRIES

**2** Press product button for  
hash browns.  
选择按下hash brown  
产品键.



**3** Computer display will  
change from FR Fries to  
<<<<<<>>>>.  
电脑将变更为由 FR  
FRIES 薯条改变转换为  
<<<<<<>>>>.

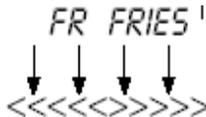

**4** Press and hold the  
cook channel button  
under the display for  
five seconds.

在显示<<<<<<>>>>此  
记号下,再按住烹煮键 5  
秒钟.



**5** Display changes to  
Hash Brn.  
显示幕改变转换为  
Hash Brn.

HASH BRN

## M2000 Installation/Setup 安装/架构设定

<p><b>Computer Setup</b></p>	<p>1. 电脑关闭显示<b>OFF</b>.</p>
<p>Used for initial Setup of Computer 电脑初期架构设定</p>	<p>2. 按下  <b>CODE</b>密码出现在萤幕上.</p> <p>3. 使用产品键     输入<b>(3322)</b>, 这些产品键亦为工厂已预设之菜单产品. 此时电脑将显示工厂所预先载入之菜单. 一但完成后, 显示幕将短暂转变空白后再回复至关闭状态<b>OFF</b>.</p>
	<p>4. 按下  密码代键</p> <p>5. <b>CODE</b> 密码代号显示于左边显示幕.</p> <p>6. 按下     产品键<b>(1655)</b>.</p>
<p>Computer has two volume settings. 电脑可以设定两种声响音量</p>	<p>7. <b>VOLUME</b> 显示于左边萤幕, <b>HIGH</b> 或 <b>LOW</b>显示于右边萤幕.</p> <p>8. 按下  警告声响,在高音量(High)及(Low Volume)低音量之间跳跃.</p> <p>9. 按照要求, 按下  键确定电脑板右显示屏显示的选择。</p>
	<p>10. 电脑板左显示屏显示“LANGUAGE”，右边显示“ENGLISH”。</p> <p>11. 按下  键在语言选择之间跳跃。</p> <p>12. 当需要的语言显示于右显示屏时, 按下  键 定选择。</p> <p>13. 左边景幕显示 MENU，右边景幕显示 USA 或 NON-USA。</p> <p>14. 按下  键在菜单选择之间跳跃。</p> <p>15. 按下  键以锁住你的设定。电脑萤幕经由短暂转变为空白后再显示<b>OFF</b>.</p>

## M2000 Installation/Setup 安装/架构设定

Sets up fryer for gas or electric.  
Full or split vat.  
Operation.  
设定炸炉为瓦斯或电气式, 全槽或分隔槽操作.

1. 按下 
2. 电脑显示**OFF**.
3. 按下 
4. **CODE** 显示于左边萤幕.
5. 按下  (**1656**).
6. **GAS** 显示于左边显示幕. **YES** 显示于右边显示幕.
7. 按下  在**YES**及**NO**之间跳跃. 选择 **YES** 为瓦斯炸炉. 选择**NO**为电气炸炉.
8. 在右边萤幕显示所决定之选择后, 按下  以进一步作下一个选择.
9. **Split** 显示于左边萤幕, **YES** 显示于右边. 按下  在**YES**及**NO**之间跳跃. 选择**YES**为分隔槽炸炉, 选择**NO**为全槽炸炉.
10. 按下  以进一步作下一个选择.
11. 显示幕短暂转变空白后, 回复显示**OFF**. 此时电脑基本架构已设定完成.

# Programming for Dedicated Product Operation

## 单一产品电脑操作程式设定

<p><b>Example: 举例</b>  <b>Programming</b>  <b>Dedicated Vats</b>          单一油槽程式设定</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电脑显示<b>OFF</b>. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).</li> <li>2. 按下 </li> <li>3. <b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>4. 从产品键上按下  (<b>1650</b>).</li> <li>5. <b>FR FRIES</b> 显示于左边萤幕上. 右边显示幕为空白.</li> </ol>
<p>Store menu item in product button. 储存菜单项目于产 品按键上.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1号产品键上之<b>LED</b>灯将会亮起. 工厂预设此产品键为炸薯条.</li> <li>7. 如有需要按下  以进行作其它菜单项目. 在本例子中此电脑是设定为单一产品供炸薯条用.</li> </ol>
<p>Sets setpoint for fries. 炸炉设定温度设定 值.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. 从电脑之右边按下  在全槽油槽时<b>YES</b>显示于该两个按键上方 之萤幕上. 在分隔槽时<b>YES</b>只显示在该键  位置之上方萤幕.此步 骤为原厂已设定该油槽之设定温度为335<sup>0</sup>F,为提供油炸薯条之温度.</li> </ol>
<p>Sets duty time. 设定duty.摆动时间</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. 从电脑之右边按下  <b>YES</b>显示于该按键之上方, 本步骤为原厂已 设定此分隔槽之右小槽之设定温度为335<sup>0</sup>F.</li> </ol>
<p>Sets alarm cancellation choice. 设定取消警告声响 选择</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. 按下  <b>Duty 1</b>显示于左边萤幕. <b>M :30</b>显示于右边萤幕. 此秒数设 定于烹煮周期时间内作为当时间进入duty 时发出警告声响.M:30为原厂 预设值而且必需使用到的.</li> </ol>
<p>Sets second duty alarm. 设定第2次duty 警告</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. 按下  在自动与手动取消警告声之间跳跃. 当按下  时, 在左边 萤幕会交替显示<b>M :30</b>及<b>A :30</b>. 手动取消警告声响为原厂预设值.</li> </ol>

# Programming for Dedicated Product Operation

## 单一产品电脑操作程式设定

	<p>12. 按下  <b>Duty 2</b> 显示于左边萤幕. <b>M :00</b> 显示于右边萤幕. 此时间设定于烹煮周期内作为第2次duty 时发出警告声响.</p> <p>13. 如有需要使用号码产品键输入时间. <b>M :00</b> 为原厂之预设值.</p>
<p>Sets cooktime. 设定烹煮时间.</p>	<p>14. 依循步骤10以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p>
	<p>15. 按下  <b>Remove</b> 显示于左边萤幕上. <b>M 3:10</b> 显示于右边萤幕. 此为选定产品后所设定之烹煮时间. 如有需要使用号码键以变更时间. <b>M 3:10</b> 为原厂预设之薯条烹煮时间.</p>
<p>Sets quality time. 设定保质时间.</p>	<p>16. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p>
<p>Sets product cooking temp. or setpoint 设定产品烹煮温度或设定值</p>	<p>17. 按下  <b>Qual</b> 显示于左边萤幕上. <b>M 7:00</b> 显示于右边萤幕. 此时间为原厂预设之薯条保质时间. 如有需要使用号码键以变更时间. 当输入0 时此保质计时器将不会动作.</p>
<p>Add hash brown cook cycle. 增加设定薯饼烹煮周期</p>	<p>18. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p> <p>19. 按下  <b>Set-Temp</b> 显示于左边萤幕上. <b>335F</b> 显示于右边萤幕. 此时间为原厂预设之薯条烹煮温度. 如有需要使用号码键以变更时间.</p>

# Programming Multi-Product Operation

## 多样产品电脑操作程式设定

**Example: 举例**  
**Programming**  
**Multi-Item Vat**  
 多样产品油槽程  
 式设定

Store menu item  
 in product  
 button.  
 储存菜单项目于产  
 品按键上.

Sets duty time.  
 设定duty.摇动时间

1. 电脑显示**OFF**. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).
2. 按下 
3. **CODE** 显示于左边萤幕上.
4. 从产品键上按下  (**1650**).
5. **FR FRIES** 显示于左边萤幕上. 右边显示幕为空白.
6. 1号产品键上之**LED**灯将会亮起. 工厂预设此产品键为炸薯条.
7. 按下  移动以进行下一个菜单项目.
8. **Filet** 显示于左边萤幕上..
9. 选定及按下此产品键以储存烹煮周期.  
**LED**灯在本所选定之产品键上将会亮起. 右边显示幕为空白.
10. 在分隔槽时从电脑之右边按下  **YES**显示于该烹煮按键之上方, 此指示本产品可在该油槽操作烹煮.
11. 按下  **Duty 1**显示于左边萤幕. **M :30**显示于右边萤幕. 此秒数设定于烹煮周期时间内作为当时间进入duty 时发出警告声响. 30秒为原厂之预设值.
12. 按下  在自动与手动取消警告声之间跳跃. 当按下  时, 在左边萤幕会交替显示**M :30**及**A :30**. 手动取消警告声响为原厂预设值.
13. 按下  **Duty 2**显示于左边萤幕. **M :00**显示于右边萤幕. 此时间设定于烹煮周期内作为第2次duty 时发出警告声响.

# Programming Multi-Product Operation

## 多样产品电脑操作程式设定

<p>Sets cooktime. 设定烹煮时间.</p>	<p>14. 如有需要使用号码产品键输入时间. <b>M :00</b>为原厂之预设值.</p> <p>15. 依循步骤12以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p> <p>16. 按下  <b>Remove</b>显示于右边萤幕上. <b>M 4:00</b>, 为filets原厂预设之烹煮时间,显示于右边萤幕.如有需要使用号码键以分钟及秒为单位输入一个新的烹煮时间.</p>
<p>Sets quality time. 设定保质时间.</p>	<p>17. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p> <p>18. 按下  <b>Qual</b> 显示于左边萤幕上. <b>M :00</b>显示于右边萤幕. 此产品可使用号码产品键以输入保质时间. 如不需要保质时间, 则输入<b>0:00</b>.</p>
<p>Sets cooking temperature. 设定烹煮温度</p>	<p>19. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p> <p>20. 按下  <b>Set-Temp</b> 显示于左边萤幕上. <b>350F</b>显示于右边萤幕. 如有需要使用号码键以输入一个新的设定值.</p>
<p>Sets vat to be used for chosen product. 选定产品以使用于所设定之油槽</p>	<p>21. 按下  <b>Filet</b> 显示于左边萤幕 <b>Yes</b>显示于右边萤幕.</p> <p>22. 按下  移动以进行下一个选定之菜单项目. 例如 <b>McChicken</b>.</p> <p>23. 重复步骤9-219以输入增加菜单项目.</p>

# Programming New Menu Item

## 程式设定新菜单项目

### Adding New Menu Item 新增菜单项目

Enter product name.  
输入产品名称.

1. 电脑显示 **OFF**. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).
2. 按下 
3. **CODE** 显示于左边萤幕上.
4. 从产品键上按下 (1650).
5. 按下  移动菜单项目一直到显示读出 **Prod 8** 或更高之号码.
6. 按下  及右边萤幕将会读出**EDIT**. 在左边萤幕第一个字母将会闪烁.
7. 使用  产品键以输入产品名称.每按一次键即可显示3个字母之中的1个字母. 需要哪一种字母时按有此符号之按键直到此字母出现.
8. 按下  以移动游标. 使用第 # 0号键以插入一个空格.
9. 举例欲输入 "**WINGS**", 按下第 # 8 号产品键直到**W** 出现在萤幕上.
10. 按下  以移动游标至下一个空格显示.. 按下第 # 3号产品键直到 **I** 出现在萤幕上. 继续如法操作直到 **WINGS** 拼出显示于萤幕上.
11. 按下 
12. 萤幕显示一个开头 **P** 字在闪烁以及显示一个数字. 依循步骤 7-12 以输入缩写产品名称于菜单项目内.  
当在烹煮周期中此缩写产品名称与烹煮 时间将会交替显示.
13. 按下  欲输入新的产品名称将会显示于左边萤幕上.

# Programming New Menu Item

## 程式设定新菜单项目

<p><b>Establishes where product will be cooked.</b> 确认产品已可以作烹煮.</p>	<p>14. 选定并按下一道产品键, 如果确认决定储存烹煮周期于新产品时. 此时该产品键上之 <b>LED</b> 灯将会亮起. 右边萤幕则显示空白</p>
<p><b>Sets first duty.</b> 设定第一次摇动(duty)时间.</p>	<p>15. 从炸炉右边按下  <b>YES</b> 显示于所按下之烹煮按键之上方萤幕, 此为确认该新设定之产品将可以操作烹煮.</p>
<p><b>If no duty times required, enter 0:00</b> 如不需要设定摇动(duty)时间.则输入 0:00</p>	<p>16. 按下  <b>Duty 1</b> 显示于左边萤幕. <b>M :00</b> 显示于右边萤幕. 如有需要使用产品键以输入一个摇动(duty)时间.</p> <p>17. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响. 手动取消警告声响为原厂预设值.</p>
<p><b>Sets cook time.</b> 设定烹煮时间</p>	<p>18. 按下  <b>Duty 2</b> 显示于左边萤幕. <b>M :00</b> 显示于右边萤幕.</p> <p>19. 如果决定要设定, 使用产品键以输入.</p>
<p><b>Sets setpoint</b> .设定设定值</p>	<p>20. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告声响.</p> <p>21. 按下  <b>Remove</b> 显示于左边萤幕上. <b>M :00</b> 显示于右边萤幕. 如有需要使用产品键以分钟及秒为单位输入烹煮时间..</p> <p>22. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告</p>
<p><b>Sets setpoint</b> .设定设定值</p>	<p>23. 按下  <b>Qual 1</b> 显示于左边萤幕上. <b>M :00</b> 显示于右边萤幕. 如有需要使用程式设定键(产品键)以输入保质时间.</p> <p>24. 按下  以跳跃于自动与手动之间选择取消警告</p> <p>25. 按下  <b>Set-Temp</b> 显示于左边萤幕上. <b>320F</b> 显示于右边萤幕. 如有需要使用产品键以输入新的设定值.</p>

## Programming New Menu Item 程式设定新菜单项目

26. 按下  **PROBE**显示于左边萤幕上. **YES**显示于右边萤幕.
27. 使用  以跳跃于**YES**与**NO**之间. 在萤幕上选择**NO**以终止probe (温度感测)功能.
28. 按下  新的产品名称显示于左边萤幕 **YES**显示右边萤幕.
29. 按下  以进一步作下一个菜单位置之程式设定.
30. 在完成最后一个程式设定菜单项目显示于电脑后.  
按下  以锁住菜单项目并退出程式设定模式.

## M2000 Adding/Selecting Boilout

### M2000 增加/选择操作煮锅保养程式

<p><b>Add Boil Out</b> 增加煮锅程式</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电脑显示<b>OFF</b>. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).</li> <li>2. 按下 </li> <li>3. <b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>4. 从产品键上按下  (1650).</li> <li>5. 按下  往后移动程式设定项目以及编号产品一直到显示读出 <b>Boil Out</b>. 其位置在第40号产品位置.</li> <li>6. 按下  一个灰色产品键以储存<b>Boil Out</b>. 此时在产品键上之绿色<b>LED</b>灯将会亮起.</li> <li>7. 按下  <b>ON/OFF</b>键以回复炸炉关机(OFF)状态. 并锁住以完成之程式设定.</li> </ol>
<p><b>Select Boil Out</b> 选择操作煮锅模式</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下  以关闭炸炉(OFF).</li> <li>2. 电脑显示<b>OFF</b>. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式)</li> <li>3. 排掉油锅内之烹煮油.</li> <li>4. 加入煮锅用药剂溶液准备作煮锅清洁.</li> <li>5. 按下  以开启炸炉. 显示幕将会显示 <b>Low Temp</b> 在萤幕上.</li> <li>6. 按下  以储存<b>Boil Out</b> 程式设定.</li> <li>7. <b>&lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 将会显示于电脑萤幕上.</li> </ol>

## M2000 Adding/Selecting Boilout

### M2000 增加/选择操作煮锅保养程式

8. 在油槽准备好作 boil out 之后按住  烹煮键 5 秒钟后放开。 **Boil Out** 显示出现于按键上方。
9. 此烹煮范围将被设定为单一烹煮操作于 boil out 以及温度设定于195<sup>0</sup>F.
10. 在萤幕显示 **Boil Out** 时按下  烹煮键. 依循 M'cDonald's PM 卡煮锅程序要点操作.
11. 一但完成 (boil out) 煮锅清洁后, 依循步骤是否增加或改变单一产品项目. 以重设单一产品于油锅之菜单项目内.

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

<p><b>Programming</b> 程式设定.</p> <p>Used to program product buttons and add new menu items. 使用于设定产品键以及新增菜单项目.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按下  以关闭炸炉(OFF).</li> <li>电脑显示<b>OFF</b>. (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).</li> <li>按下 </li> <li><b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>从产品键上按下  <b>(1650)</b>.</li> </ol>
<p><b>Set Up</b> 架构设定.</p> <p>Used to set up computer on initial install or to move a computer to a fryer with a different configuration. 使用于电脑之初始安装时作架构设定或电脑使用于其它炸炉时作不同之结构组合.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按下  以关闭炸炉(OFF).</li> <li>电脑显示<b>OFF</b>.</li> <li>按下 </li> <li><b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>从产品键上按下  <b>(1656)</b>.</li> <li>此程式代码专门使用于电脑之架构设定.</li> </ol>

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

<p><b>Recovery Check</b> 回温检测.</p> <p>Displays time required the fryer to raise the temperature of the oil 50<sup>0</sup>F during a critical stage of warm-up. 在这重要的温升阶段中, 所显示之时间是需要将炸炉油温升温50<sup>0</sup>F.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下  以关闭炸炉(OFF).</li> <li>2. 电脑显示 <b>OFF</b> (电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式).</li> <li>3. 按下 .</li> <li>4. <b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>5. 从产品键上按下  <b>(1652)</b>.</li> <li>6. 时间显示于两边萤幕上. 此代码使用于检测炸炉之回温效率.</li> </ol>
<p><b>Factory Reset</b> 原厂预设值.</p> <p>Reloads factory settings for standard menu items. 重新载入原厂设定值以回复标准菜单项目.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下  以关闭炸炉 (OFF).</li> <li>2. 电脑显示 <b>OFF</b>.</li> <li>3. 按下 .</li> <li>4. <b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</li> <li>5. 从产品键上按下  <b>(3322)</b>.</li> <li>6. 此程式代码是专门用于回复原预设值.</li> </ol> <p><b>Note:</b> Following a factory reset, check all cook times, set-points, duty and quality times to ensure they are set to specifications established for your restaurant. 依循回复工厂设定值. 确认检查所有烹煮时间, 温度设定值, 摇动时间, 以及保质时间等设定值是否符合你的餐厅规范.</p>

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

<p><b>Adjusting Sound</b> 调整警告声音量.</p>	<p>1. 按下  以关闭炸炉(OFF)。</p> <p>2. 电脑显示 <b>OFF</b>。(电脑必需在OFF状态下才能进入程式设定模式)。</p>
<p>Computer has two-volume setting. 电脑有两种音量可供选择设定.</p>	<p>3. 按下  </p> <p>4. <b>CODE</b> 显示于左边萤幕上.</p>
	<p>5. 从产品键上按下  <b>(1655)</b>.</p> <p>6. <b>VOLUME</b> 显示于左边萤幕. <b>HIGH</b> 或 <b>LOW</b> 显示于右边萤幕。</p> <p>7. 按下  警告声响,在高音量(High)及(Low Volume)低音量之间跳跃.</p> <p>8. 按照要求,按下  键确定电脑板右显示屏显示的选择。</p> <p>9. 电脑板左显示屏显示 “LANGUAGE”，右边显示 “ENGLISH”。</p> <p>10. 按下  键在语言选择之间跳跃。</p> <p>11. 当需要的语言显示于右显示屏时,按下  键 定选择。</p> <p>12. 左边景幕显示 MENU，右边景幕显示 USA 或 NON-USA。</p> <p>13. 按下  键在菜单选择之间跳跃。</p> <p>14. 按下  键以锁住你的设定。电脑萤幕经由短暂转变为空白后再显示 <b>OFF</b>。</p>

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

### Changing from Fahrenheit to Celsius. 华氏与摄氏切换.

1. 按下  在电脑上所显示为华氏温度值.
2. 电脑显示 **OFF**.
3. 按下 
4. **CODE** 显示于左边萤幕上.
5. 从产品键上按下     **(1658)**.
6. 电脑萤幕经由短暂转变为空白后再显示 **OFF**.
7. 按  按  温度显示转换为摄氏.  
重复步骤 1-7 以转变返回华氏.

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

**Hi-Limit Check for left side of split vat.**  
分隔槽左小槽高温探头检测.

**“Note: For right-side replaces 8888 with 9999 and uses the right 1 & 2 buttons**

注意: 右小槽代码由8888转换为9999,使用右边1 & 2按键更换.

1. 按下 
2. 电脑显示**OFF**.
3. 按下 
4. 从产品键上按下  (**8888**). \* 适用于全槽或分隔槽之左小槽. **注意:** 此项检测只能在油温高于180<sup>0</sup>F时才能进行. 如果由温低于180<sup>0</sup>F时, 电考将会显示**TOO COLD**.
5. **HI-LIMIT** 显示于左边萤幕.
6. 按住  左边烹煮按键.
7. 炸炉将被呼叫加热以及.  加热灯亮起.
8. 当油温达到 **410<sup>0</sup>F**. 左边萤幕将交替显示 **Hi-1** 及 **温度值**.
9. 当加热停止, **Hi-1** 测试也完成.
10. 按住 , 以开始启动**Hi-Limit 2**测试.
11. 当 **Hi-Limit** 高温探头开路时. 显示幕将交替显示**Hi-Limit 2** 及 **温度值**.
12. 按下  以取消测试并回复电脑关机状态**OFF**.
13. 当萤幕交替显示 **HI-2** 以及**BAD** 时. 其指示 **Hi-Limit 2** 检测失败意即故障, 如果发生此状况时尽速打电话叫修.

# Quick Reference For Programming Codes

## 快速参阅程式设定代码

### Moving Computer to Different Fryer. 移动电脑至不同的炸炉使用.

1. 按下 
2. **CODE** 显示于左边萤幕上.
3. 从产品键上按下  **(1656)**.
4. **GAS** 显示于左边萤幕. **YES** 显示于右边萤幕.
5. 按下  在右边萤幕显示跳跃于 **YES** 和 **NO** 之间. 从萤幕上选取 **YES** 以选择为瓦斯炸炉. 选取 **NO** 为电气式炸炉.
6. 按下  以锁住你的选择.
7. **Split** 显示于左边萤幕. **YES** 显示于右边萤幕.
8. 按下  以跳跃于 **YES** 和 **NO** 之间. 在分隔槽时从萤幕上选取 **YES**; 在全槽时从萤幕上选取 **NO**.
9. 按下  以锁住你的设定.
10. 电脑萤幕经由短暂转变为空白后再显示 **OFF**.



***Frymaster***<sup>®</sup>

Frymaster, L.L.C.

8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana USA 71106

Service Center (800) 551-8633 or (318) 865-1711