



M4000 Osnovni rad

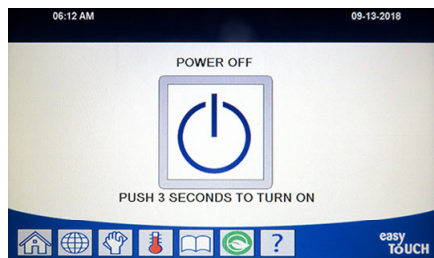

Aktiviranje friteze na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO

Pritisnite i držite tipku da uključite. Pritisnite tipku da isključite. Odaberite tipku na željenoj strani dvodjelne bačve.

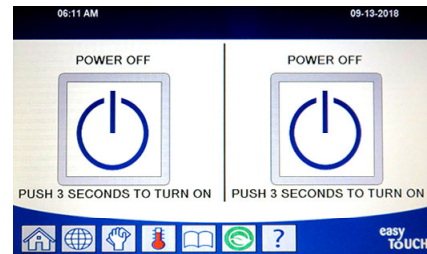

Mjenjanje proizvoda

Pritisnite IKONU proizvoda povezanu sa trakom da promijenite proizvod. Zatim pritisnite ikonu novog proizvoda.





Početi Ciklus kuhanja

Pritisnite tipku START (POČETAK) ispod željenog proizvoda.

Otkazati Ciklus kuhanja

Pritisnite CRVENU „X“ tipku pored željenog proizvoda tijekom prvih 30 sekundi kuhanja.

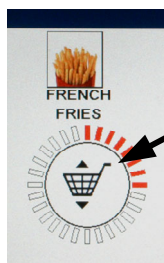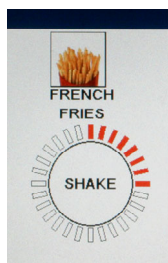


Otkazati dužnost ili Aktivirati alarm

Pritisnite tipku ispod aktivnog zaslona.

Alarm Otkazati kraj kuhanja

[REMOVE (SKLONITI)]

Pritisnite tipku ispod aktivnog zaslona.

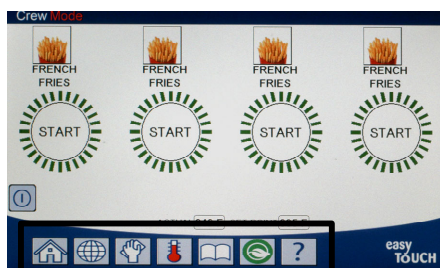

Provjeriti temperaturu i polaznu točku

Pritisnite tipku za temperaturu. Prikazuje stvarnu temperaturu i polaznu točku.



Promjeni jezik Filterski izbornik Temp Izbornik Ušteda energije Statistika o informacijama

Tipka Početak (Podešavanja, Recepti)



Cooking with the M4000

- 1 Proizvod je prikazan na zaslonu. Da odaberete drugačiji proizvod, pritisnite ikonu proizvoda i odaberite drugi proizvod.
- 2 Pritisnite tipku START (POČETAK) ispod proizvoda da počnete ciklus kuhanja.
- 3 Zaslom se mijenja na COOKING (KUHANJE) sa preostalim vremenom kuhanja.
- 4 SHAKE (PROTRESTI) naizmjenično sa košarom je prikazano kada je vrijeme da se protrese košara za prženje.
- 5 Pritisnite SHAKE (PROTRESTI)/KOŠARA tipku da otkazete alarm za PROTRESTI.
- 6 REMOVE (SKLONITI) naizmjenično sa KVAČICOM je prikazano kada je završen ciklus kuhanja.
- 7 Pritisnite REMOVE (SKLONITI)/KVAČICA tipku da otkazete alarm.
- 8 QUALITY TIMER (BROJAČ KVALITETE) je prikazan ispod tipke START (POČETAK) dok brojač kvalitete odbrojava.
- 9 Pritiskom tipke START (POČETAK) sada će se lansirati ciklus kuhanja i završiti odbrojanje tajmera kvalitete.
- 10 HOLD EXPIRED (ZADRŽATI ISTEKLO) naizmjenično sa KVAČICOM je prikazano kada protekne vrijeme mjerenja kvalitete.
- 11 Pritiskom HOLD EXPIRED (ZADRŽATI ISTEKLO)/KVAČICA tipke se zaslom vraća na trenutno odabrani proizvod i uređaj je spreman za kuhanje.

